

OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED



ÉTAPE
STEP

1


Appliquez un filet de scellant au latex sur la bordure supérieure du meuble. Déposez soigneusement le lavabo à l'emplacement prévu et appuyez fermement pour faire adhérer le scellant au meuble. Veillez à ce que le lavabo soit en contact avec le scellant au latex sur toute la longueur. **Enlevez immédiatement tout excédent de silicone.**

Apply latex sealant along the top beam of the vanity. Carefully place the wash basin on the designated space and press down firmly. Make sure it touches the latex sealant along the entire length. **Immediately remove any excess sealant.**

MISE EN GARDE : Si vous installez la plomberie immédiatement après avoir appliqué le scellant, sans attendre qu'il sèche, assurez-vous que le lavabo ne s'est pas déplacé en serrant les tuyaux. Si c'est le cas, ajustez-le immédiatement.

WARNING: If you install the plumbing immediately after applying the sealant, without waiting for it to dry, make sure the wash basin has not moved after tightening the pipes. If so, adjust it immediately.

24 H

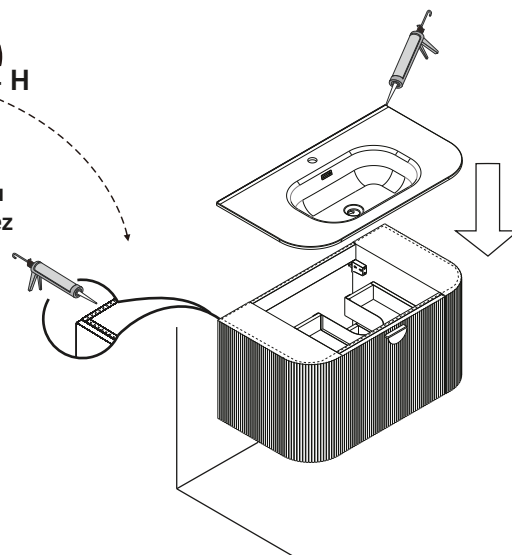

ÉTAPE
STEP

2

Laissez sécher le scellant pendant 24 heures avant d'utiliser le lavabo.
Allow sealant to dry for 24 hours before using the wash basin.

AVERTISSEMENT : AUCUNE INSTALLATION NE DEVRAIT ÊTRE COMMENCÉE SANS AVOIR LE PRODUIT EN MAIN. LES MESURES POURRAIENT VARIER EN RAISON DE PERFECTIONNEMENTS APPORTÉS AU PRODUIT AU FIL DU TEMPS. NI LE FABRICANT, NI LE DISTRIBUTEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'UN ÉCART ENTRE LES MESURES PRÉSENTÉES ICI ET LES MESURES RÉELLES DU PRODUIT. CE PRODUIT DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL CERTIFIÉ, CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.

WARNING: NEVER INSTALL UNLESS YOU ARE IN POSSESSION OF THE PRODUCT. MEASUREMENTS MAY VARY AS A RESULT OF IMPROVEMENTS MADE TO THE PRODUCT OVER TIME. NEITHER THE MANUFACTURER NOR THE DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR VARIANCES BETWEEN THE MEASUREMENTS SHOWN HERE AND THE PRODUCT'S ACTUAL MEASUREMENTS. THIS PRODUCT SHOULD BE INSTALLED BY A CERTIFIED PROFESSIONAL, IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS IN EFFECT.

MIRELLA

33003329

TS2408

BLANC
WHITE

CONVIENT AU MEUBLE
FITS VANITY

33003330 - 33003331



TASSILI.CA

TASSILI SUPRA®