

GUIDE D'ASSEMBLAGE ASSEMBLY GUIDE



MEUBLE VANITY

47 1/4" X 19 1/16" X 29 7/16"
(120 CM X 50 CM X 74,7 CM)

MÉLAMINE
POIGNÉES EN ALUMINIUM NOIR
PATTES EN ALUMINIUM NOIR

MELAMINE
BLACK ALUMINUM HANDLES
BLACK ALUMINUM LEGS

AVERTISSEMENT :
CE MEUBLE DOIT ÊTRE SOLIDEMENT FIXÉ AUX MONTANTS MURAUX.
WARNING:
THIS VANITY MUST BE SECURELY ATTACHED TO WALL STUDS.



PORTE
À FERMETURE LENTE
SOFT-CLOSE DOOR



TIROIRS
À FERMETURE LENTE
SOFT-CLOSE DRAWERS



OUVERTURE
À GAUCHE
LEFT OPENING



ASSEMBLAGE REQUIS
ASSEMBLY REQUIRED

FEDERICA
33003336

FINI CHÊNE ET BLANC
OAK AND WHITE FINISH




TASSILI SUPRA®

TASSILI.CA



OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

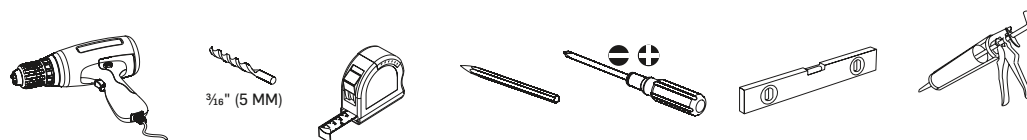


LISTE DES PIÈCES

PARTS LIST

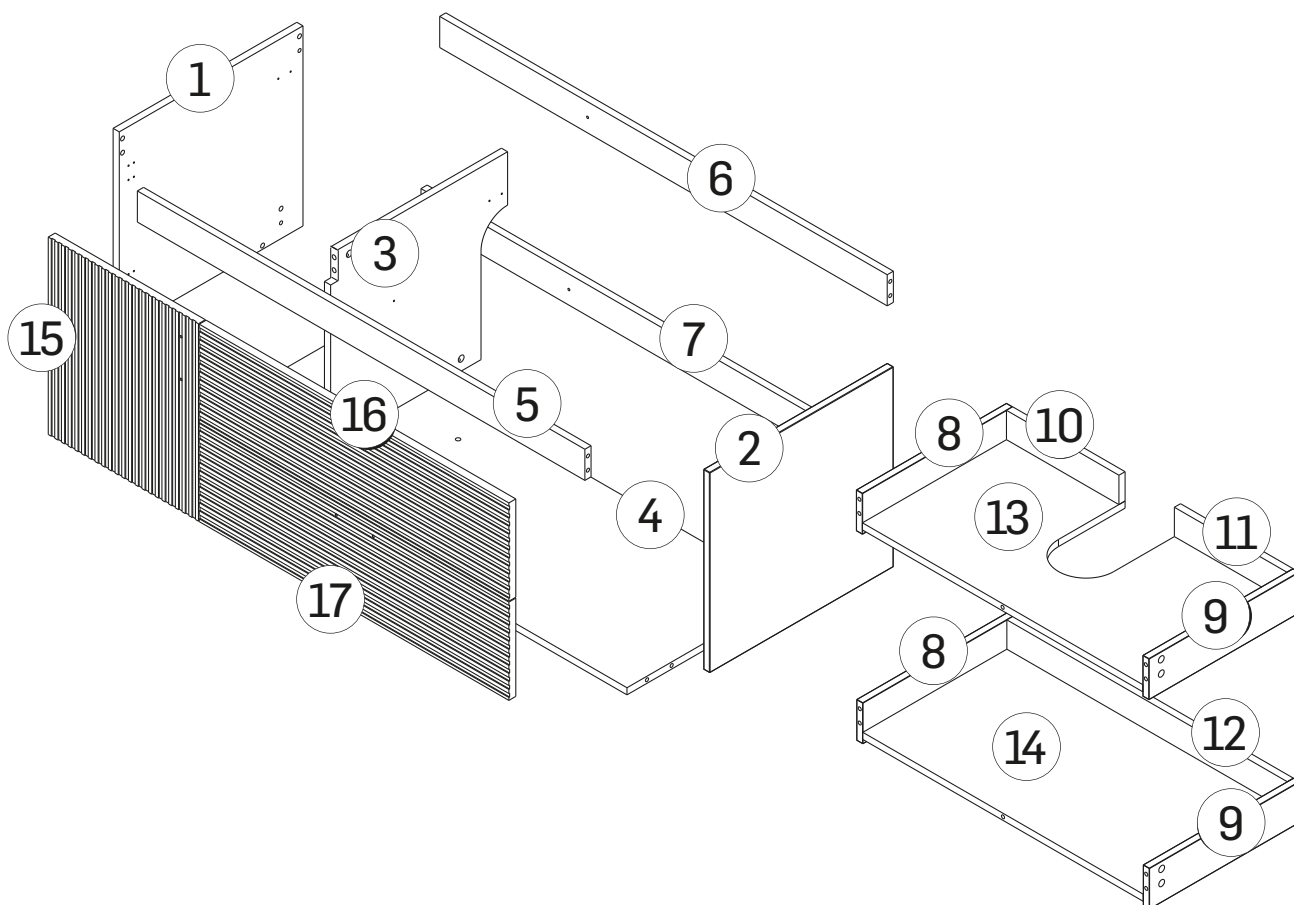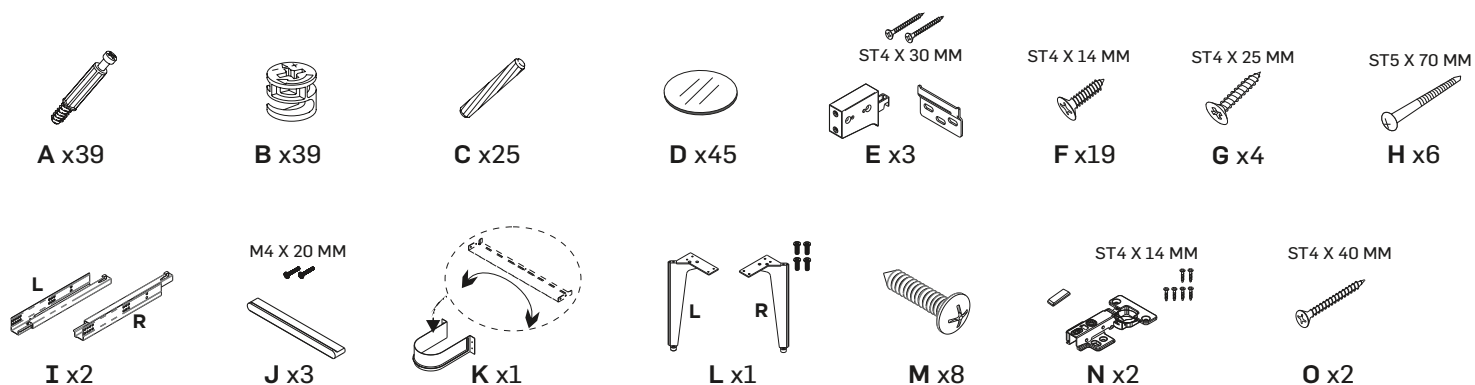


ÉTAPE
STEP

1

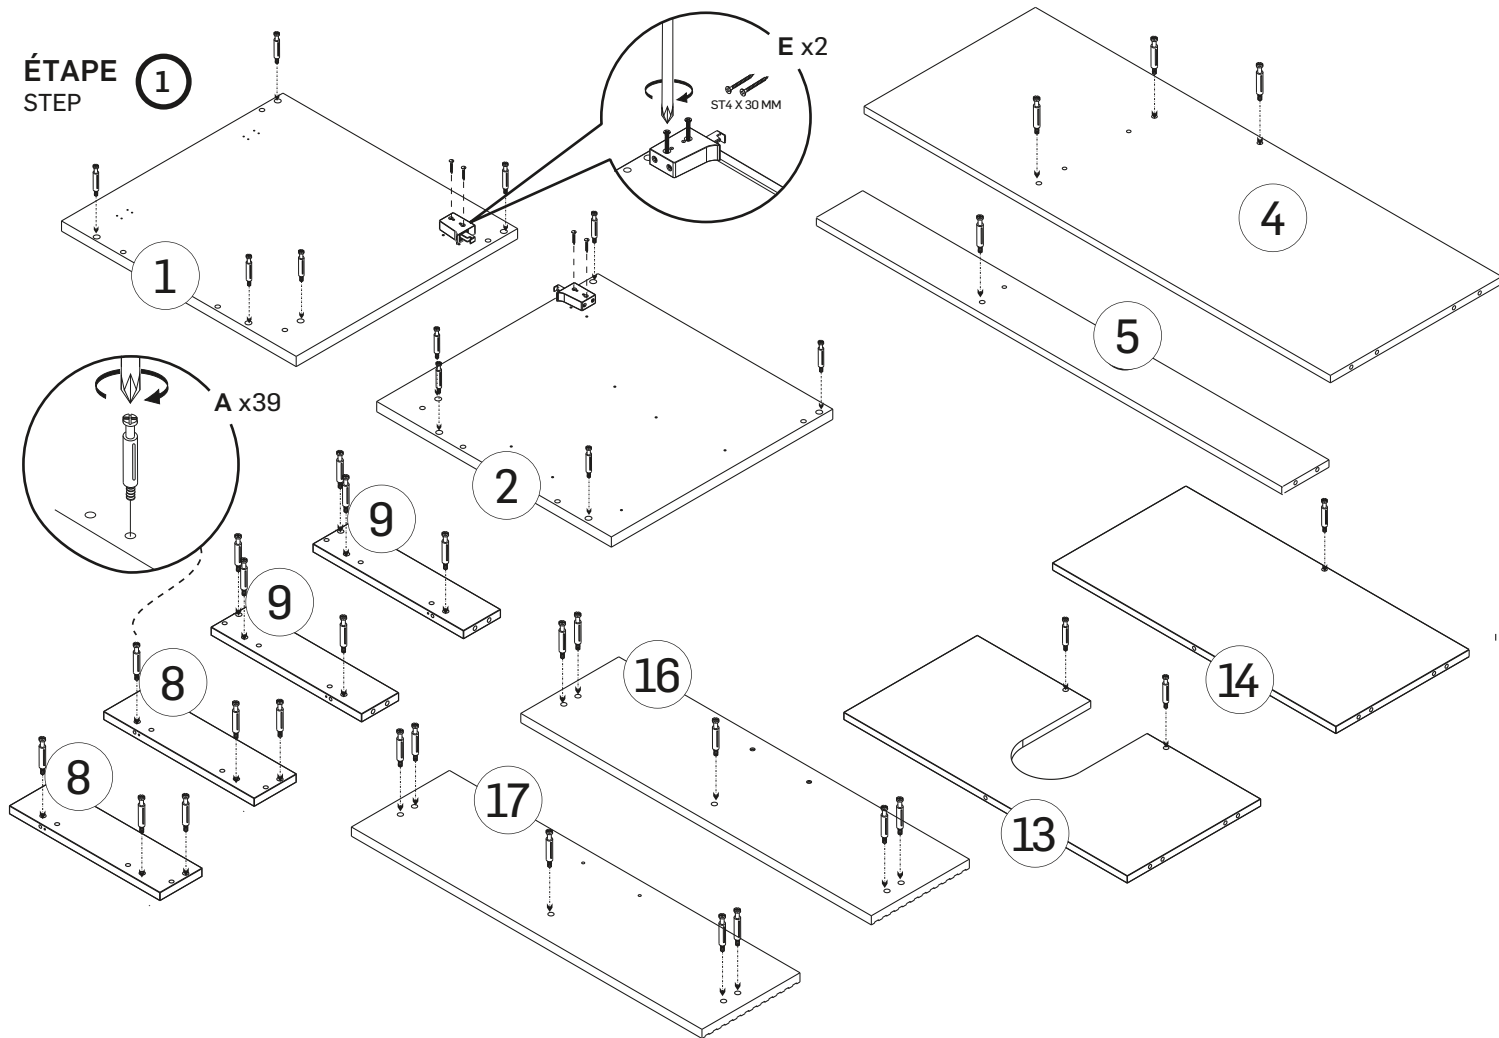


ÉTAPE
STEP


2

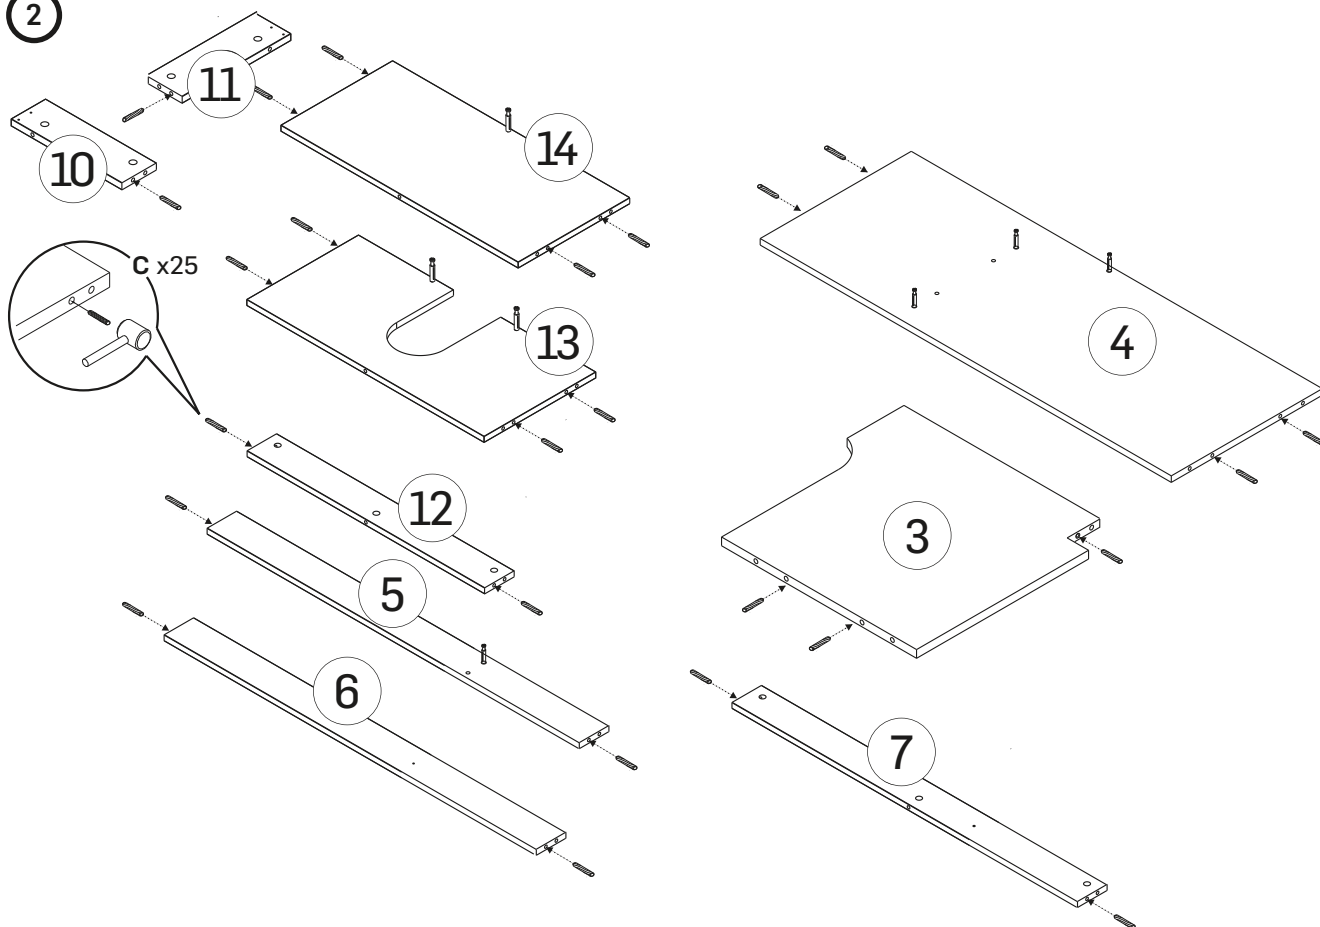

ÉTAPE 3
STEP


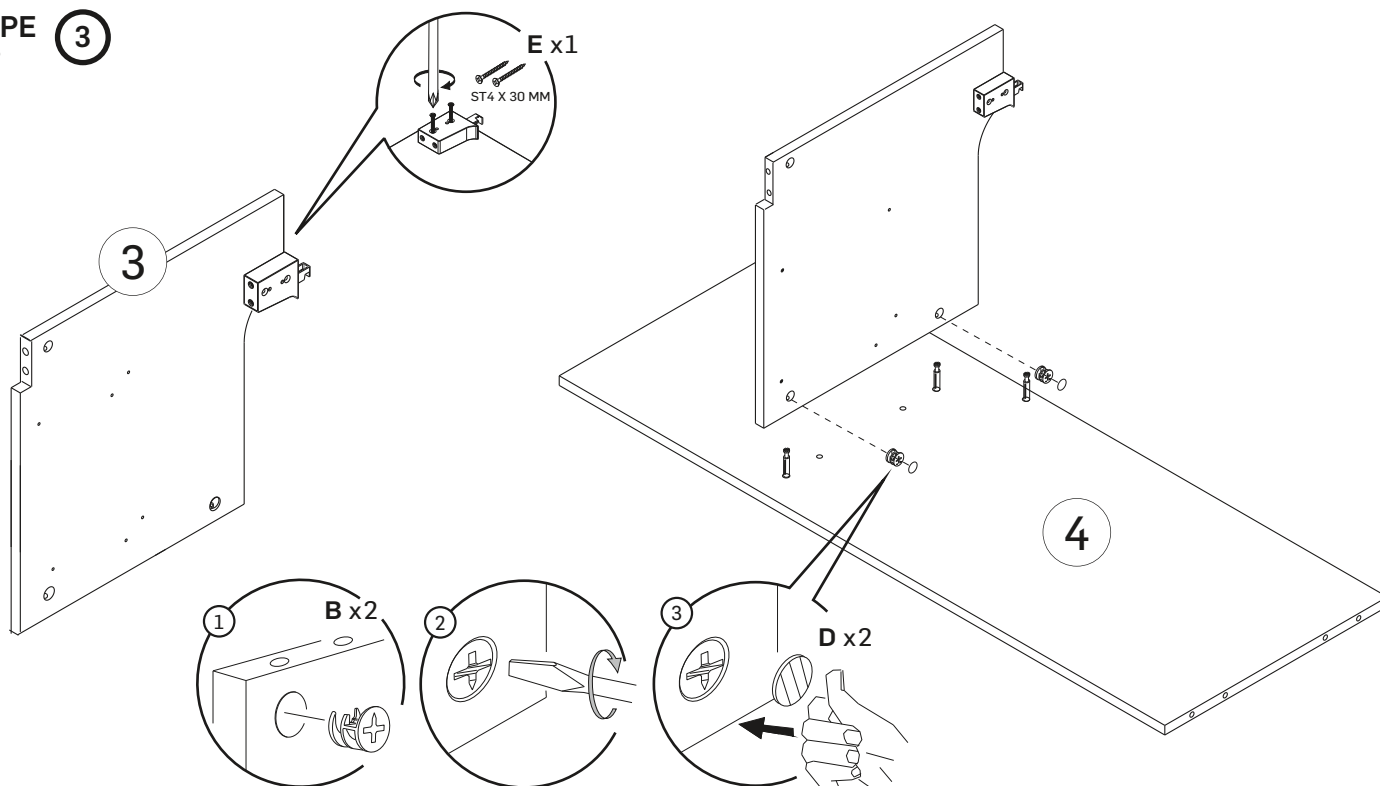


ÉTAPE 4
STEP

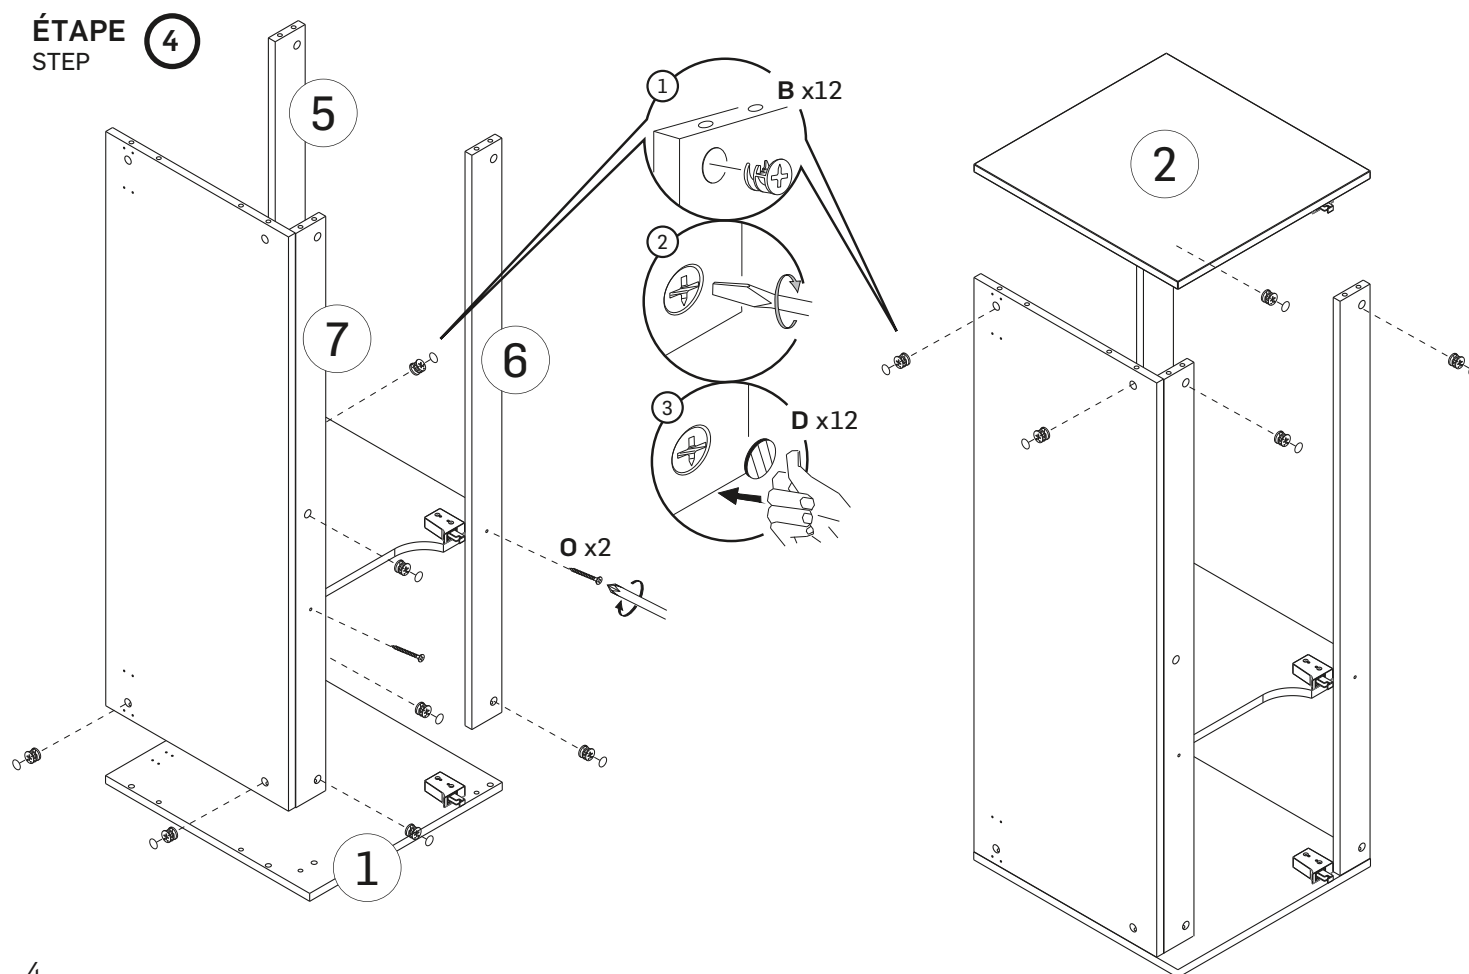


ÉTAPE
STEP

5

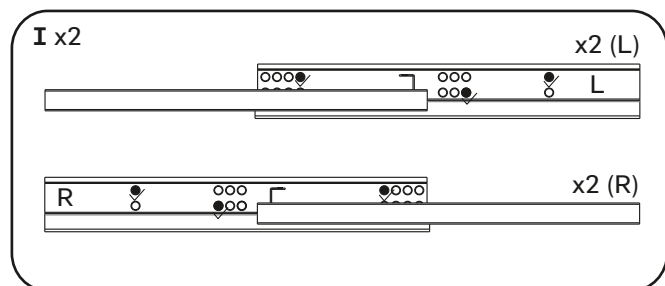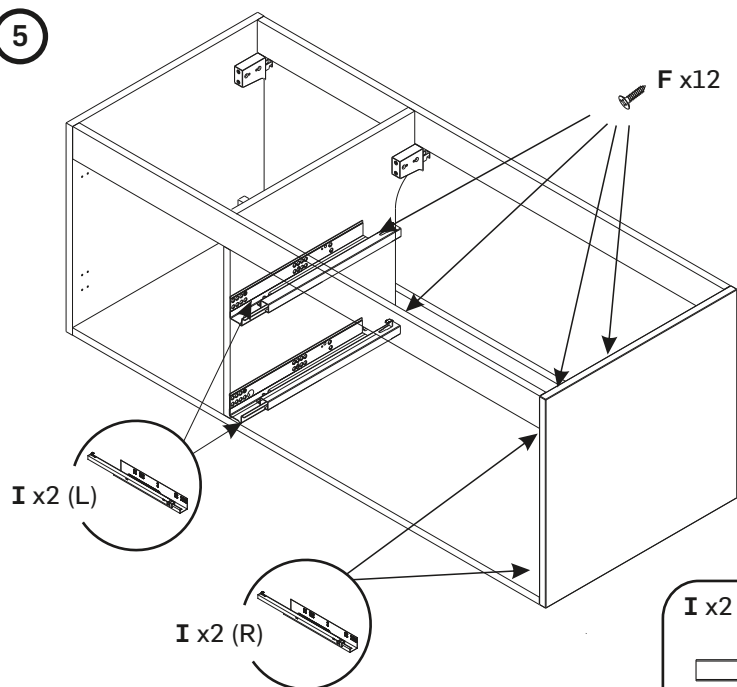


ÉTAPE
STEP

6

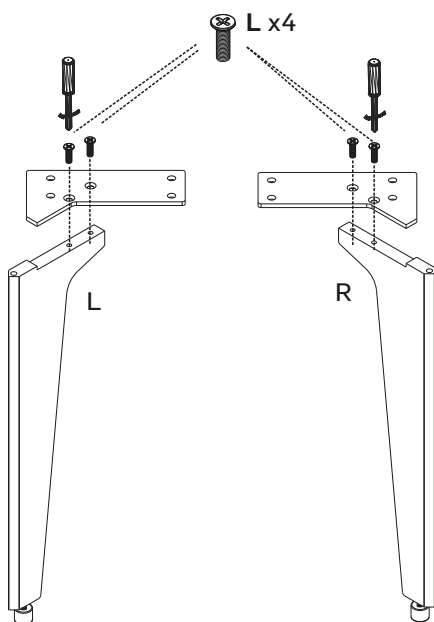


ÉTAPE
STEP


7

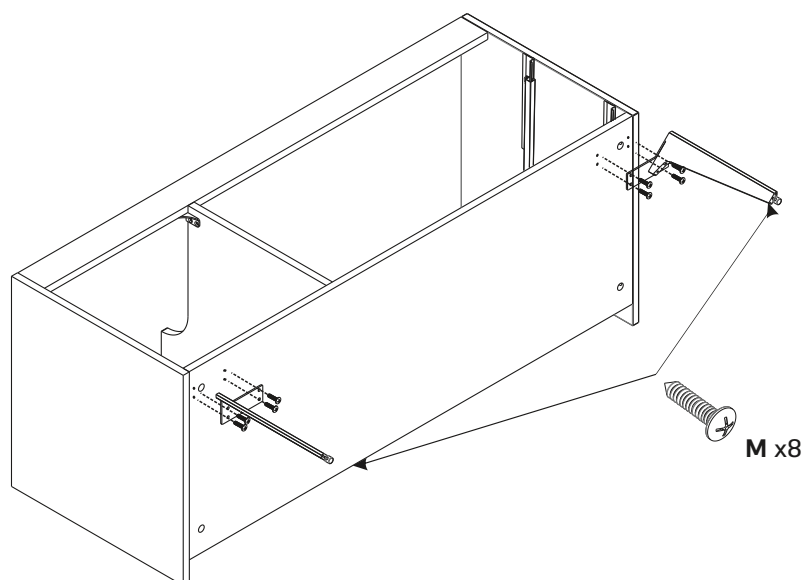


ÉTAPE
STEP 8

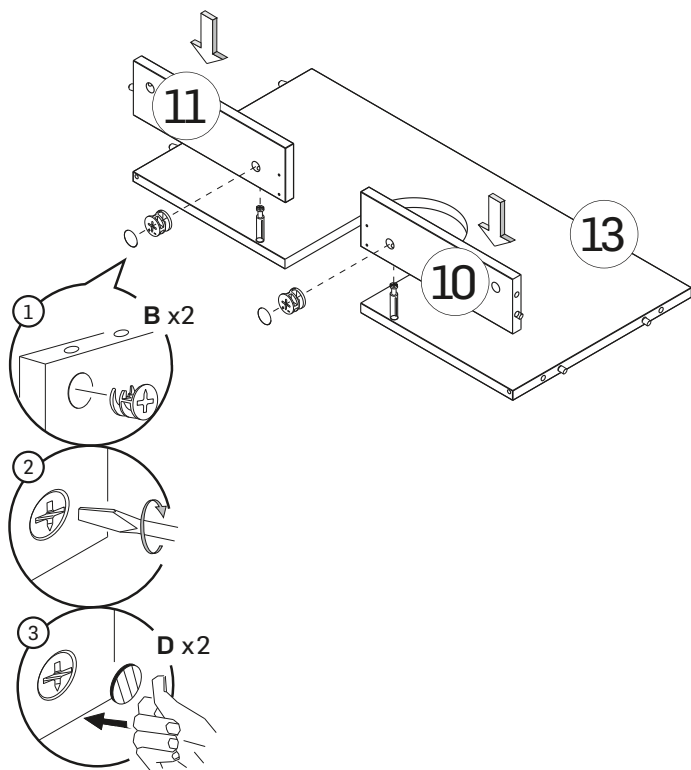


ÉTAPE
STEP 9

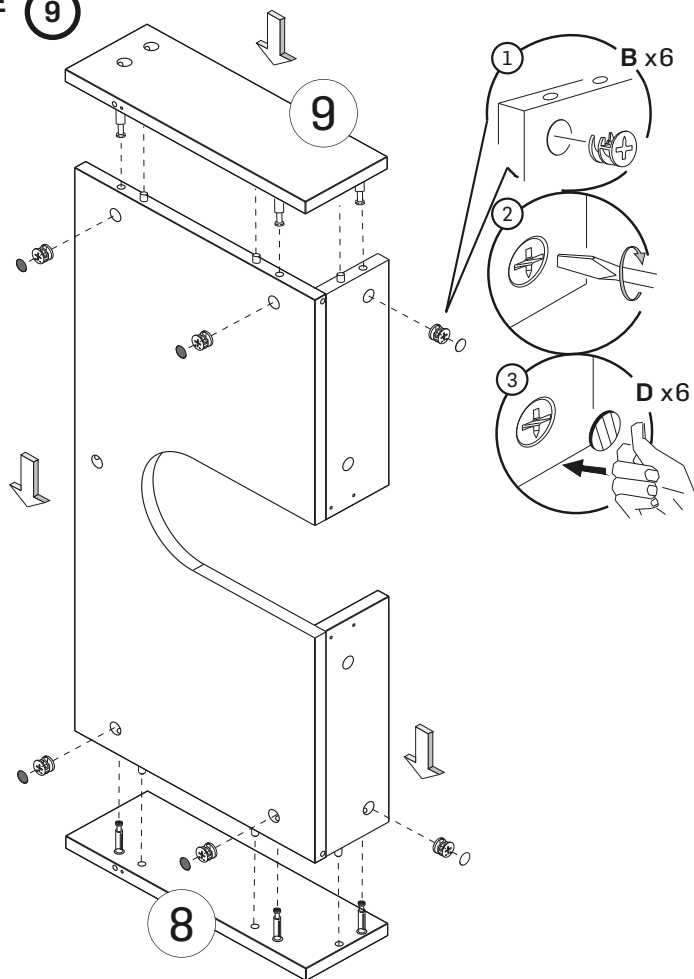


ÉTAPE
STEP 10

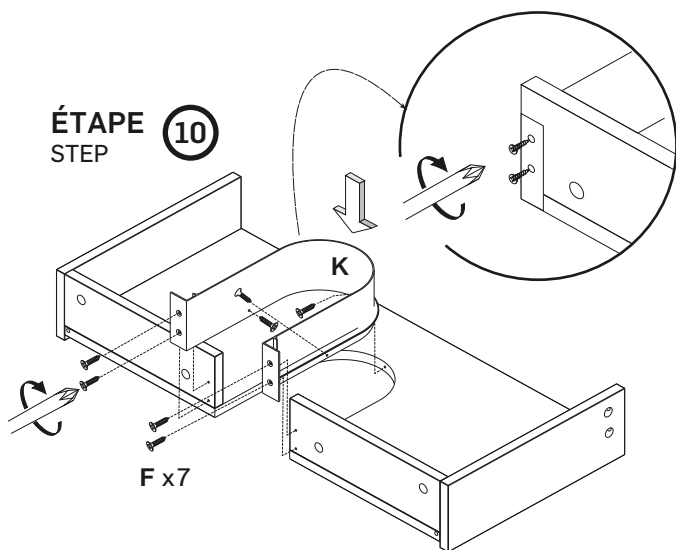


ÉTAPE
STEP 11

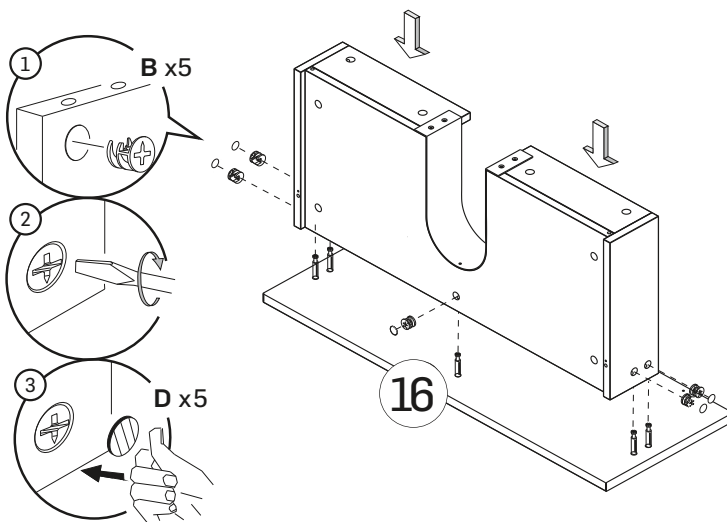


ÉTAPE
STEP 12

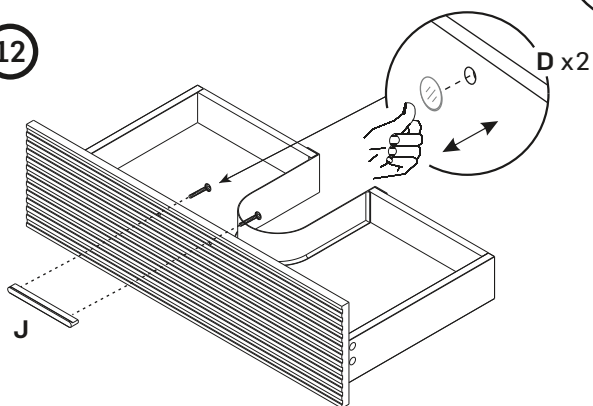


ÉTAPE 13
STEP

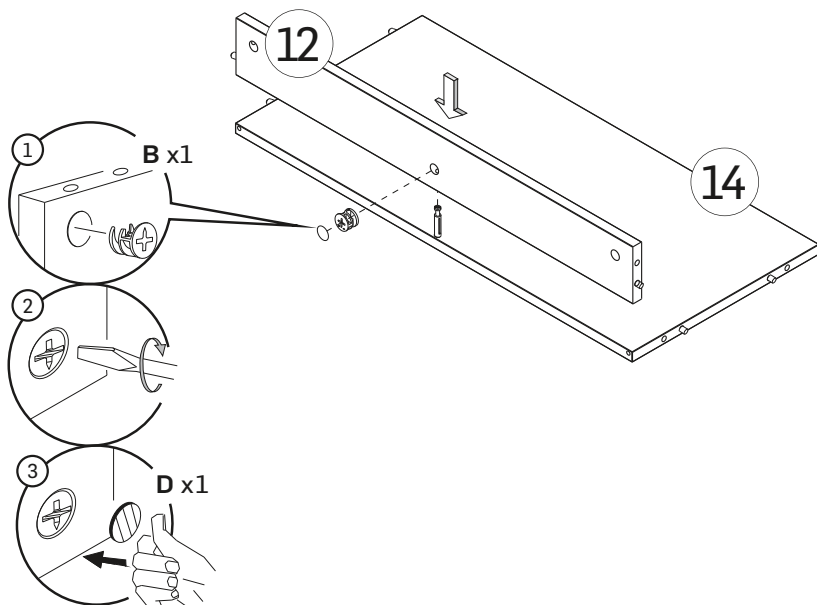


ÉTAPE 14
STEP

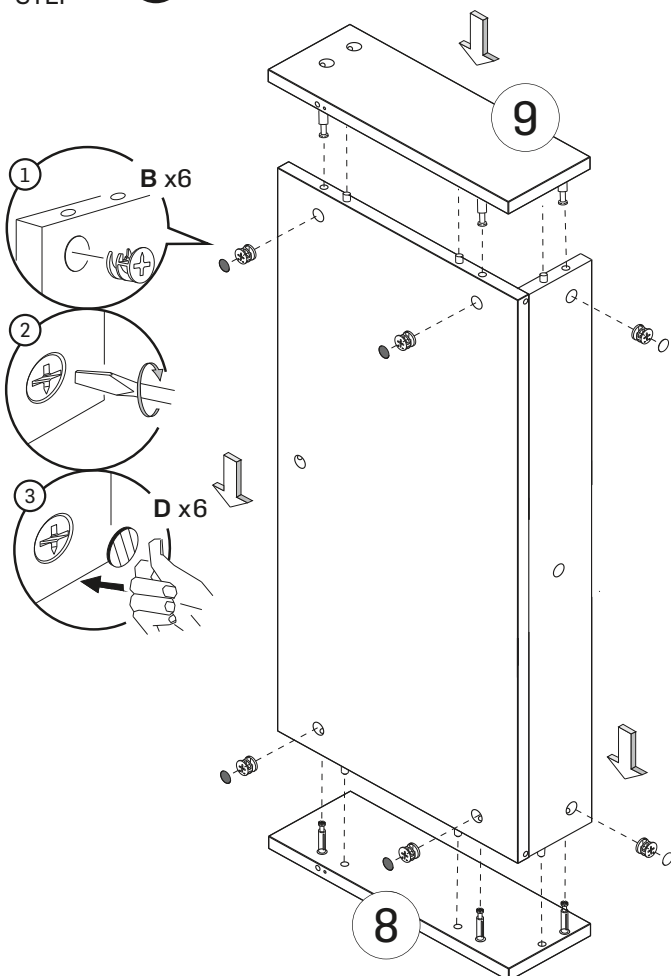

ÉTAPE 15
STEP

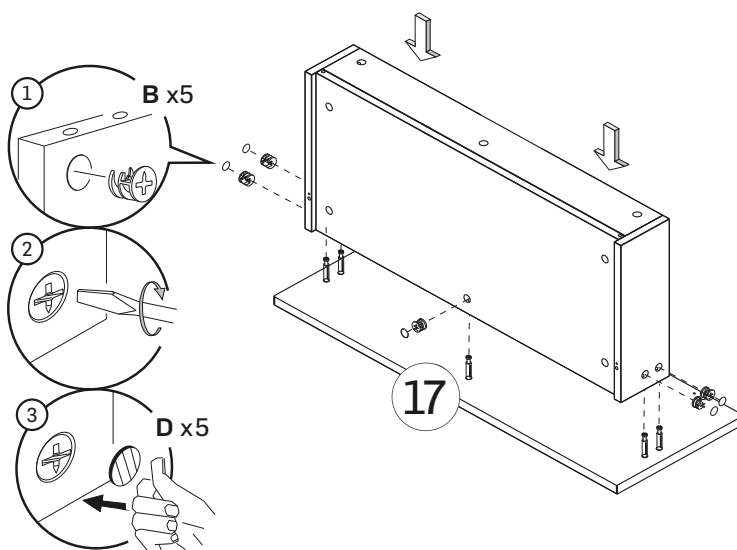


ÉTAPE 16
STEP

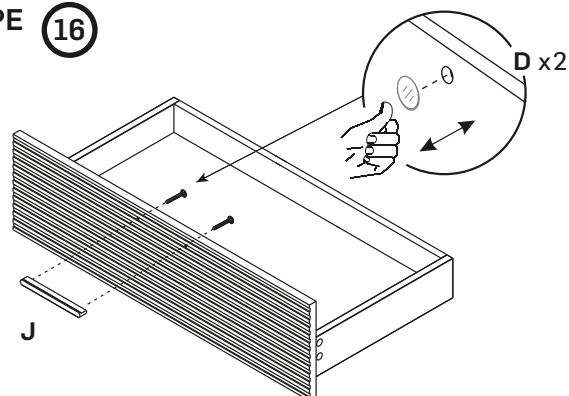


ÉTAPE 17

STEP

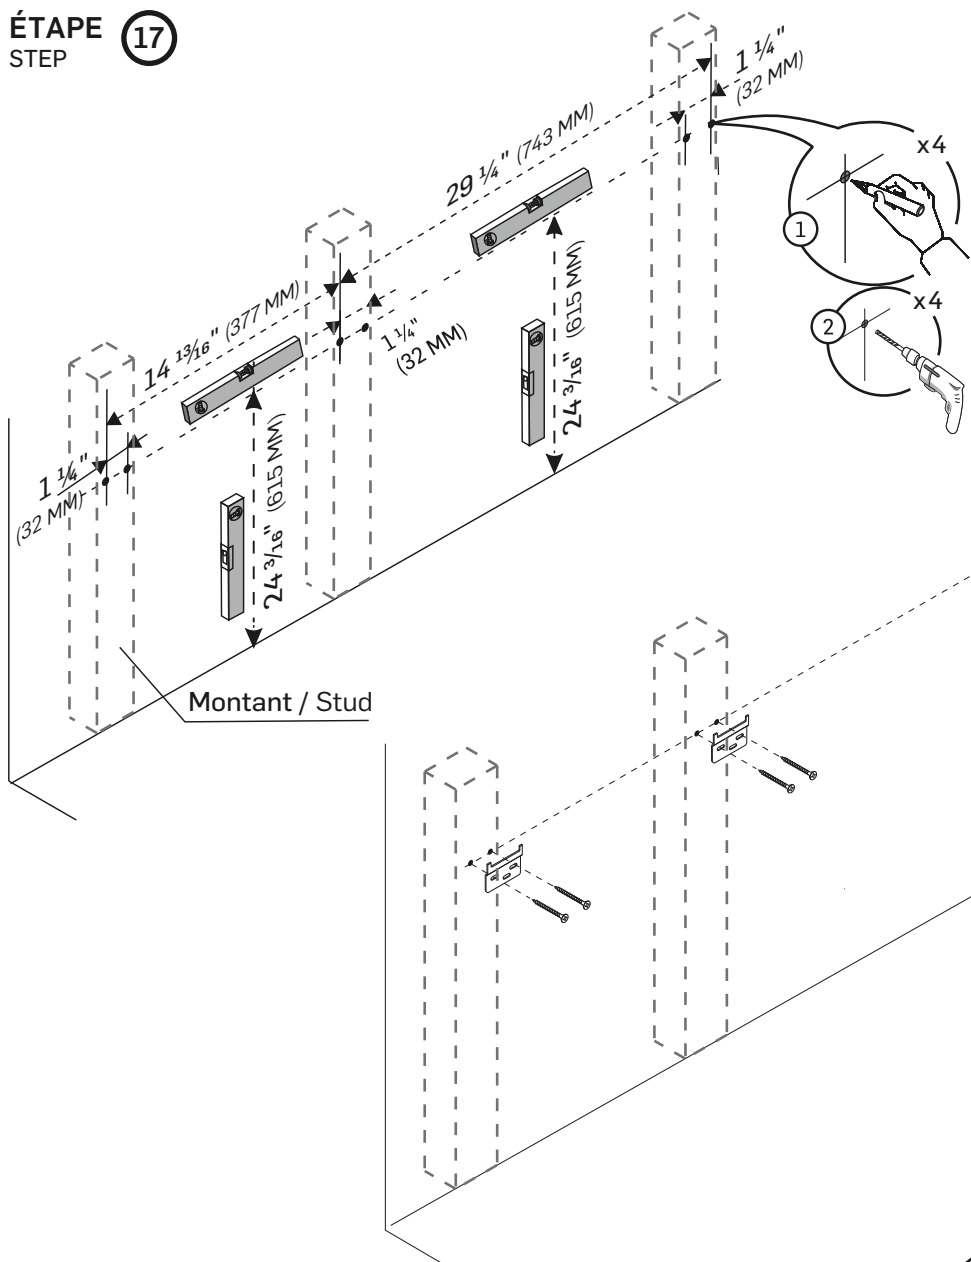


Attention :
 Vous pourriez devoir insérer un montant horizontal entre les montants verticaux de la structure du mur si la position des ancrages n'arrive pas vis-à-vis ceux-ci. Ce meuble doit être solidement fixé aux montants muraux.

Warning:
 You may have to insert a horizontal stud between the vertical studs of the wall structure if the position of the anchors does not come up against them. This vanity must be securely attached to wall studs.

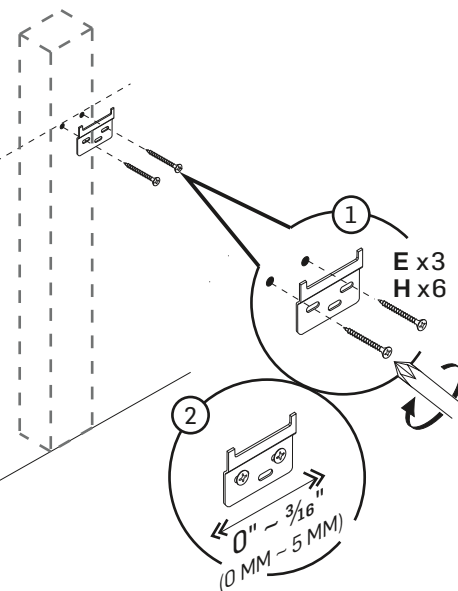


ÉTAPE 18

STEP

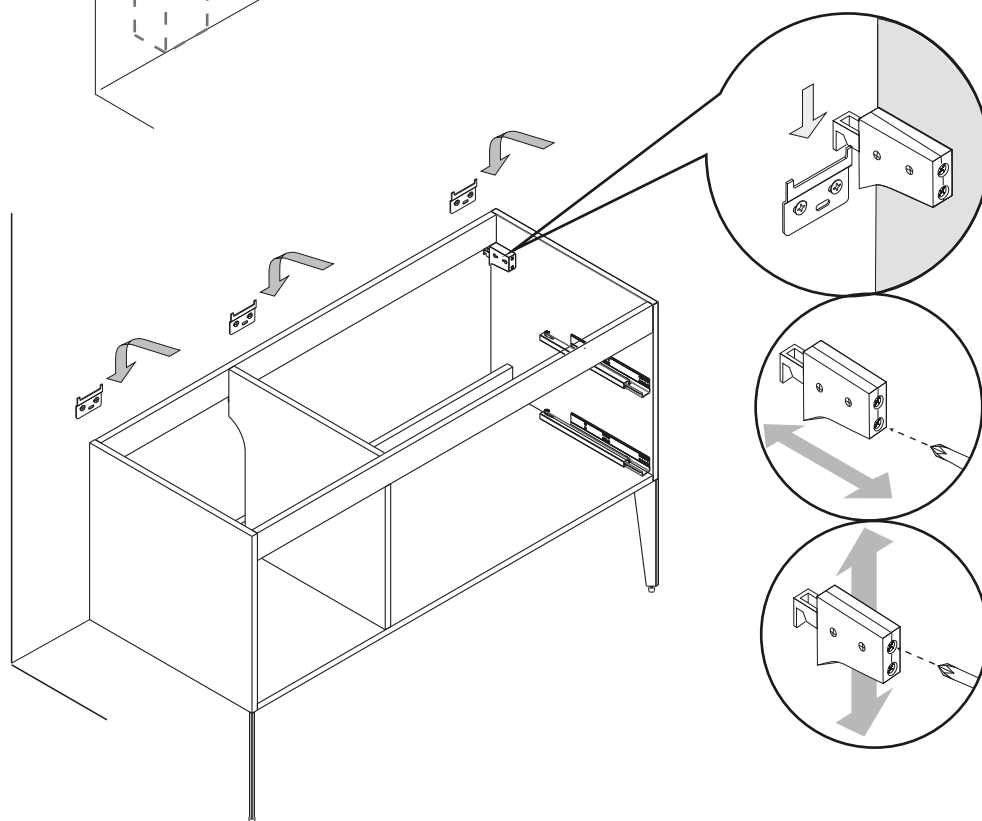



ÉTAPE
STEP

19

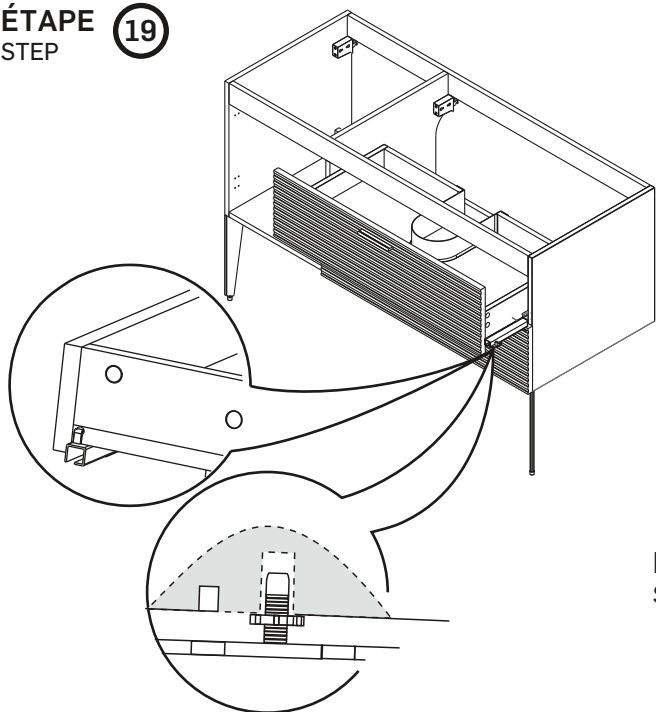


ÉTAPE
STEP

20

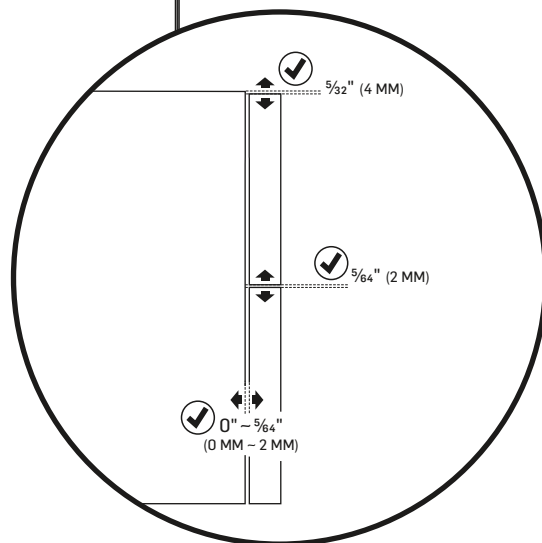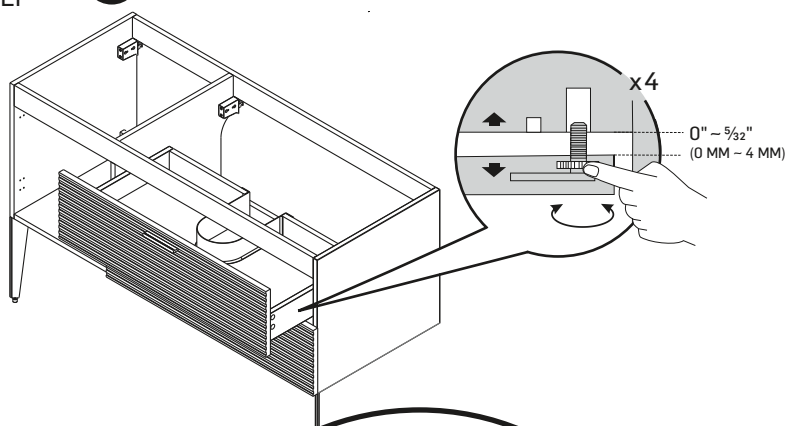


ÉTAPE
STEP


21

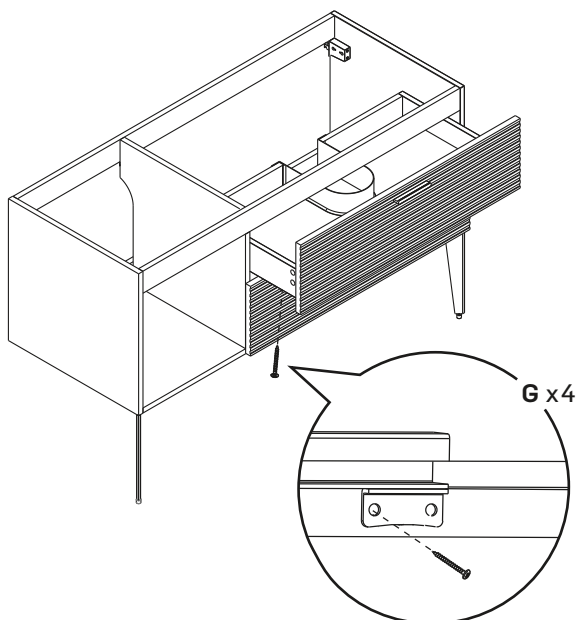

ÉTAPE 22 STEP

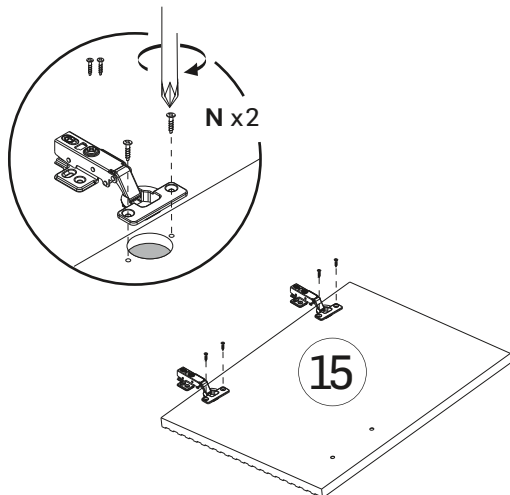


ÉTAPE 23 STEP

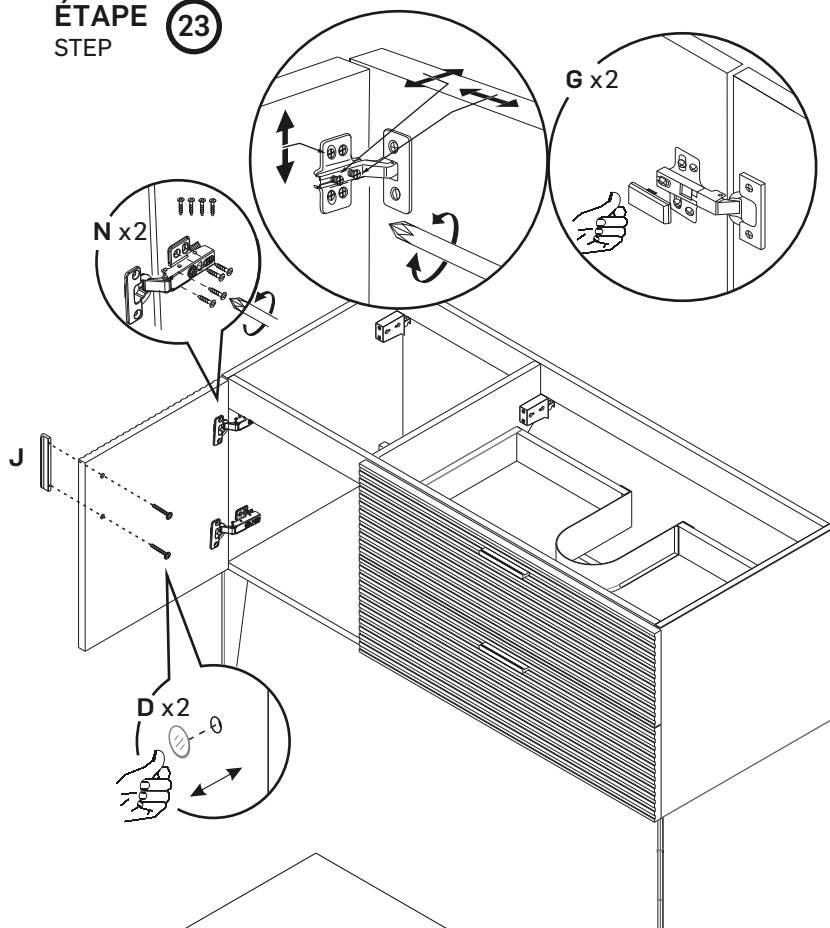

ÉTAPE 24 STEP

24 H

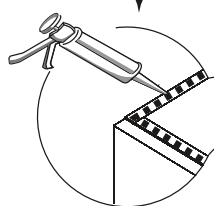

Appliquez un filet de scellant au latex sur la bordure supérieure du meuble. Déposez soigneusement le dessus à l'emplacement prévu et appuyez fermement pour faire adhérer le scellant au meuble. Veillez à ce que le dessus soit en contact avec le scellant au latex sur toute la longueur. **Enlevez immédiatement tout excédent de silicone.**

Apply latex sealant along the top beam of the vanity. Carefully place the top on the designated space and press down firmly. Make sure it touches the latex sealant along the entire length. **Immediately remove any excess sealant.**

ÉTAPE 25 STEP

Laissez sécher le scellant pendant 24 heures avant d'utiliser le lavabo.
Allow sealant to dry for 24 hours before using the wash basin.

AVERTISSEMENT : AUCUNE INSTALLATION NE DEVRAIT ÊTRE COMMENCÉE SANS AVOIR LE PRODUIT EN MAIN. LES MESURES POURRAIENT VARIER EN RAISON DE PERFECTIONNEMENTS APPORTÉS AU PRODUIT AU FIL DU TEMPS. NI LE FABRICANT, NI LE DISTRIBUTEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'UN ÉCART ENTRE LES MESURES PRÉSENTÉES ICI ET LES MESURES RÉELLES DU PRODUIT. CE PRODUIT DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL CERTIFIÉ, CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.

WARNING: NEVER INSTALL UNLESS YOU ARE IN POSSESSION OF THE PRODUCT. MEASUREMENTS MAY VARY AS A RESULT OF IMPROVEMENTS MADE TO THE PRODUCT OVER TIME. NEITHER THE MANUFACTURER NOR THE DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR VARIANCES BETWEEN THE MEASUREMENTS SHOWN HERE AND THE PRODUCT'S ACTUAL MEASUREMENTS. THIS PRODUCT SHOULD BE INSTALLED BY A CERTIFIED PROFESSIONAL, IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS IN EFFECT.

2504