


ROBINET DE BAIN-DOUCHE BATH SHOWER FAUCET


GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES TOOLS REQUIRED

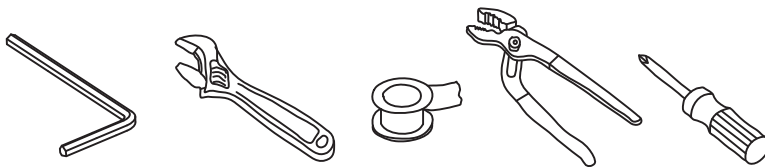

ÉTAPE 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP Shut off the main water supply before beginning the installation.

Rappel : Veuillez installer le robinet avec des tuyaux en cuivre.
Reminder: Install with copper pipes.

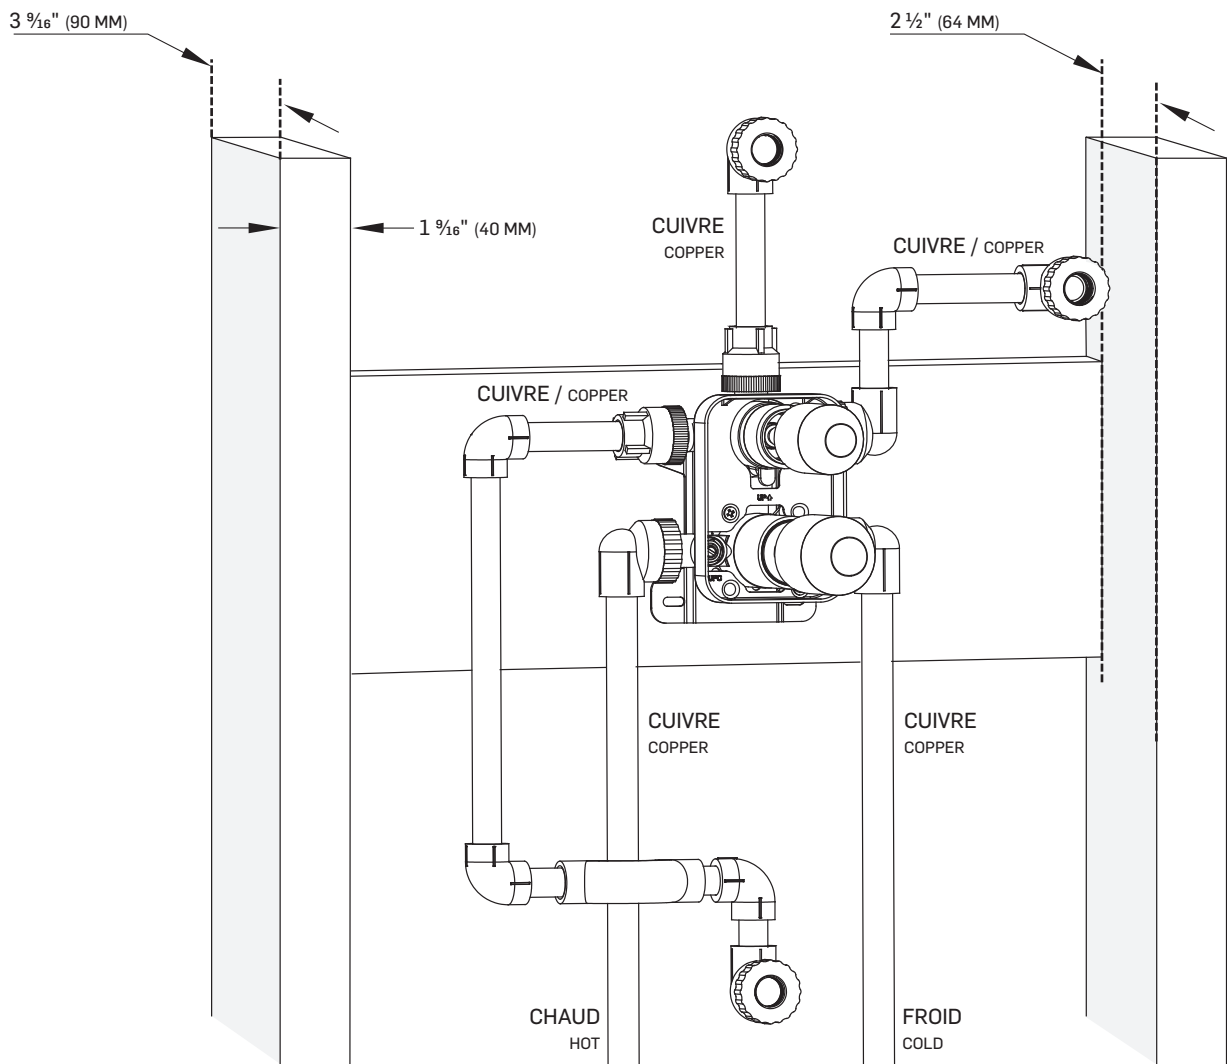

BRIGITTA
33003344


TASSILI.CA

FINI NOIR
BLACK FINISH




TASSILI SUPRA[®]


ÉTAPE 2
STEP

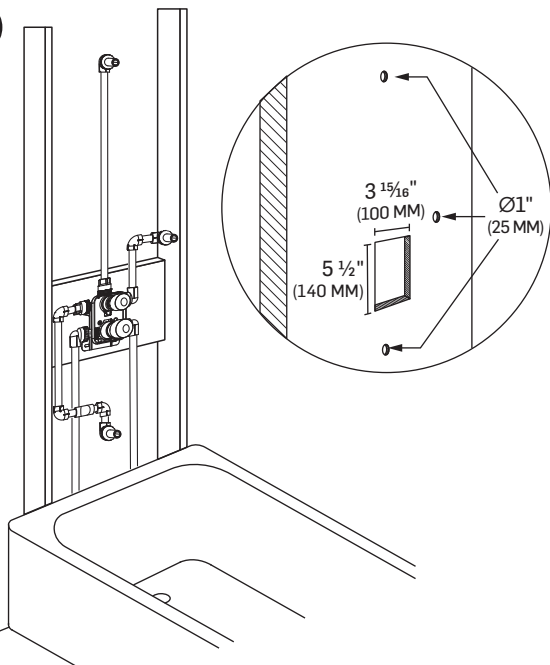


ÉTAPE 3
STEP

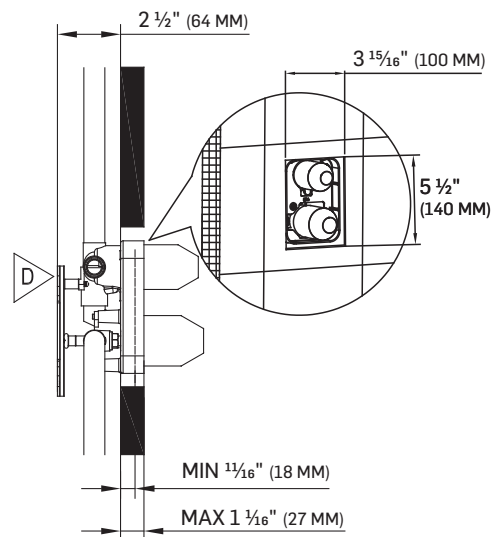


ÉTAPE 4
STEP

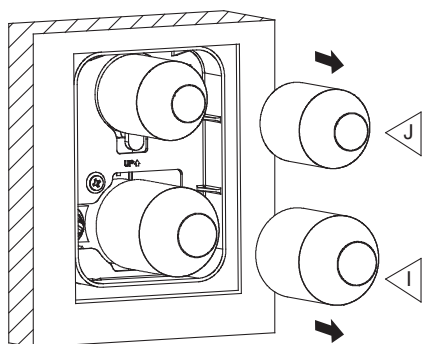


ÉTAPE 5
STEP

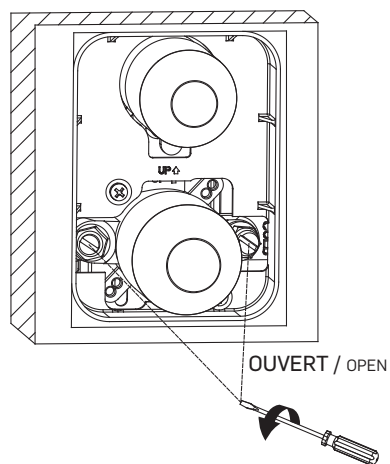


ÉTAPE 6
STEP

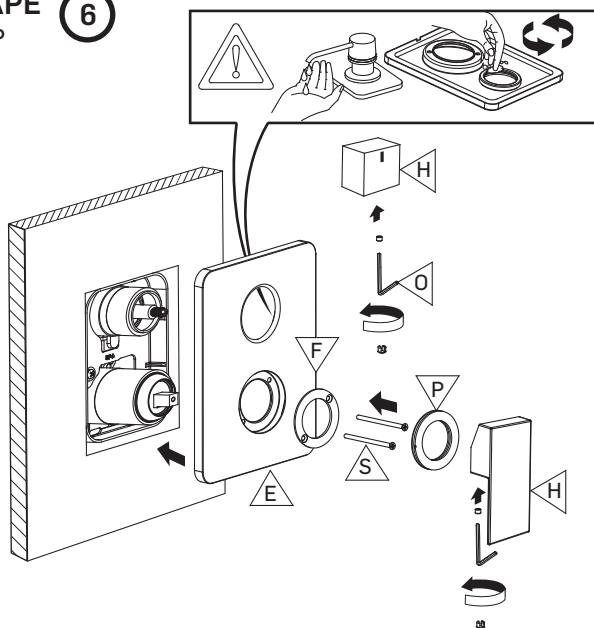


ÉTAPE 7
STEP

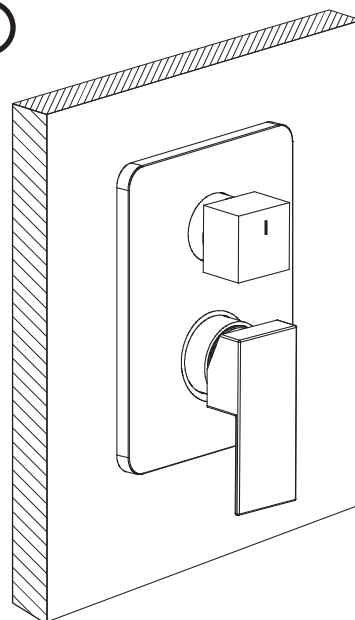


ÉTAPE
STEP 8

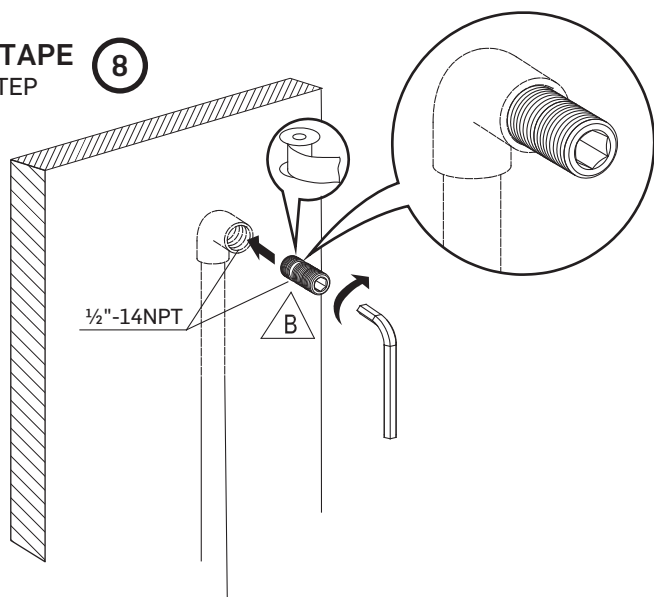


ÉTAPE
STEP 9

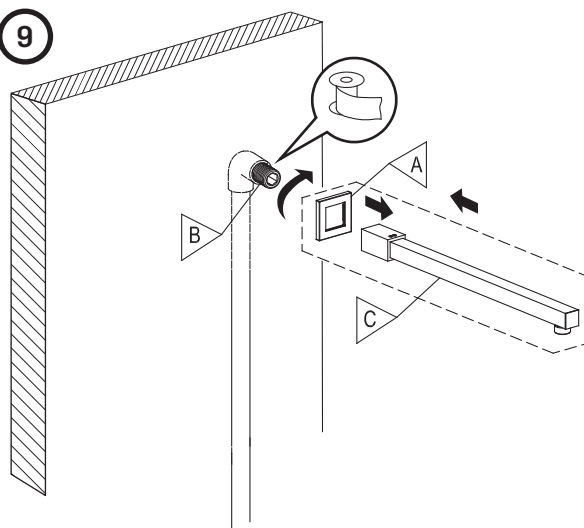


ÉTAPE
STEP 10

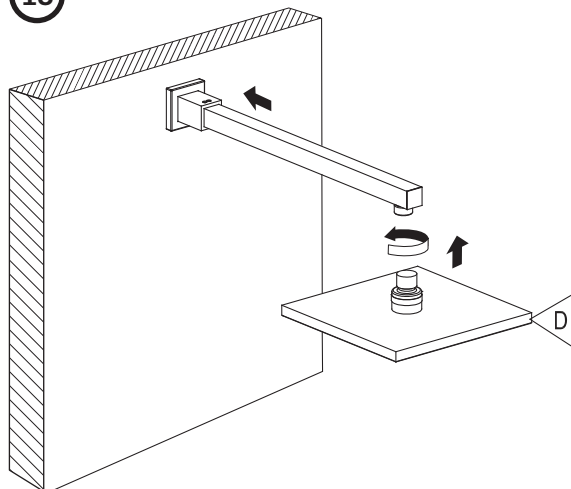


ÉTAPE
STEP 11

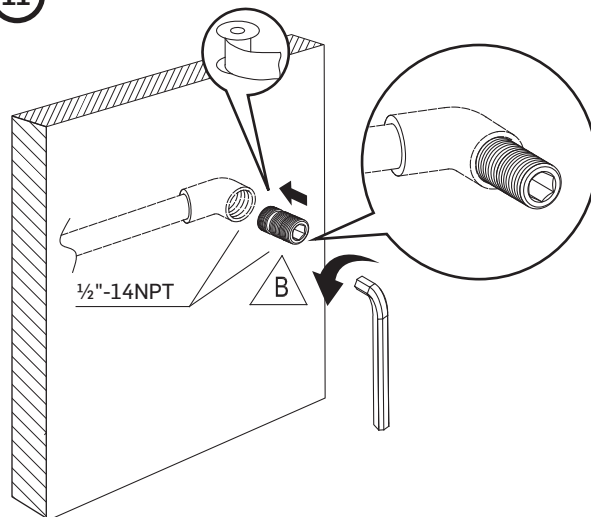


ÉTAPE
STEP 12

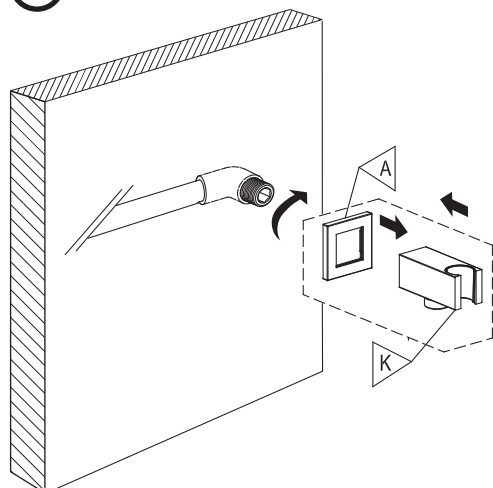


ÉTAPE
STEP 13

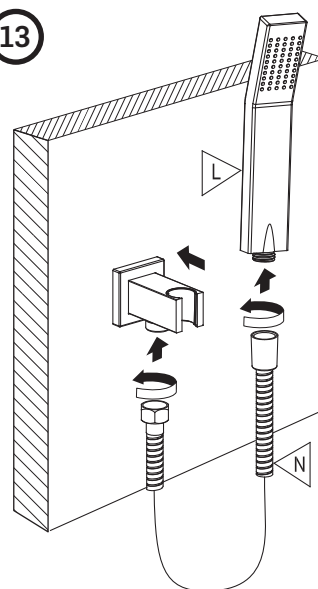


ÉTAPE 14
STEP

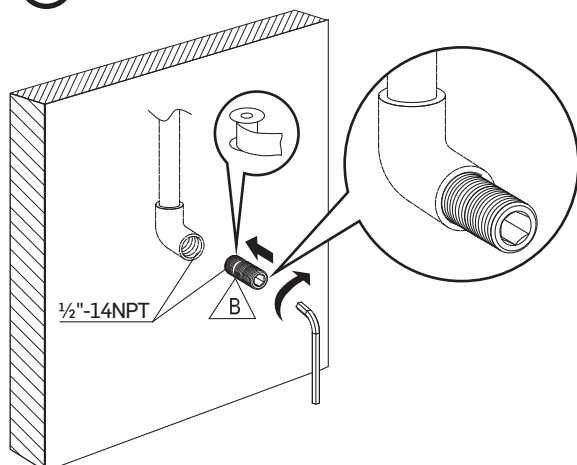


ÉTAPE 15
STEP

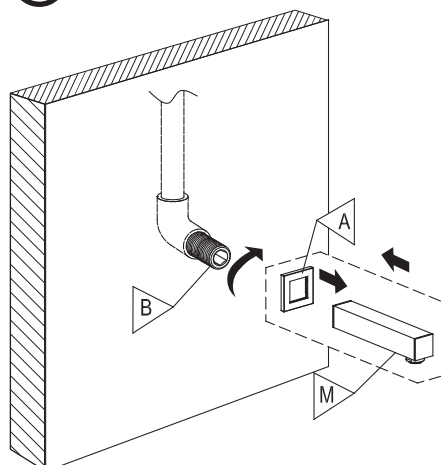


ÉTAPE 16
STEP

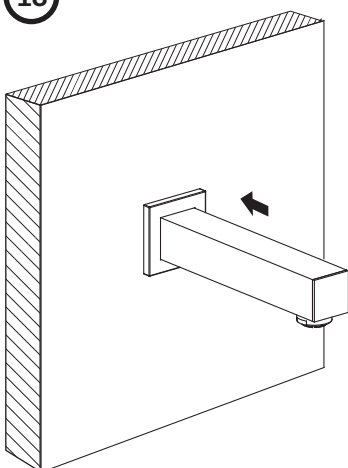

ÉTAPE 17
STEP

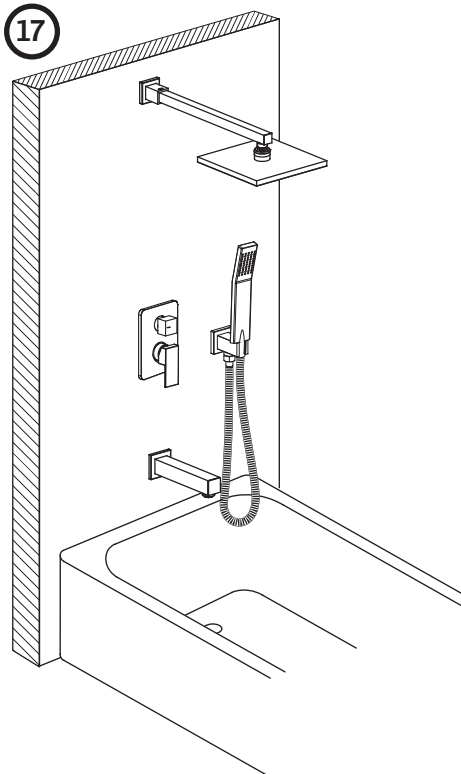


ÉTAPE 18
STEP

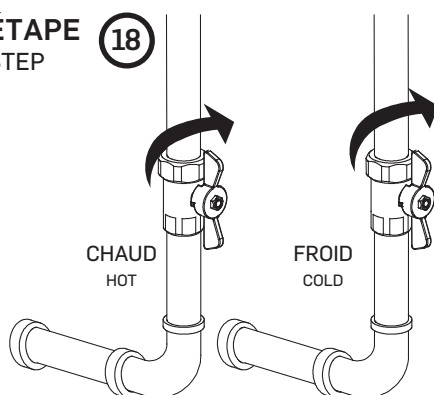


**POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU ROBINET,
LES 2 ENTRÉES D'EAU DOIVENT ÊTRE CONNECTÉES.**

**TO ENSURE PROPER FUNCTIONING OF THE FAUCET,
THE 2 WATER VALVES MUST BE CONNECTED.**

ÉTAPE 19
STEP

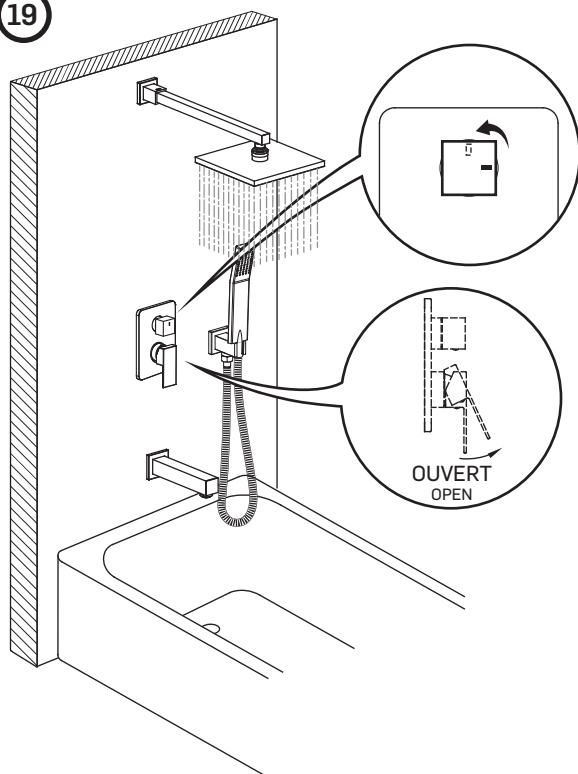

ÉTAPE 20
STEP

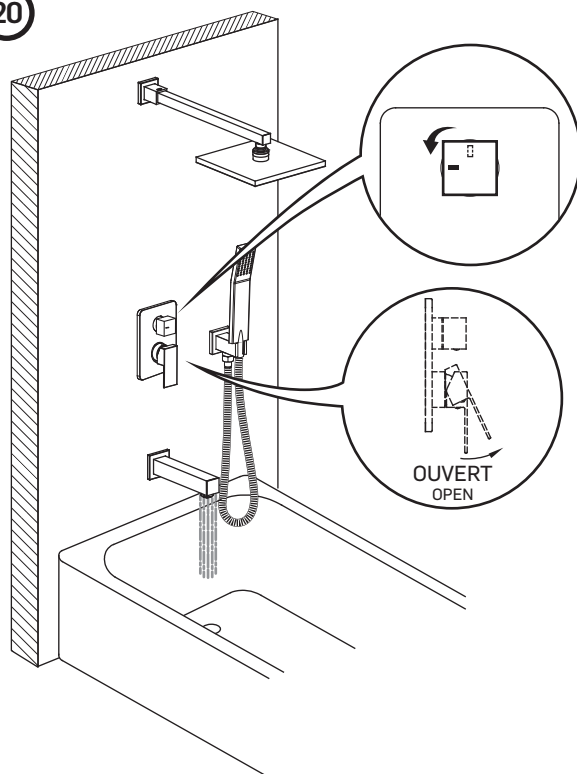

ÉTAPE 21
STEP

