


ROBINET DE VASQUE WASH BASIN FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE


OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

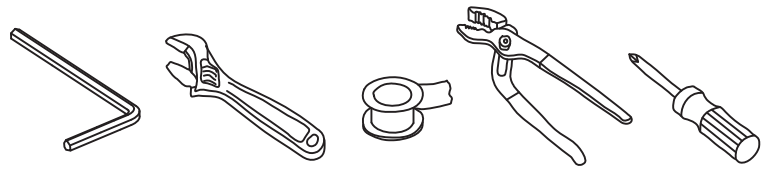


ÉTAPE 1
STEP 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
Shut off the main water supply before beginning the installation.


ÉTAPE 2
STEP 2

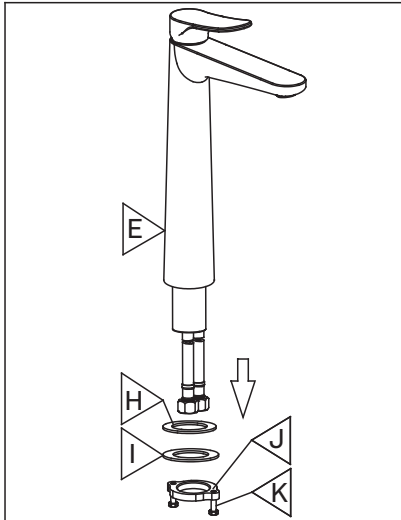


ÉTAPE 3
STEP 3

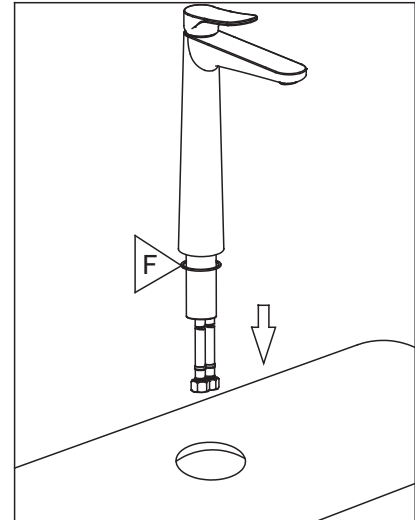

ÉTAPE 4
STEP 4

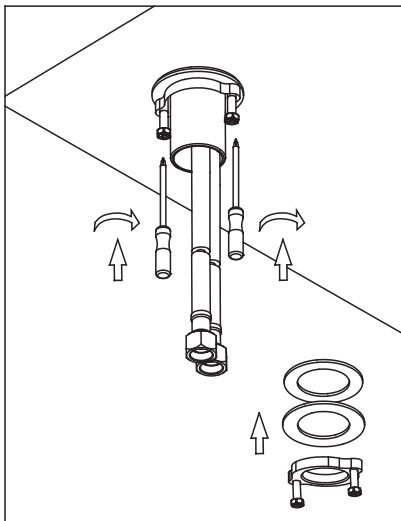

ÉTAPE 5
STEP 5

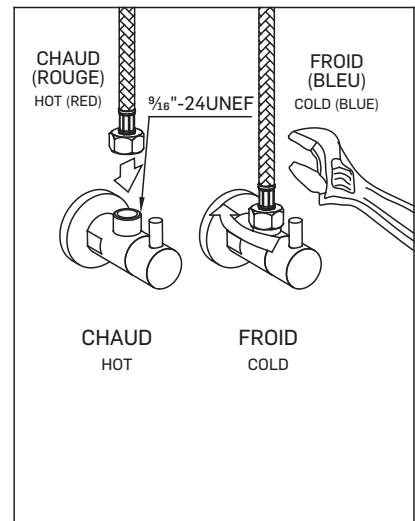

ROBERTO
33003435


TASSILI.CA

FINI NOIR
BLACK FINISH




TASSILI SUPRA®


ÉTAPE 6 STEP

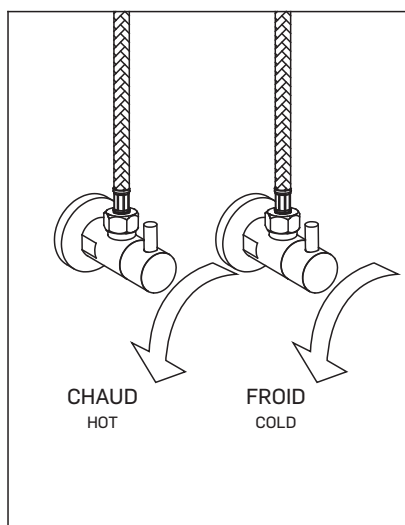


ÉTAPE 7 STEP

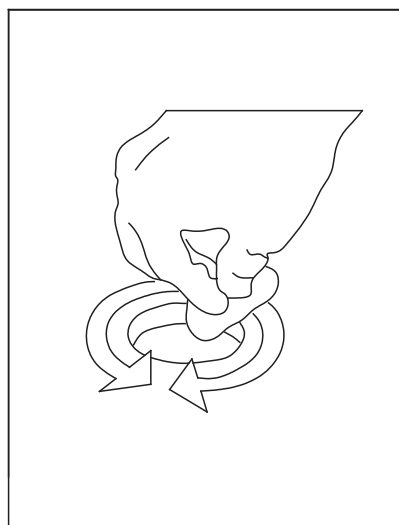


ÉTAPE 8 STEP

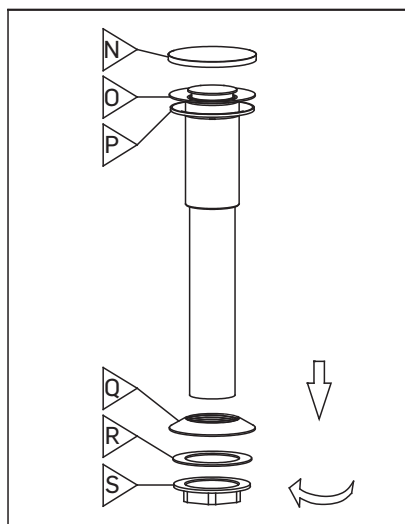

ÉTAPE 9 STEP

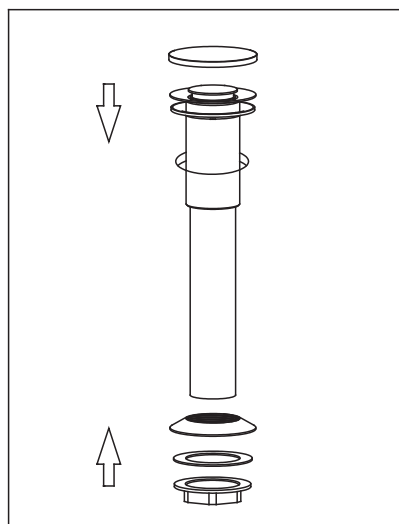

ÉTAPE 10 STEP

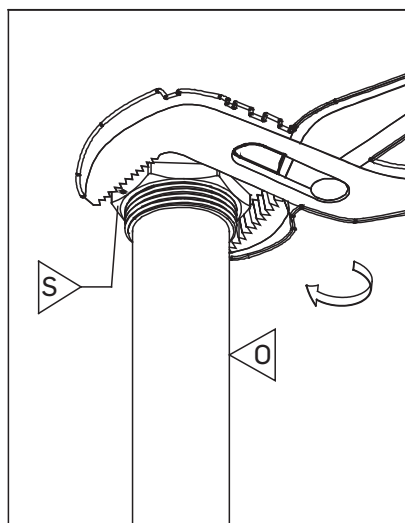

ÉTAPE 11 STEP

