


OUTILS NÉCESSAIRES
TOOLS REQUIRED


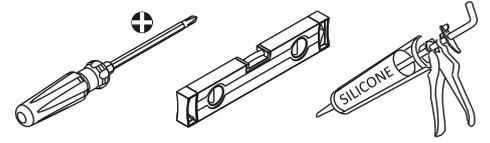


ÉTAPE 1
STEP 1

Sortez le meuble de la boîte, et placez-le à l'envers. Installez les pattes.
Take the vanity out of the box, and place it upside down. Install the feet.

ÉTAPE 2
STEP 2

Fixez les poignées aux tiroirs à l'aide des boulons.
Bolt the handles to the drawers.

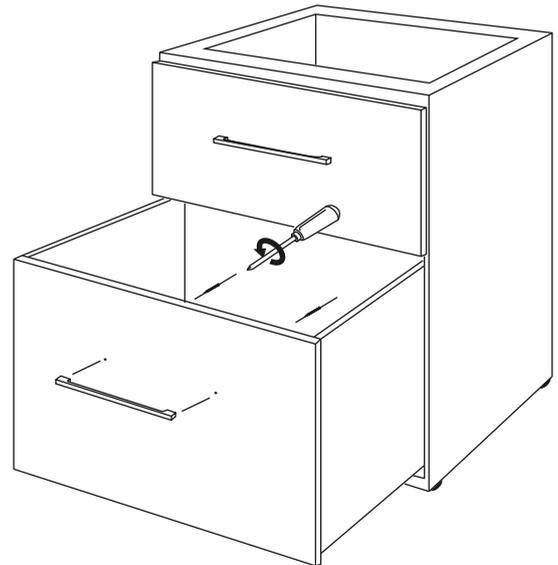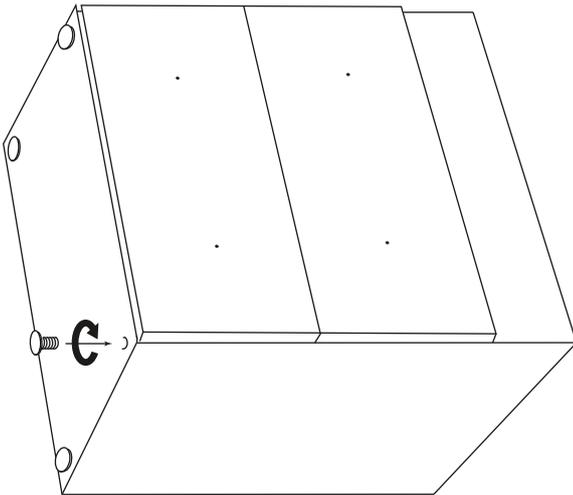

EMIE
33003534

TASSILI.CA

FINI BLANC
WHITE FINISH



ÉTAPE
STEP


3

Appliquez un filet de silicone sur la bordure supérieure du meuble. Déposez soigneusement le lavabo à l'emplacement prévu et appuyez fermement. **Enlevez immédiatement tout excédent de silicone.**

Apply silicone along the top beam of the vanity. Carefully place the wash basin on the designated space and press down firmly. **Immediately remove any excess silicone.**

MISE EN GARDE : Si vous installez la plomberie immédiatement après avoir appliqué le silicone, sans attendre qu'il sèche, assurez-vous que le lavabo ne s'est pas déplacé en serrant les tuyaux. Si c'est le cas, ajustez-le immédiatement.

WARNING: If you install the plumbing immediately after applying the silicone, without waiting for it to dry, make sure the wash basin has not moved after tightening the pipes. If so, adjust it immediately.

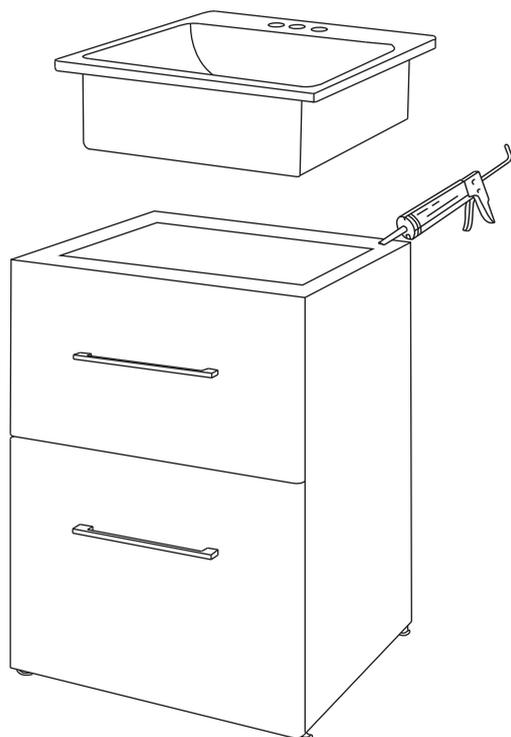

ÉTAPE
STEP


4

Laissez sécher le silicone pendant 24 heures avant d'utiliser le lavabo.
Allow silicone to dry for 24 hours before using the wash basin.

ÉTAPE
STEP

5

Ajustez les pattes.
Adjust the feet.

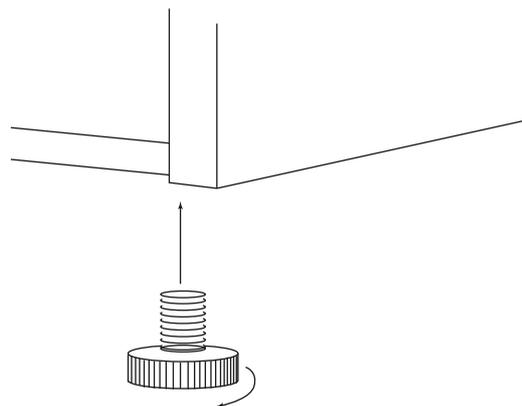

AVERTISSEMENT : AUCUNE INSTALLATION NE DEVRAIT ÊTRE COMMENCÉE SANS AVOIR LE PRODUIT EN MAIN. LES MESURES POURRAIENT VARIER EN RAISON DE PERFECTIONNEMENTS APPORTÉS AU PRODUIT AU FIL DU TEMPS. NI LE FABRICANT, NI LE DISTRIBUTEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'UN ÉCART ENTRE LES MESURES PRÉSENTÉES ICI ET LES MESURES RÉELLES DU PRODUIT. CE PRODUIT DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL CERTIFIÉ, CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.

WARNING: NEVER INSTALL UNLESS YOU ARE IN POSSESSION OF THE PRODUCT. MEASUREMENTS MAY VARY AS A RESULT OF IMPROVEMENTS MADE TO THE PRODUCT OVER TIME. NEITHER THE MANUFACTURER NOR THE DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR VARIANCES BETWEEN THE MEASUREMENTS SHOWN HERE AND THE PRODUCT'S ACTUAL MEASUREMENTS. THIS PRODUCT SHOULD BE INSTALLED BY A CERTIFIED PROFESSIONAL, IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS IN EFFECT.

EMIE
2503
33003534

FINI BLANC
WHITE FINISH



TASSILI SUPRA®