

ROBINET DE CUVE DE LAVAGE


LAUNDRY TUB FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE


OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

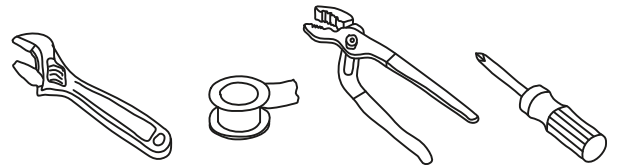


ÉTAPE 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP Shut off the main water supply before beginning the installation.


ÉTAPE 2
STEP

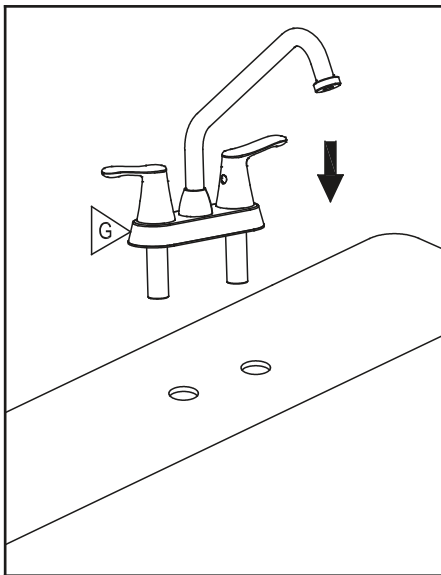


ÉTAPE 3
STEP

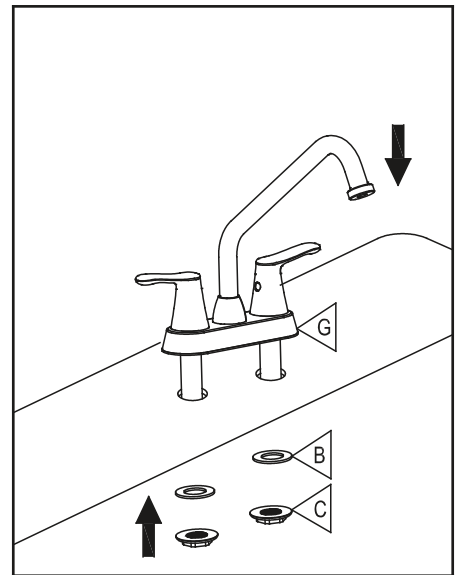

ÉTAPE 4
STEP

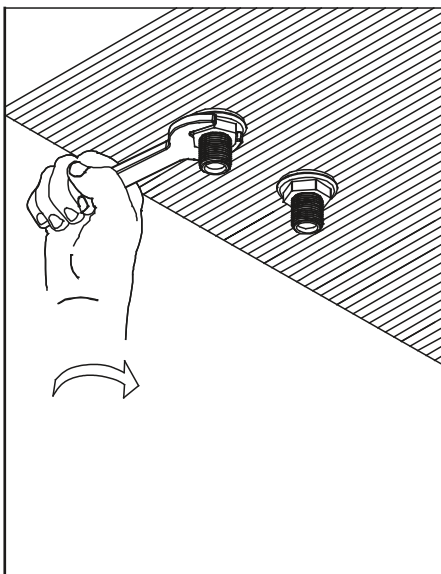

ÉTAPE 5
STEP

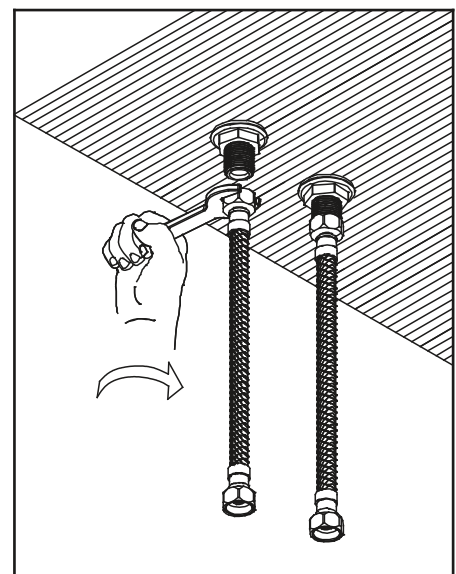

ORFEO
33003651

FINI CHROME
CHROME FINISH




TASSILI.CA

TASSILI®


ÉTAPE
STEP

6

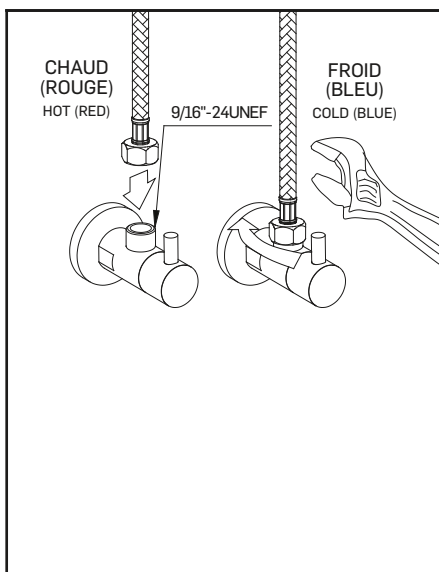

ÉTAPE
STEP

7

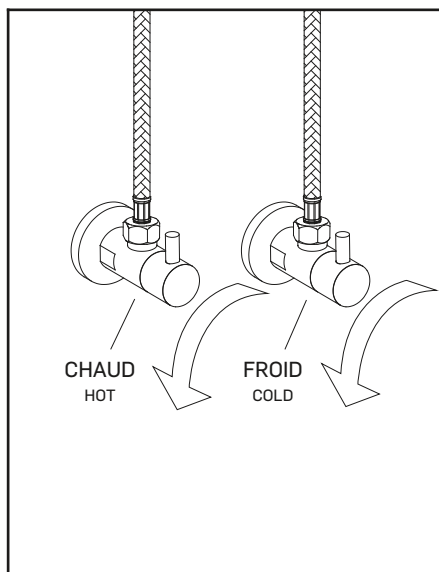

ÉTAPE
STEP

8

