


ROBINET DE BAIN-DOUCHE BATH SHOWER FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

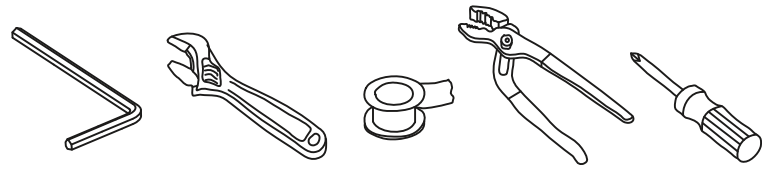


ÉTAPE 1 STEP

Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.

Shut off the main water supply before beginning the installation.

Rappel : Veuillez installer le robinet avec des tuyaux en cuivre.

Reminder: Install with copper pipes.

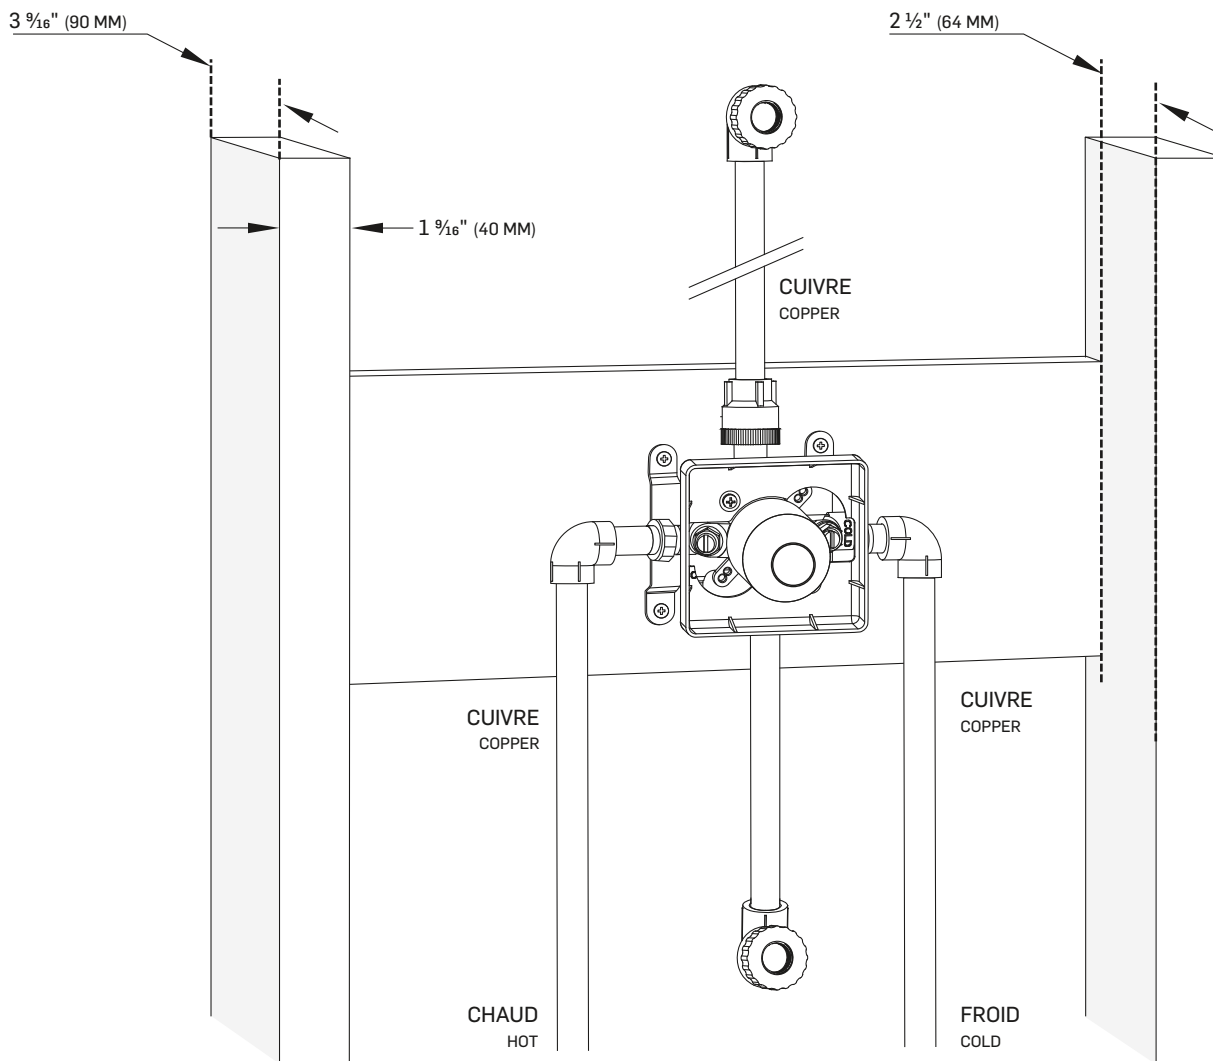

PERLA
33003652



FINI CHROME
CHROME FINISH




TASSILI.CA

TASSILI®


2

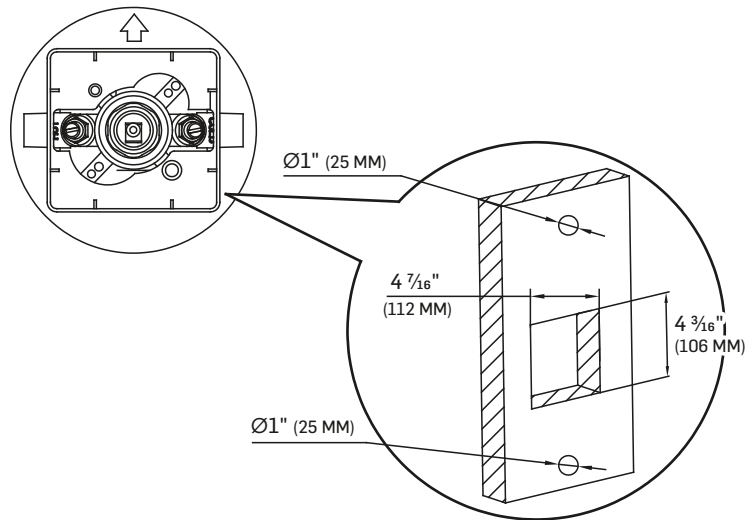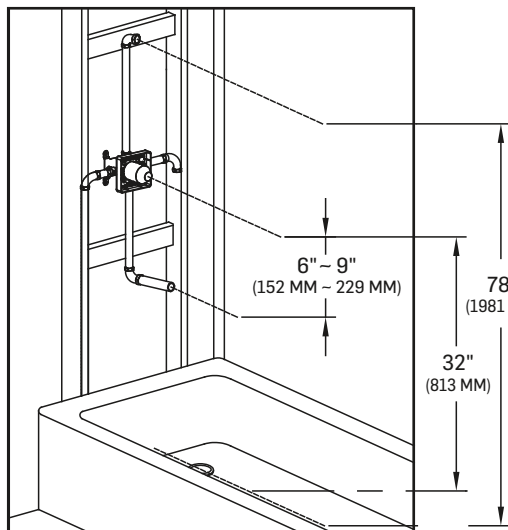

3

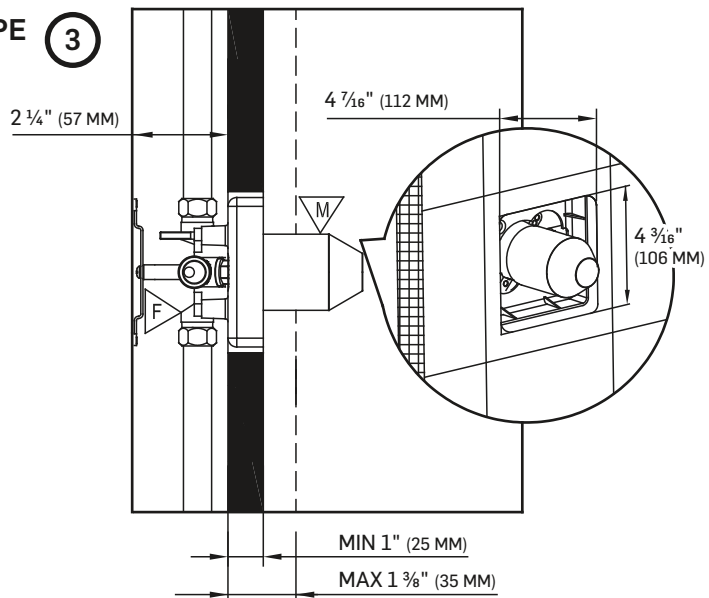


4

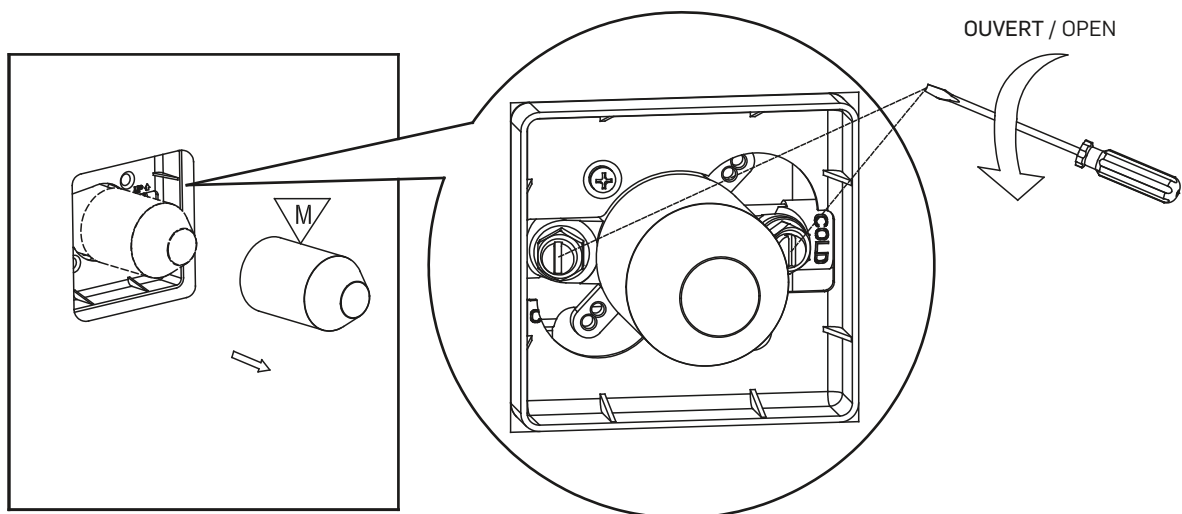


ÉTAPE
STEP

5

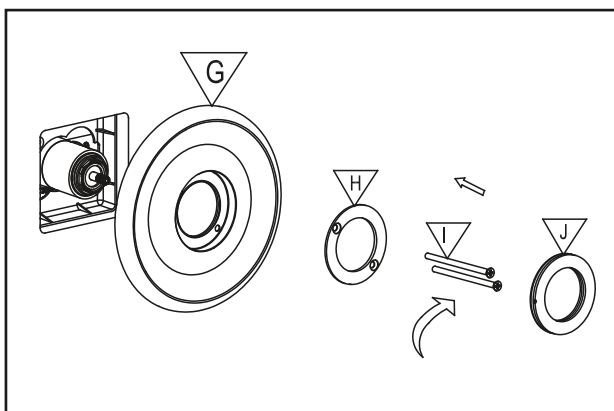


ÉTAPE
STEP

6

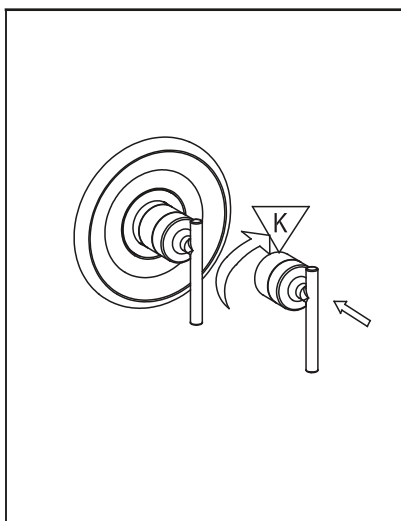


ÉTAPE
STEP

7

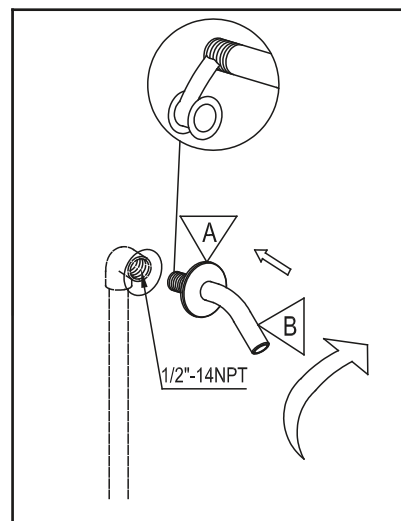


ÉTAPE
STEP

8

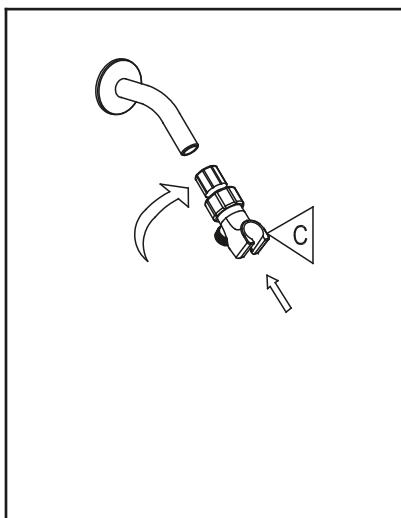


ÉTAPE
STEP

9

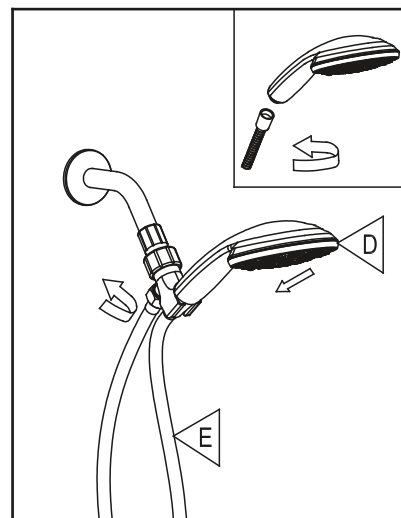


ÉTAPE
STEP

10

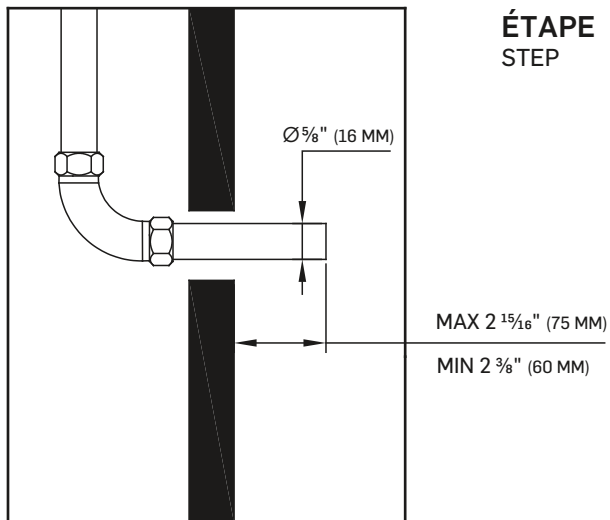


ÉTAPE
STEP

11

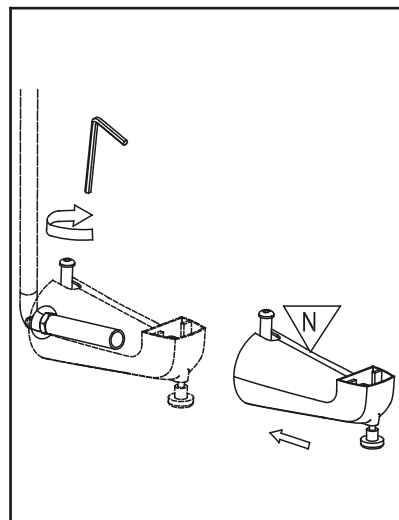


ÉTAPE
STEP

12

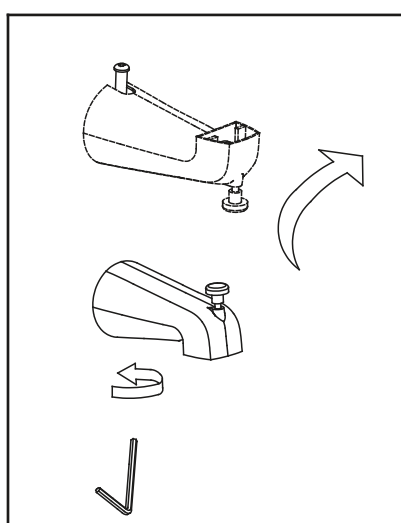


ÉTAPE
STEP

13

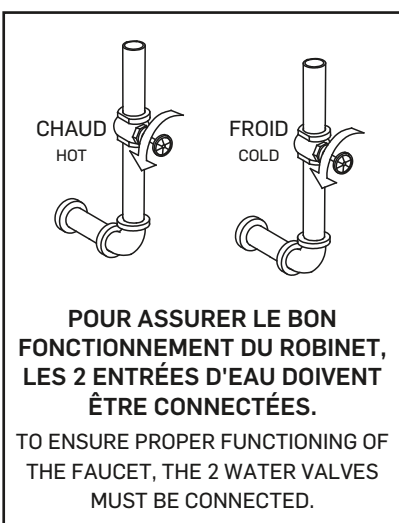

ÉTAPE
STEP

14

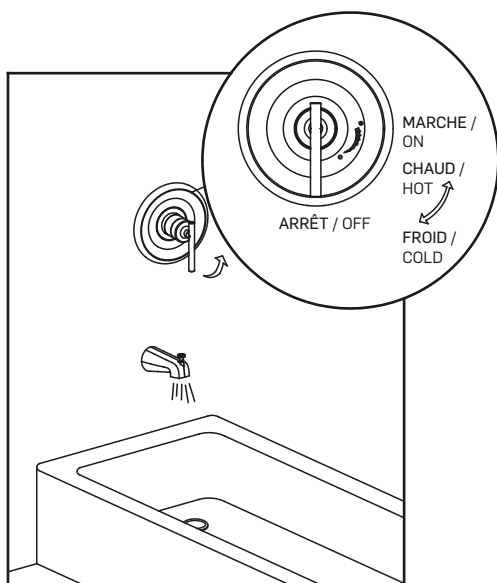

ÉTAPE
STEP

15

