


VASQUE

WASH BASIN


ÉTAPE 1 STEP

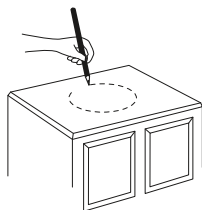

Déterminez l'endroit sur le dessus du meuble où vous voulez déposer la vasque. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace en dessous du meuble pour y recevoir la plomberie. Prévoyez l'espace nécessaire entre l'arrière de la vasque et le dossier ou le mur pour installer le robinet.


Choose the location on the vanity where you wish to install the wash basin. Make sure that there is enough space beneath the vanity for the plumbing. Ensure that the space between the wash basin and the backsplash or wall is large enough for the faucet.

ÉTAPE 2 STEP

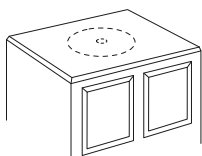

Mesurez le diamètre du trou nécessaire pour l'installation du renvoi et tracez-le au bon endroit sur le dessus du meuble.

Measure the diameter of the hole required for the installation of the drain and trace it at the right place on the vanity top.

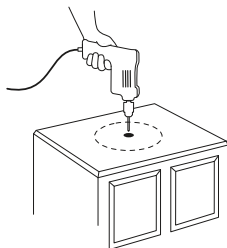

ÉTAPE 3 STEP


Vérifiez que le tracé que vous avez fait correspond bien à la vasque et qu'il est bien centré sur le dessus du meuble. Percez le trou du renvoi.

Check that the outline that you have drawn lines up correctly with the wash basin and that it is centered on the vanity top. Drill drain hole.

GUIDE D'INSTALLATION


INSTALLATION GUIDE

ÉTAPE 4 STEP

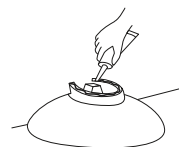

Déposez la vasque et assurez-vous qu'elle est centrée et qu'elle repose bien à plat sur la surface du meuble. Ensuite, retournez-la et appliquez un cordon de silicone sous la base de celle-ci.

Place the wash basin and make sure that it is centered and lays flat on the vanity surface. Next, turn it upside down and apply a line of silicone under its base.

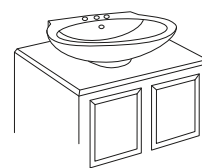

ÉTAPE 5 STEP

Une fois le silicone appliqué, déposez soigneusement la vasque à l'emplacement prévu et appuyez fermement pour faire adhérer le silicone au meuble. **Enlevez immédiatement tout excédent de silicone.**

Once the silicone adhesive has been applied, carefully place the wash basin on the designated space and press down firmly. **Immediately remove any excess silicone.**

MISE EN GARDE : Si vous installez la plomberie immédiatement après avoir appliqué le silicone, sans attendre qu'il sèche, assurez-vous que la vasque ne s'est pas déplacée en serrant les tuyaux. Si c'est le cas, ajustez-la immédiatement.

WARNING: If you install the plumbing immediately after applying the silicone, without waiting for it to dry, make sure the wash basin has not moved after tightening the pipes. If so, adjust it immediately.

ÉTAPE 6 STEP

Laissez sécher le silicone pendant 24 heures avant d'utiliser le lavabo.

Allow silicone to dry for 24 hours before using the wash basin.

ENTRETIEN / MAINTENANCE

Il est recommandé d'utiliser du savon en gel et du dentifrice en gel pour éviter de tacher les surfaces et faciliter l'entretien.

We recommend using gel soap and gel toothpaste to avoid staining surfaces and make cleaning easier.

LOUANE

33004294

2603

TASSILI.CA

FINI NOIR
BLACK FINISH



TASSILI SUPRA®