










SWING BRACKET KIT ENSEMBLE DE SUPPORTS POUR BALANÇOIRE

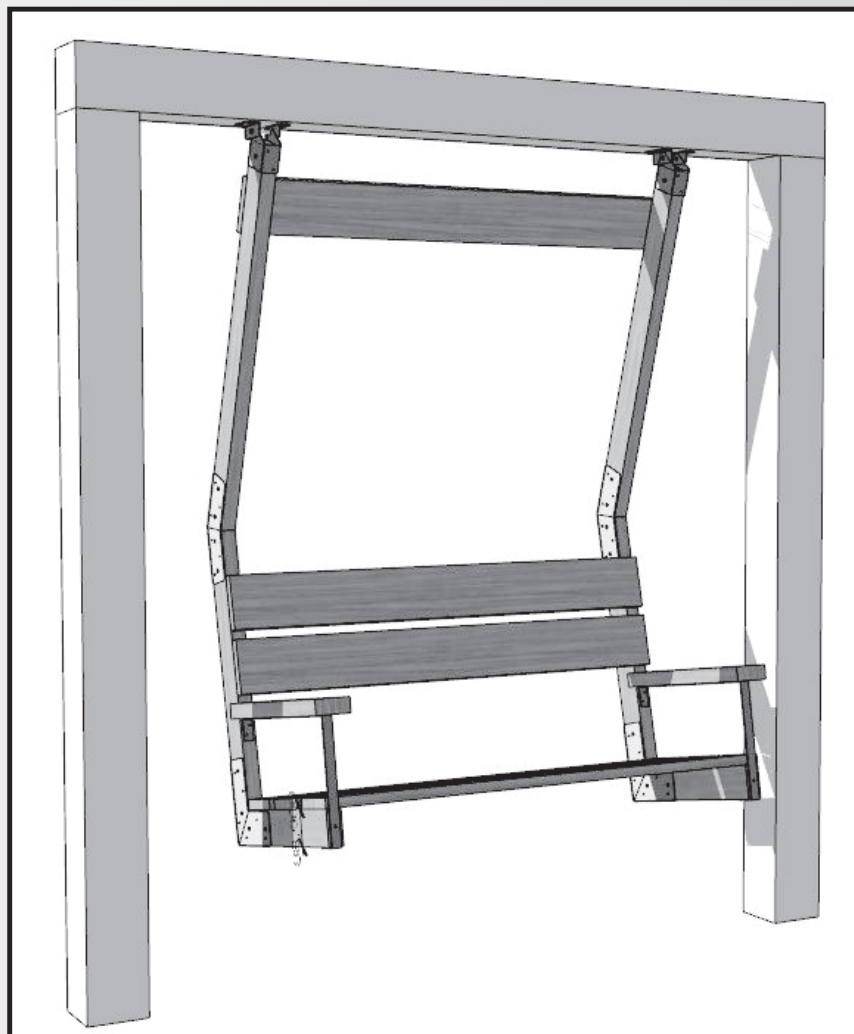

INSTALLATION MANUAL MANUEL D'INSTALLATION

www.PYLEX.com



PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES

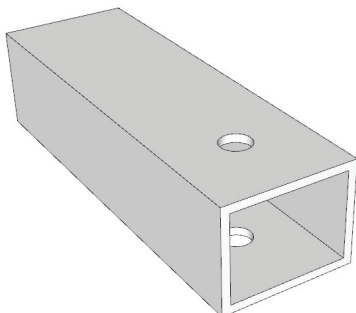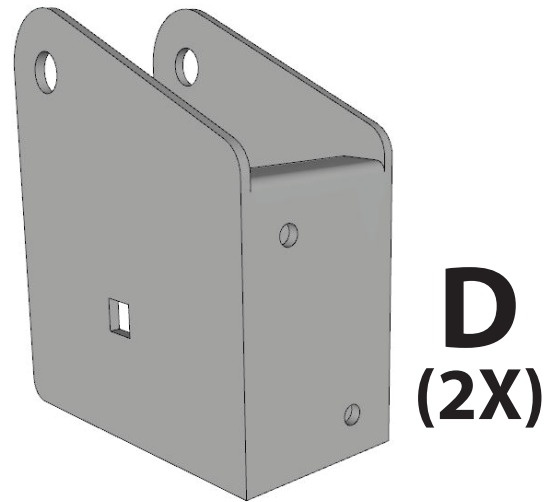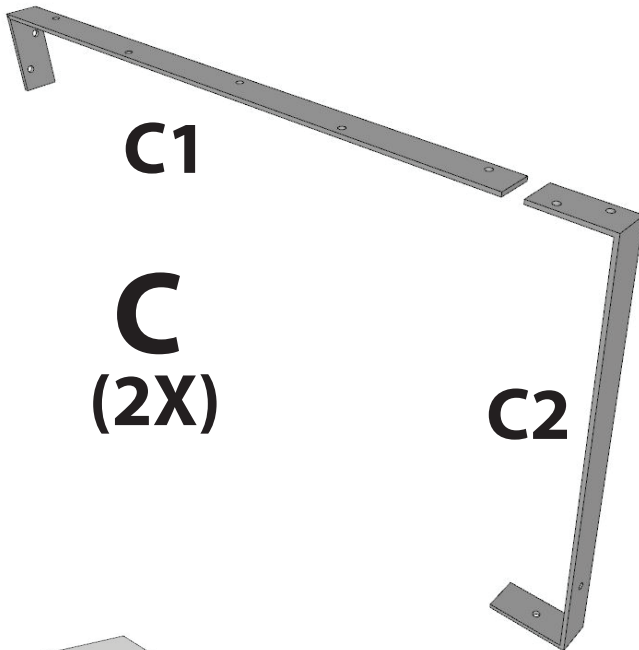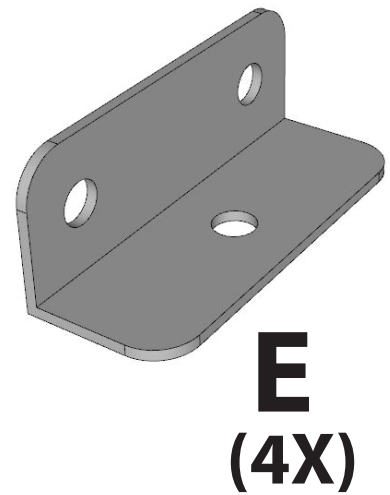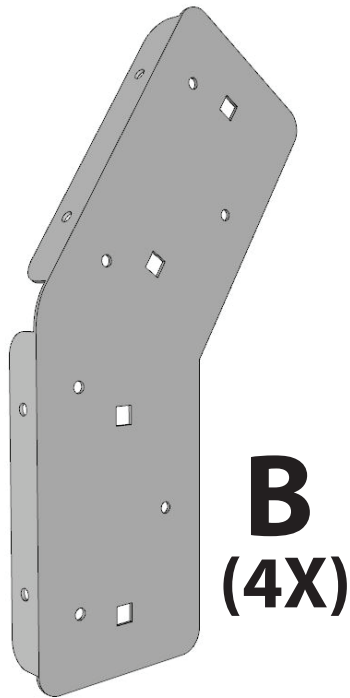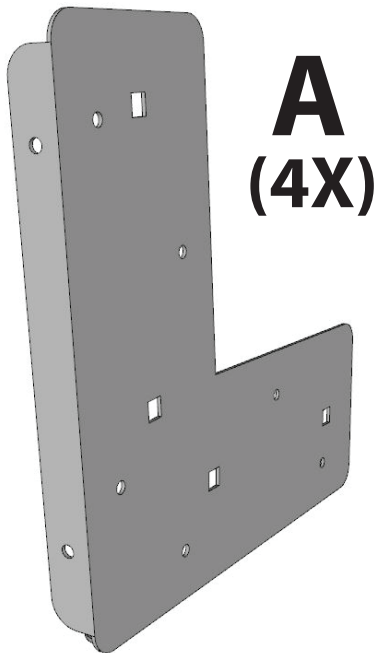

DRILLING GUIDE
GUIDE DE PERÇAGE

CUTTING GUIDE
GUIDE DE COUPE

BOLTS AND SCREWS • VIS ET BOULONS

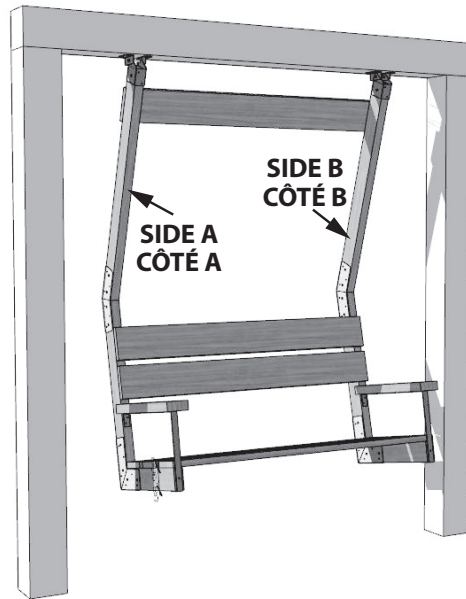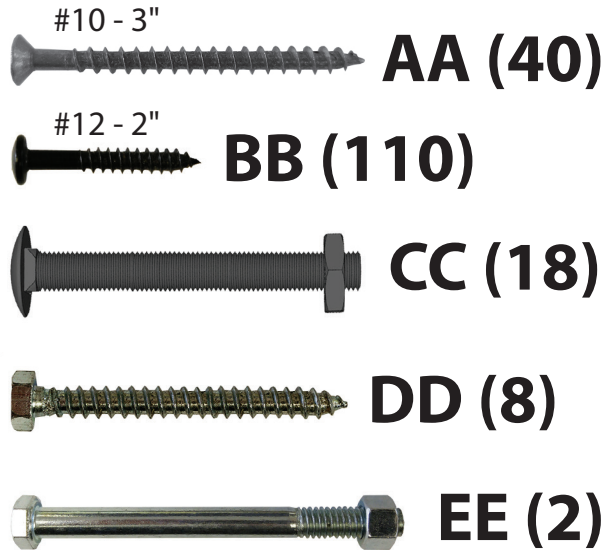


MATERIALS FOR A 48" BENCH • MATÉRIAUX POUR UN BANC DE 48"




5/4" X 6" X 8'



SUGGESTED BOARD MEASUREMENTS • MESURES DES PLANCHES SUGGÉRÉES

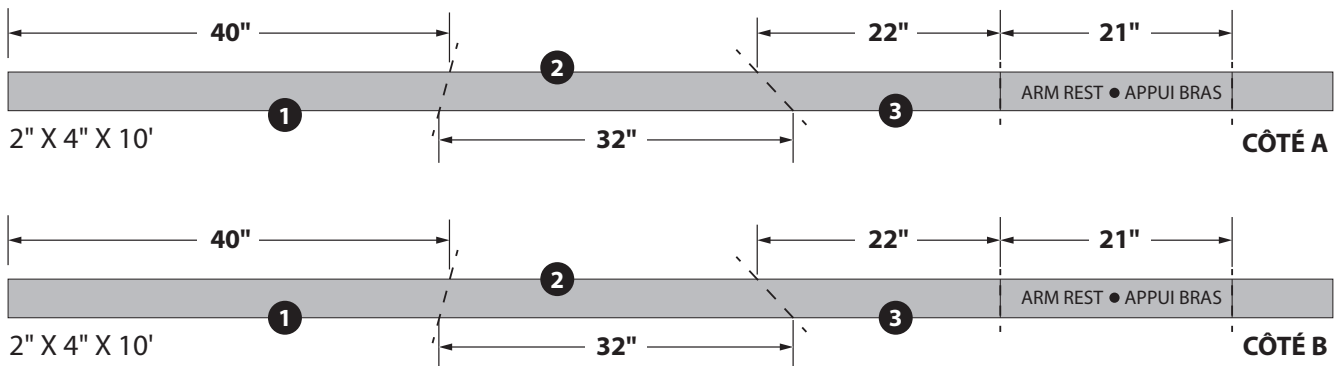

STRUCTURE • STRUCTURE

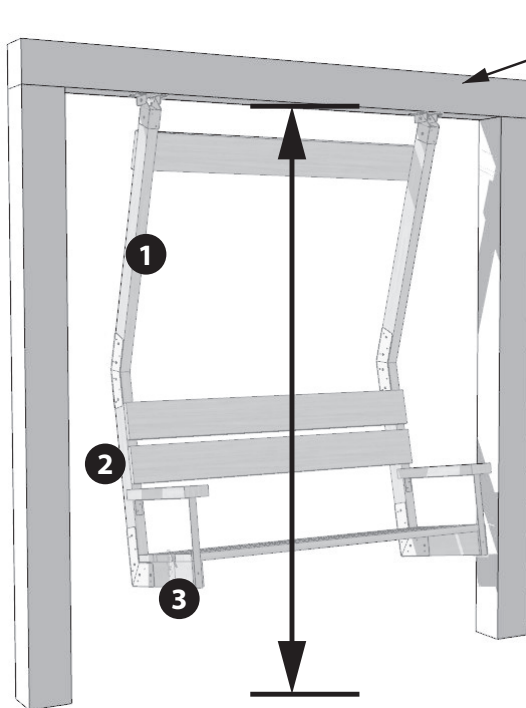

Beam / Poutre

**SUGGESTED TOP
BEAM HEIGHT
84 INCHES.**

**HAUTEUR DE LA POUTRE
DU HAUT SUGGÉRÉE
84 POUCES.**

The structure must be solid
and well secured in the ground or on a
flat surface.

We recommend : 3 X (2" x 6") laminate beam.


La structure doit-être solide
et bien fixé dans le sol ou sur une
surface plane. Nous recommandons
de faire une poutre : 3 X (2" x 6") laminer.

STEP • ÉTAPE


1

WOOD CUTS - 2" X 4" X 10'

• COUPE DE BOIS - 2" X 4" X 10'

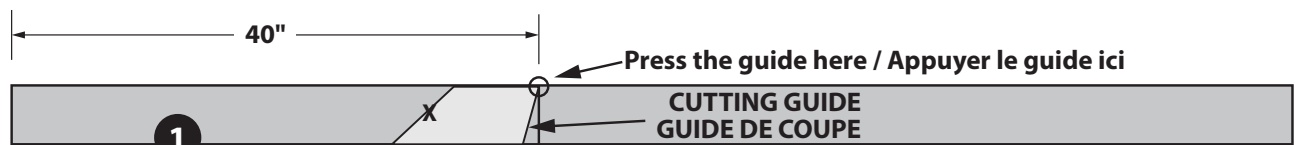


Use cutting guide - draw a line - Cut
Utiliser le guide de coupe - tracé une ligne - Coupé

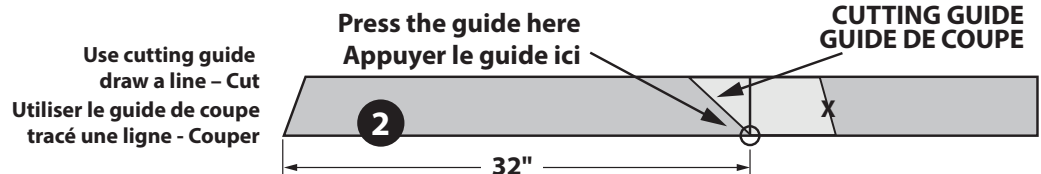


Use cutting guide
draw a line - Cut
Utiliser le guide de coupe
tracé une ligne - Couper

**REPEAT THIS STEP 2 TIMES
RÉPÉTER CETTE ÉTAPE 2 FOIS**




ASSEMBLY OF SIDES • ASSEMBLAGE DES CÔTÉS

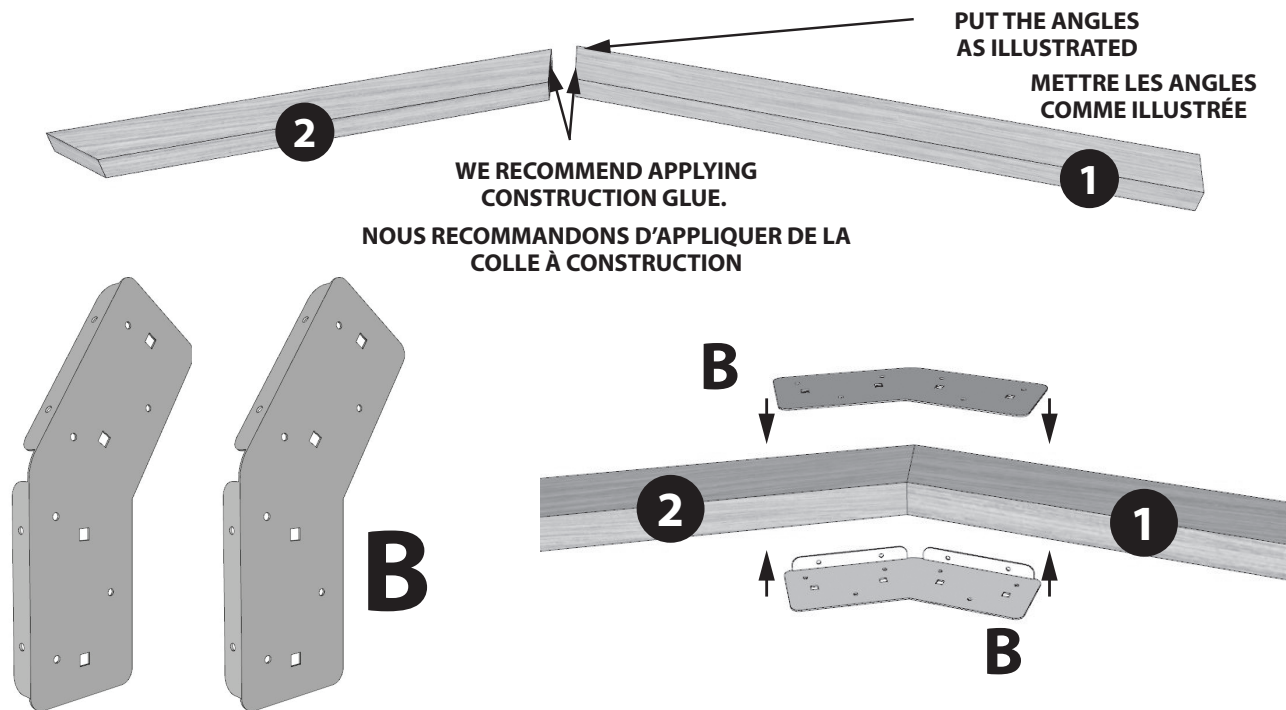


ASSEMBLY OF SIDES • ASSEMBLAGE DES CÔTÉS

Screws / Vis BB

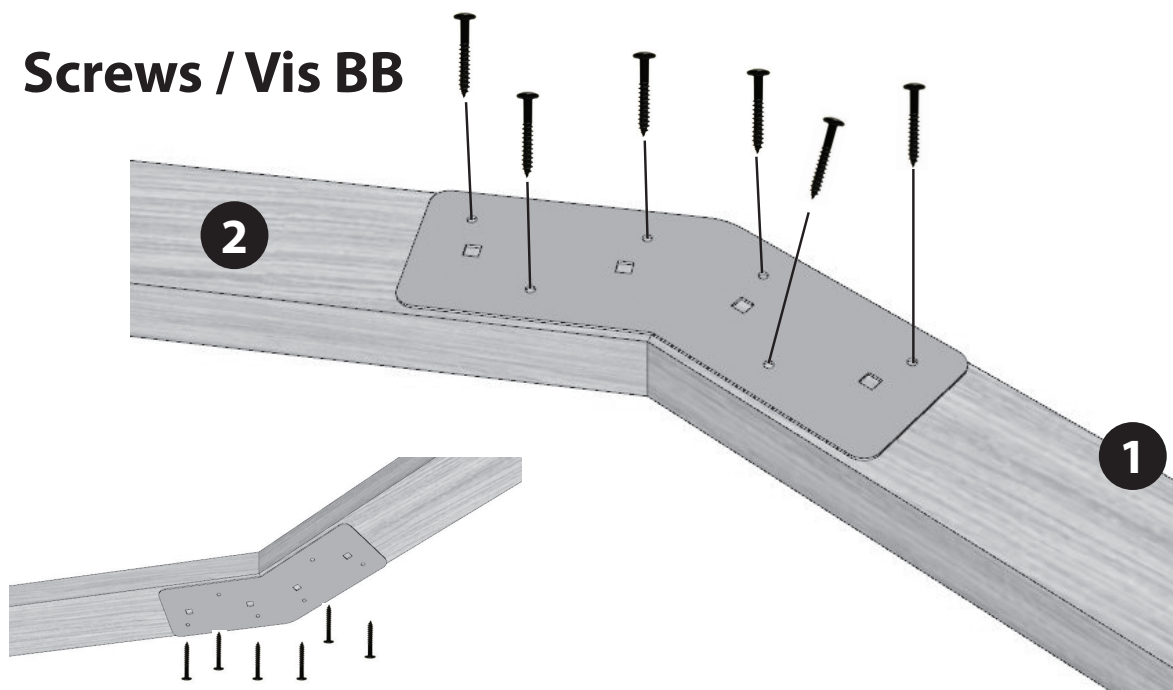

ASSEMBLY OF SIDES • ASSEMBLAGE DES CÔTÉS


Screws / Vis BB

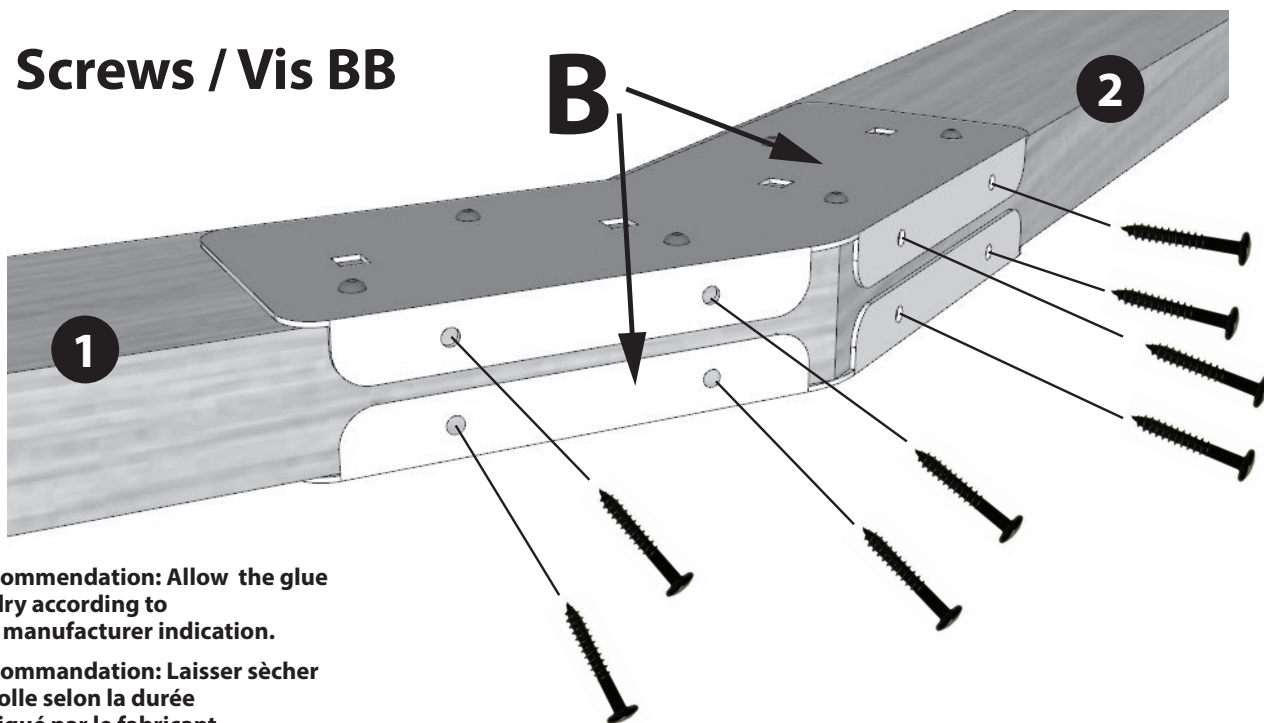


Recommendation: Allow the glue to dry according to the manufacturer indication.

Recommandation: Laisser sécher la colle selon la durée indiqué par le fabricant.

ASSEMBLY OF SIDES • ASSEMBLAGE DES CÔTÉS

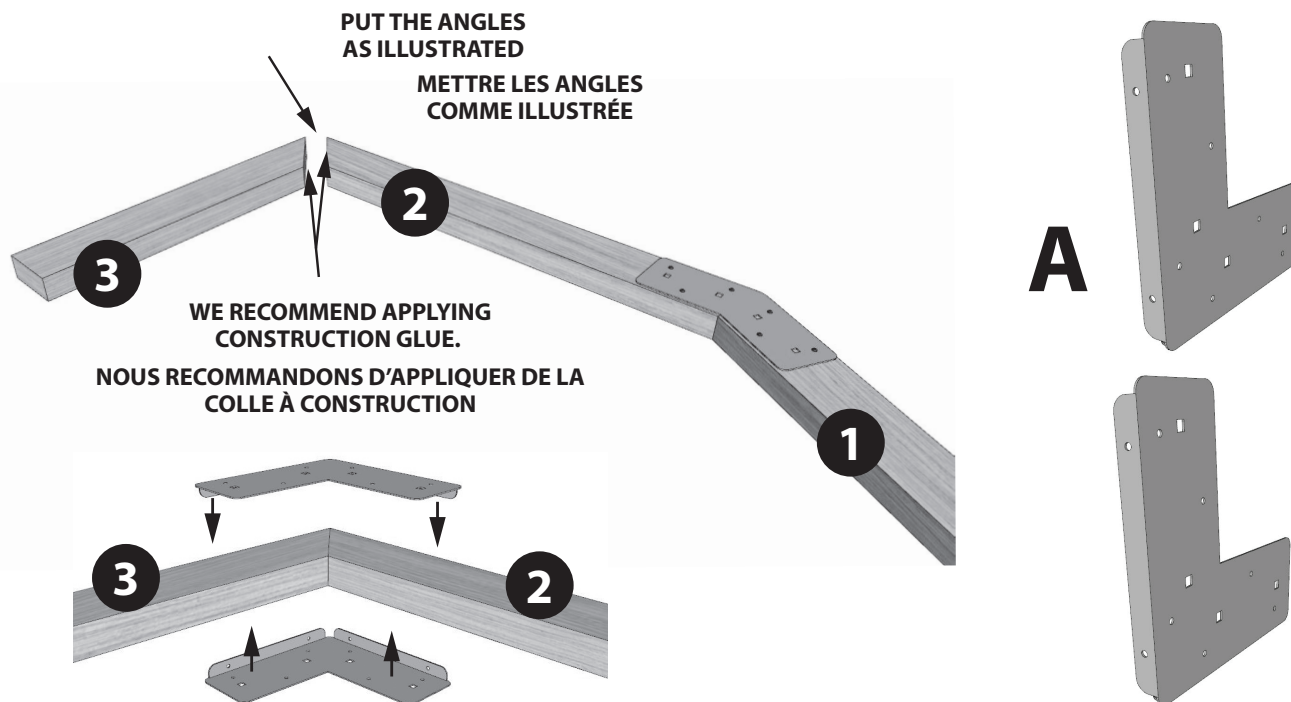

ASSEMBLY OF SIDES • ASSEMBLAGE DES CÔTÉS

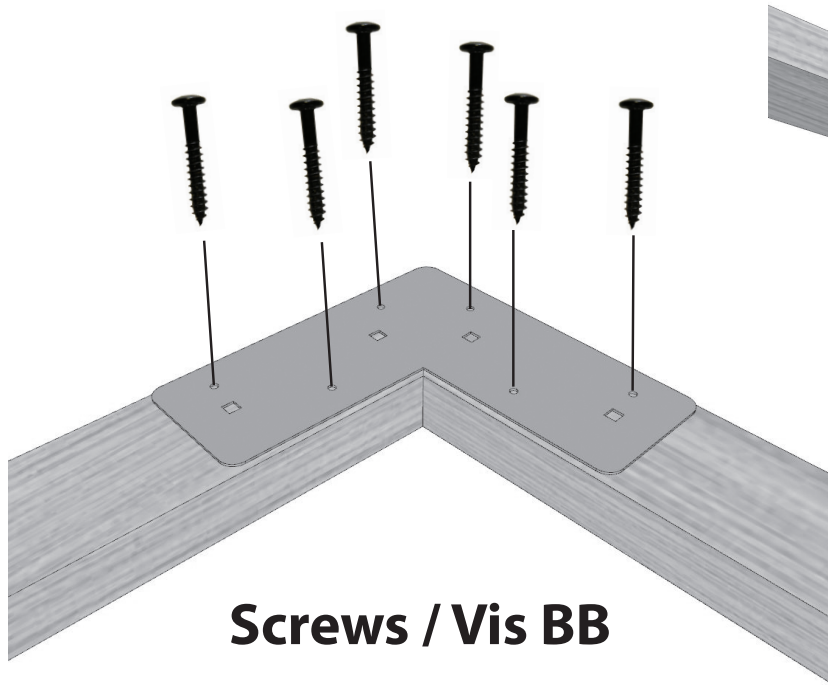


Screws / Vis BB

ASSEMBLY OF SIDES • ASSEMBLAGE DES CÔTÉS


Screws / Vis BB

Recommendation: Allow the glue to dry according to the manufacturer indication.


Recommendation: Laisser sécher la colle selon la durée indiqué par le fabricant.

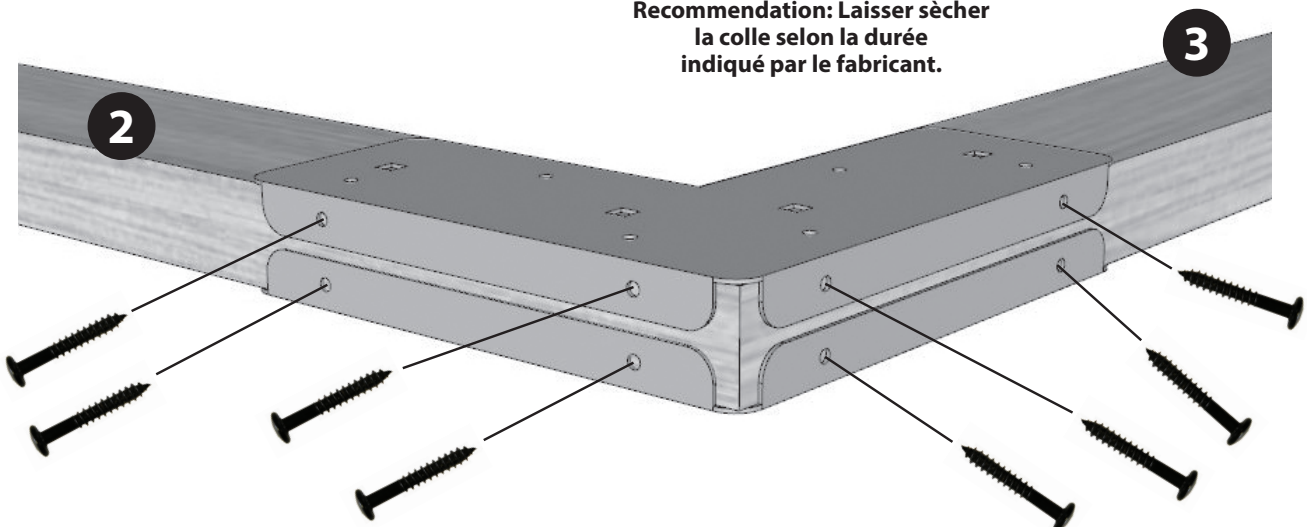


ASSEMBLY OF SIDES • ASSEMBLAGE DES CÔTÉS

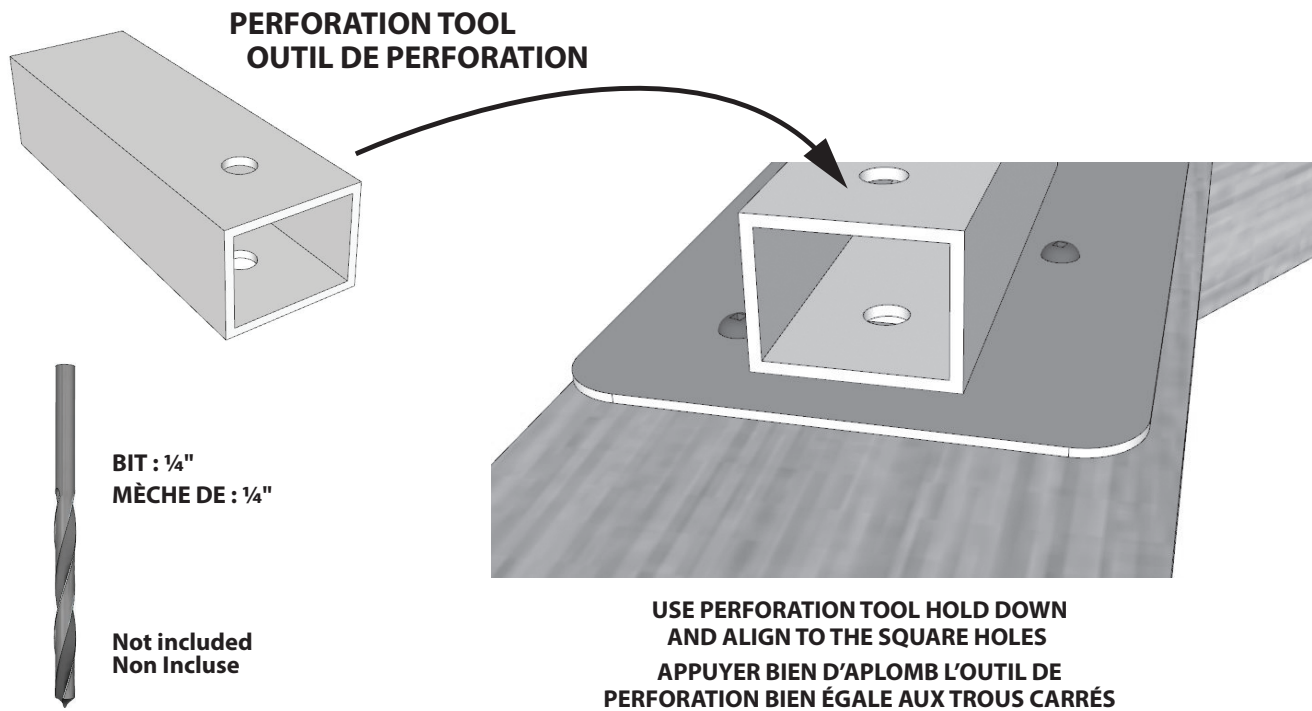


ASSEMBLY OF SIDES • ASSEMBLAGE DES CÔTÉS

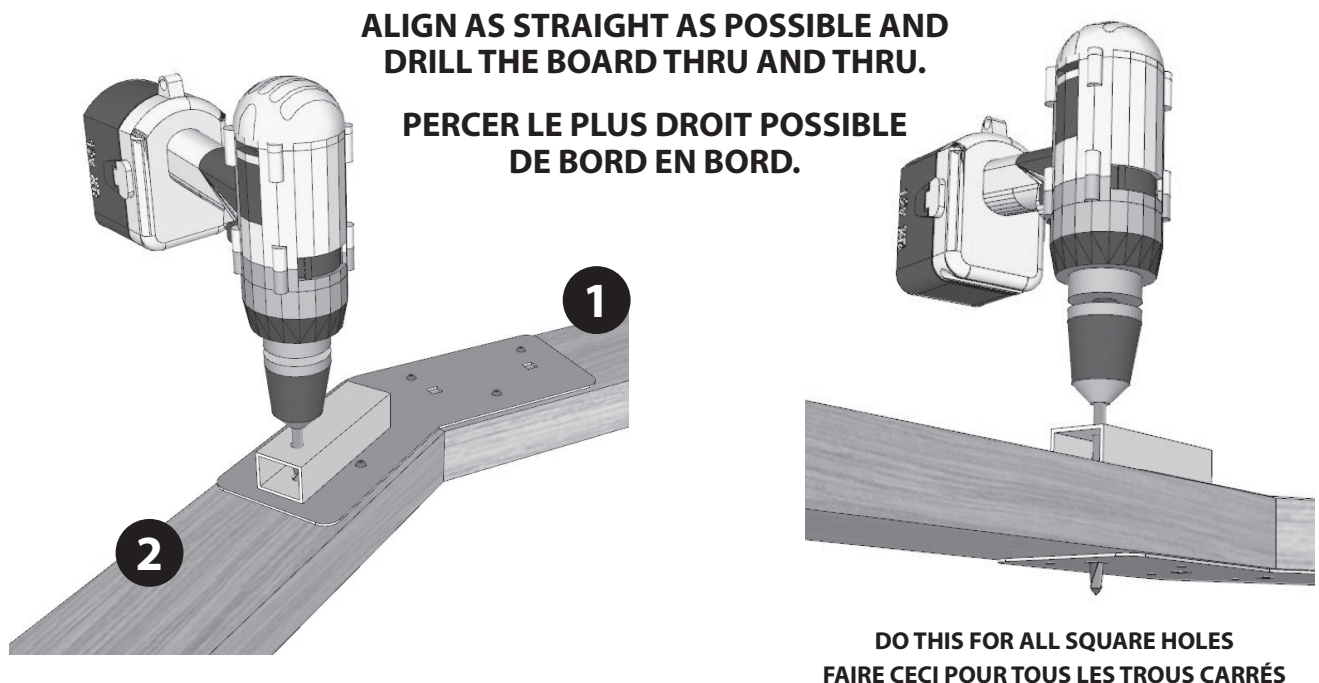

ASSEMBLY OF SIDES • ASSEMBLAGE DES CÔTÉS


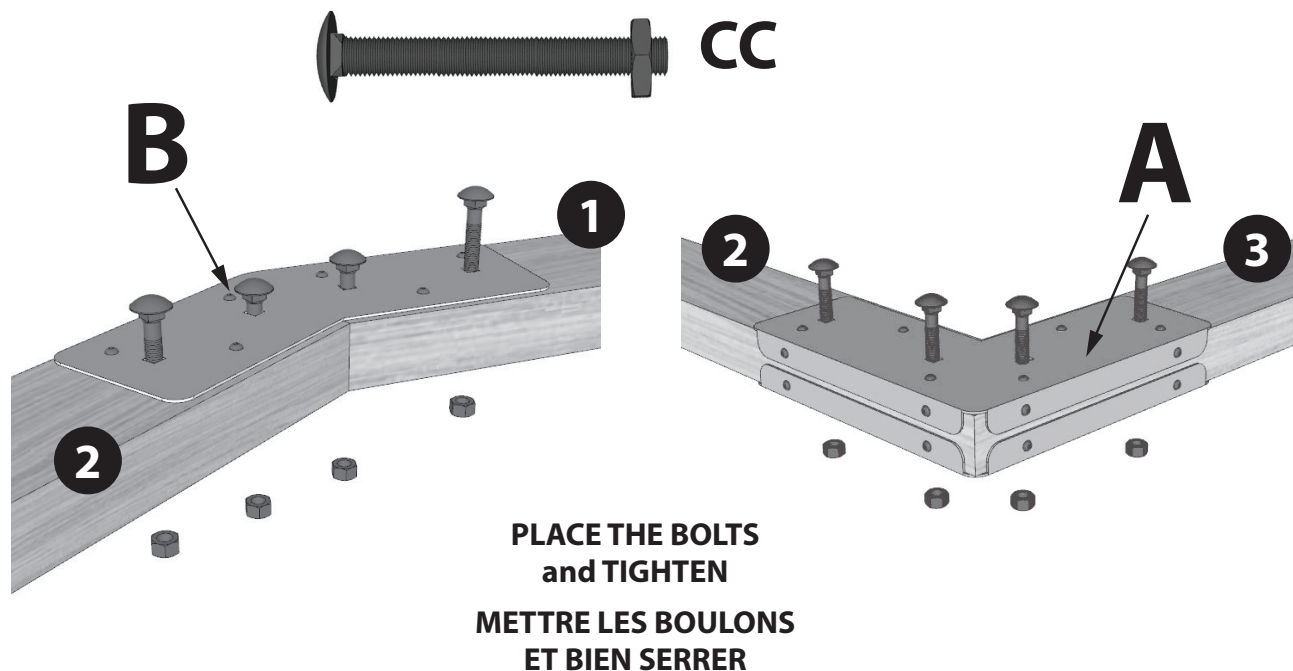


ASSEMBLY OF "D" PART • ASSEMBLAGE DE LA PIÈCE "D"

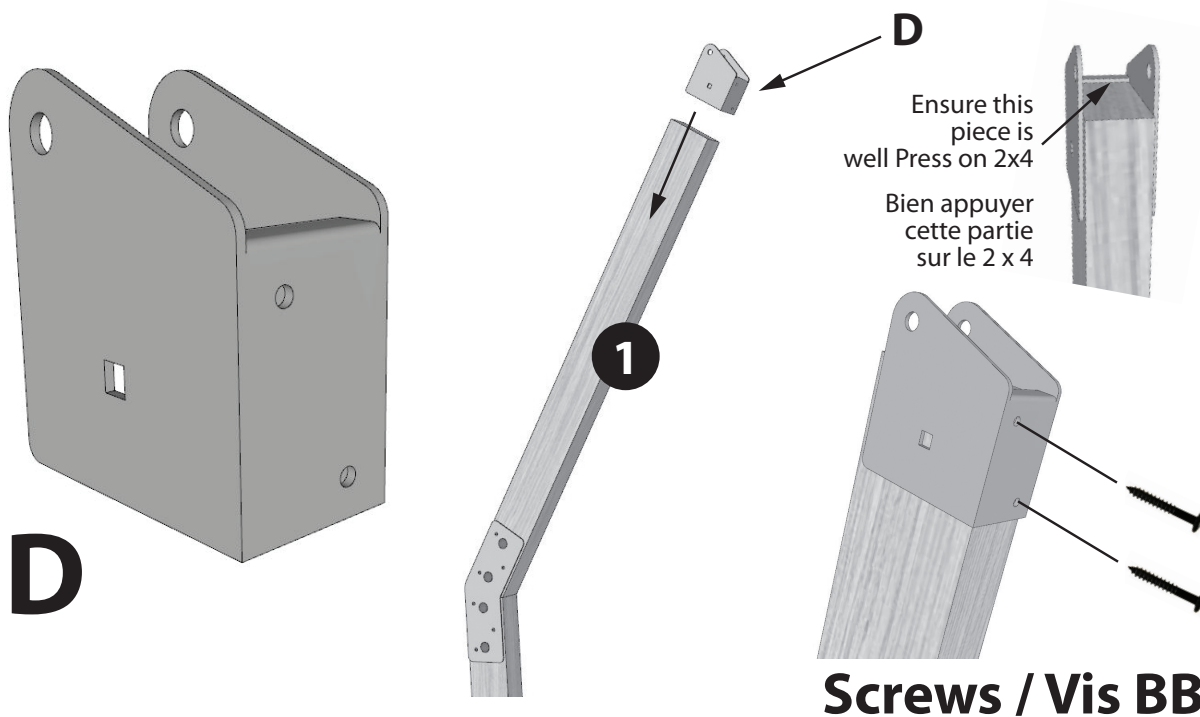

ASSEMBLY OF "D" PART • ASSEMBLAGE DE LA PIÈCE D

PLACE THE GUIDE AS ILLUSTRATED
METTRE LE GUIDE COMME ILLUSTRÉ

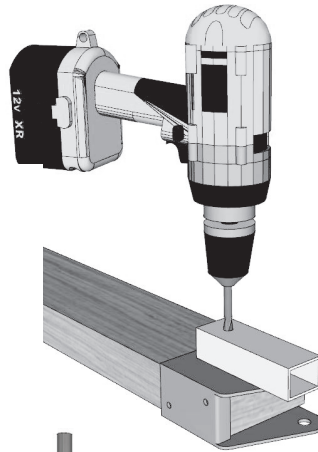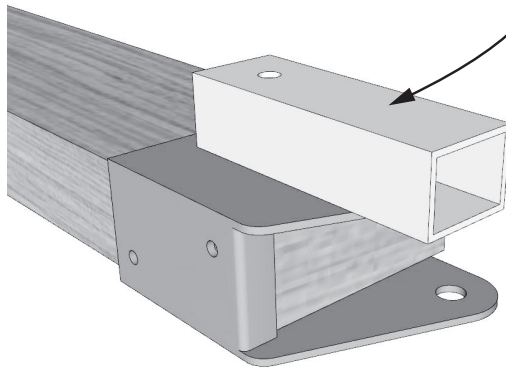


DRILL AS STRAIGHT AS POSSIBLE
PERCER LE PLUS DROIT POSSIBLE




BIT : 1/4"
MÈCHE DE : 1/4"

Not Included
Non Incluse

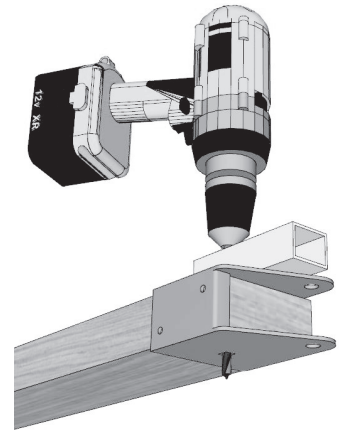


ASSEMBLY OF "D" PART • ASSEMBLAGE DE LA PIÈCE "D"

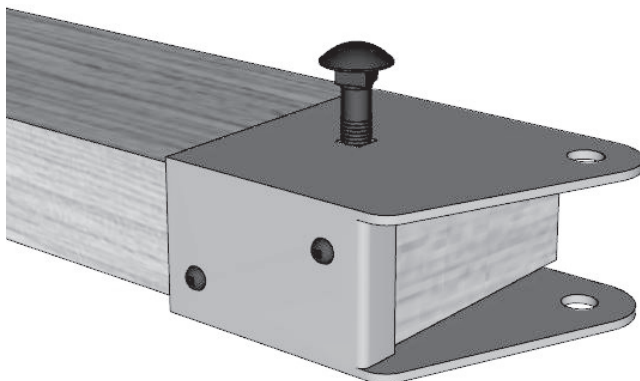

CC




PLACE PARTS AS
ILLUSTRATED FOR SIDE B
PLACER LES PARTIES COMME
ILLUSTRÉ POUR LE CÔTÉ B

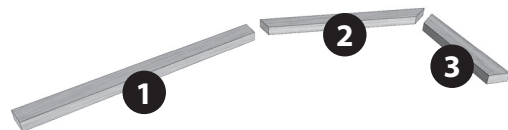


REPEAT STEPS 2 TO 13
FOR B SIDE


RÉPÉTER LES ÉTAPES
2 À 13 POUR FAIRE LE CÔTÉ B

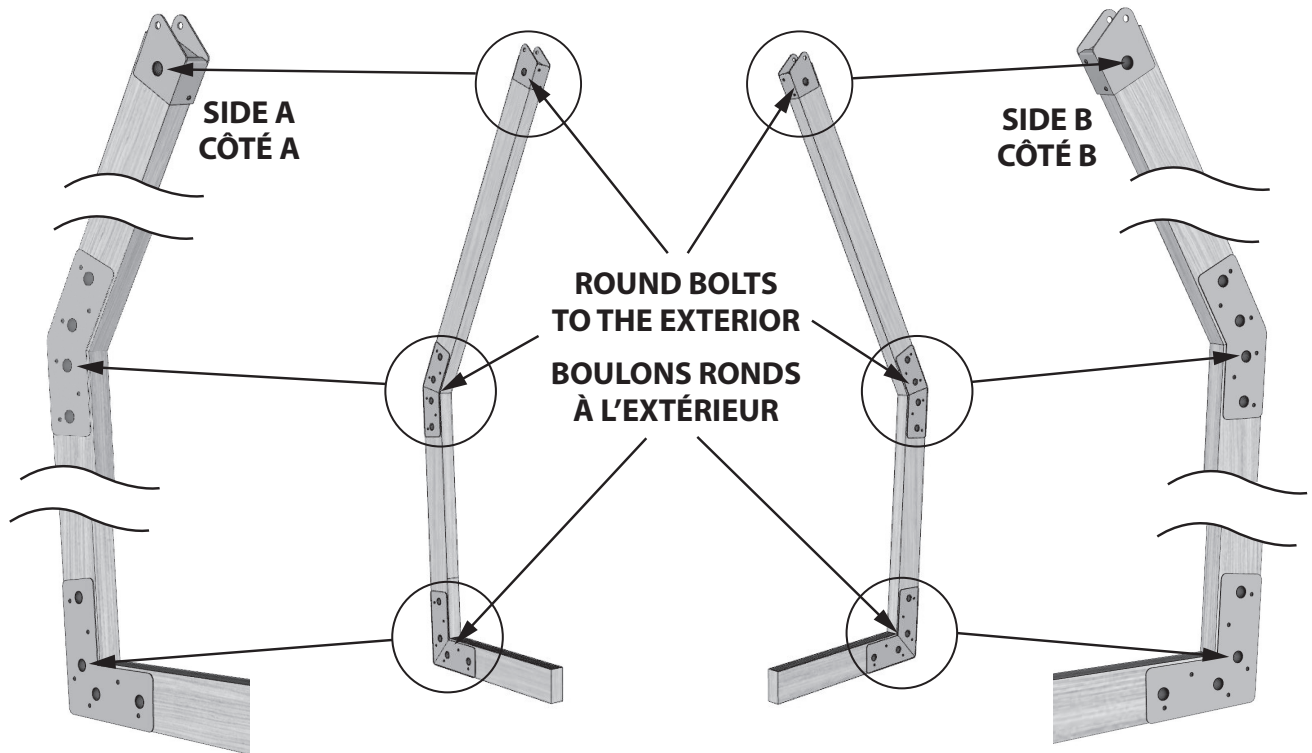


ASSEMBLY OF PARTS C1-C2 • ASSEMBLAGE DES PIÈCES C1-C2

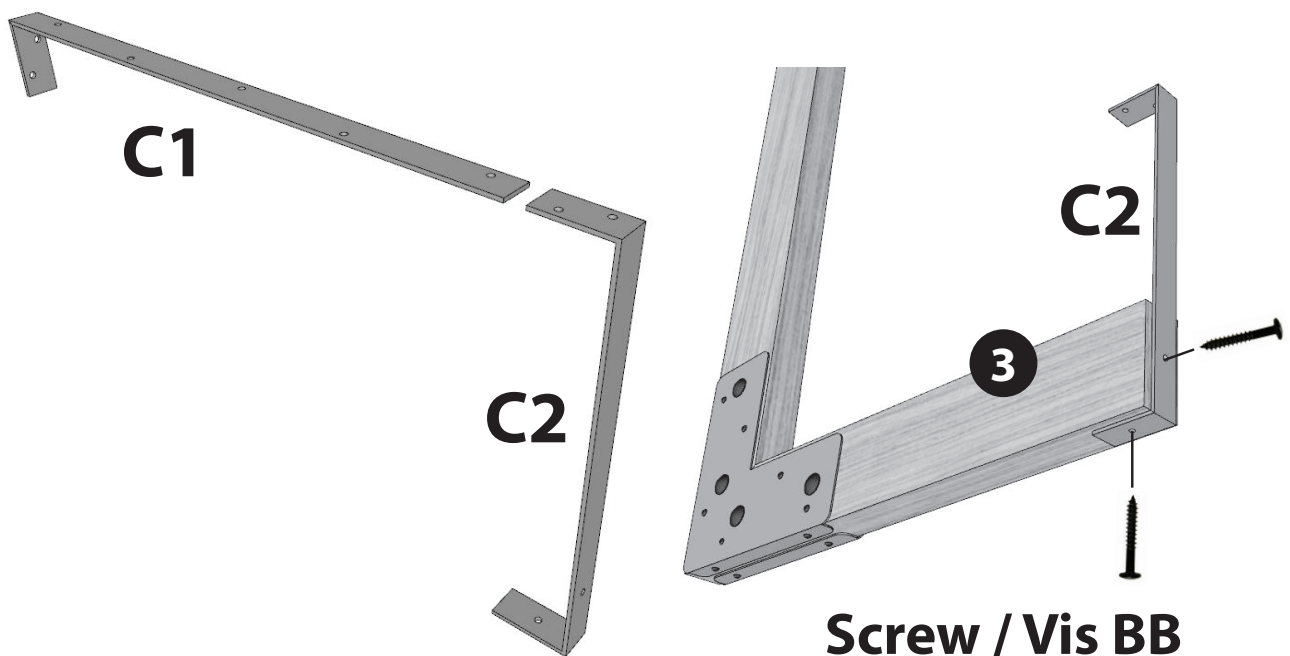

ASSEMBLY OF PARTS C1-C2 • ASSEMBLAGE DES PIÈCES C1-C2

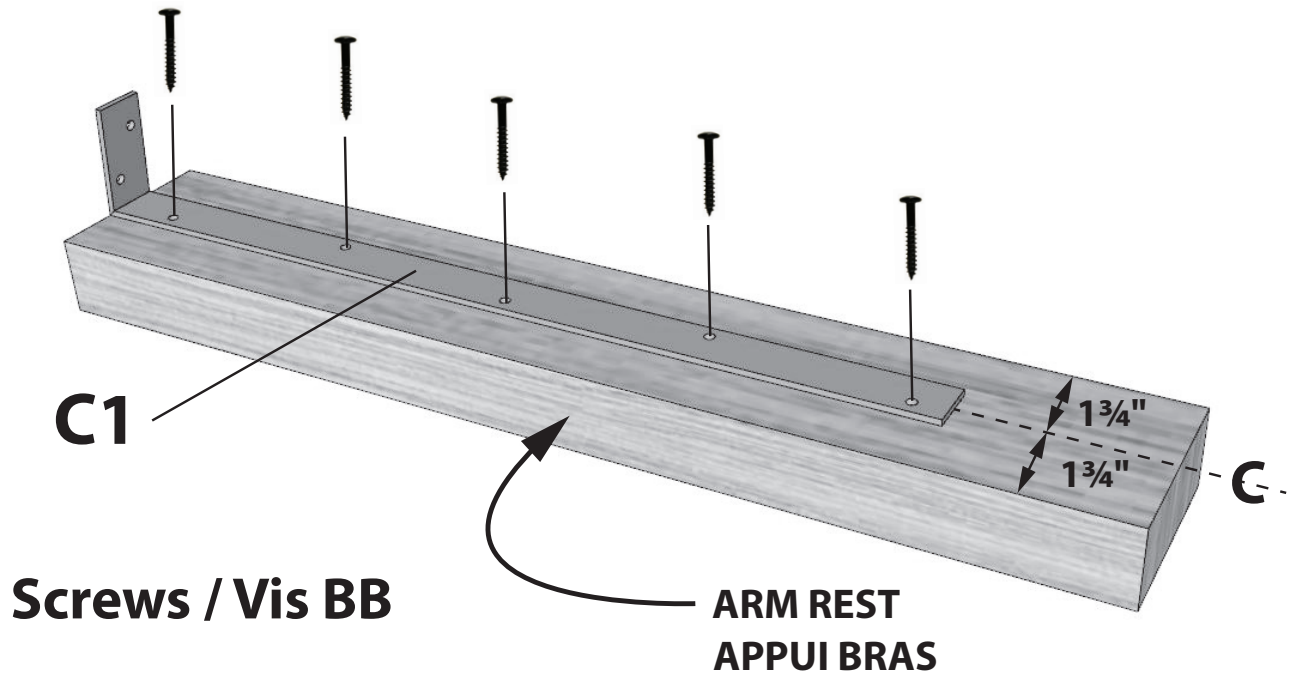


ASSEMBLY OF PARTS C1-C2 • ASSEMBLAGE DES PIÈCES C1-C2

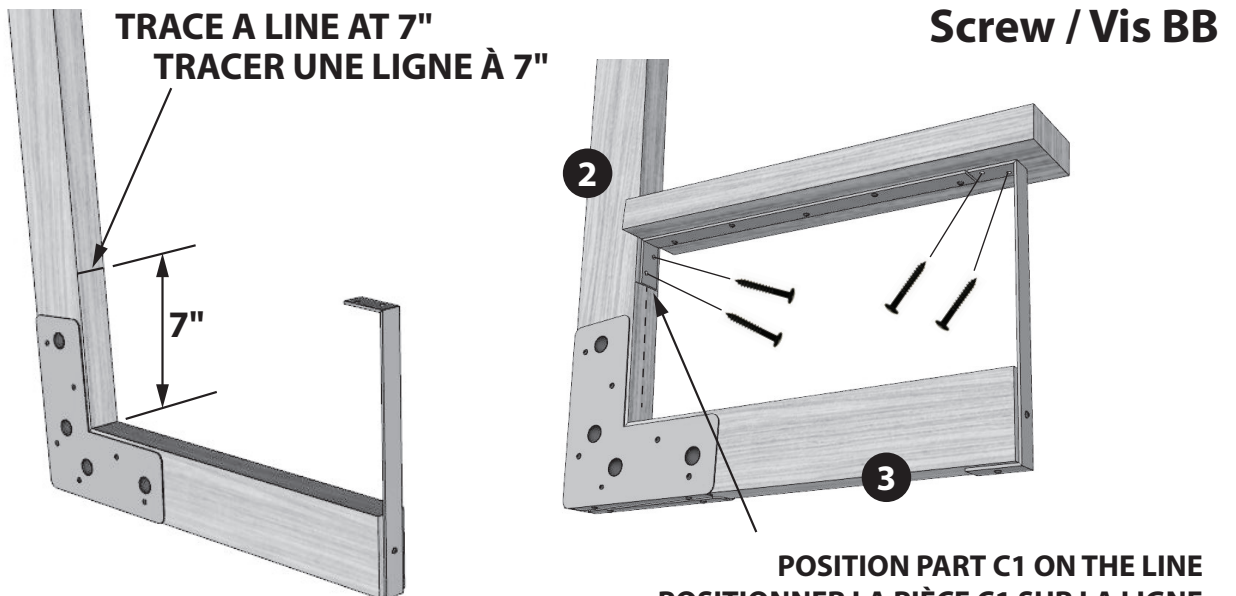

POSITION PART C1 ON THE LINE
POSITIONNER LA PIÈCE C1 SUR LA LIGNE

REPEAT STEPS 15 TO 17 FOR B SIDE
RÉPÉTER LES ÉTAPES 15 À 17 POUR FAIRE LE COTÉ B

BOARD SIZES • COUPE DES PLANCHES

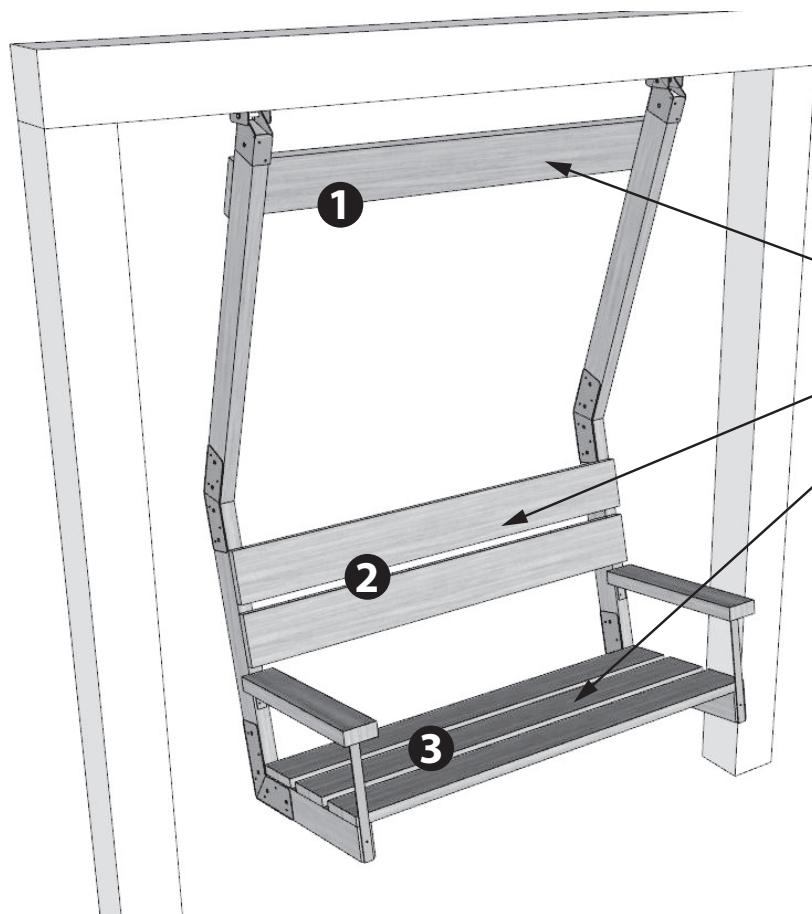

**CUT 5/4" BOARD
TO 48 Inches**

**COUPER LES
PLANCHES 5/4"
48 Pouces**

**WE RECOMMEND
NOT TO EXCEED
60 inches**


**NOUS RECOMMANDONS
DE NE PAS DÉPASSER
60 Pouces**



AA

**ON EACH SIDE PLACE 3
"AA" SCREWS PER BOARD**


**METTRE 3 VIS "AA" PAR PLANCHE
DE CHAQUE CÔTÉ**

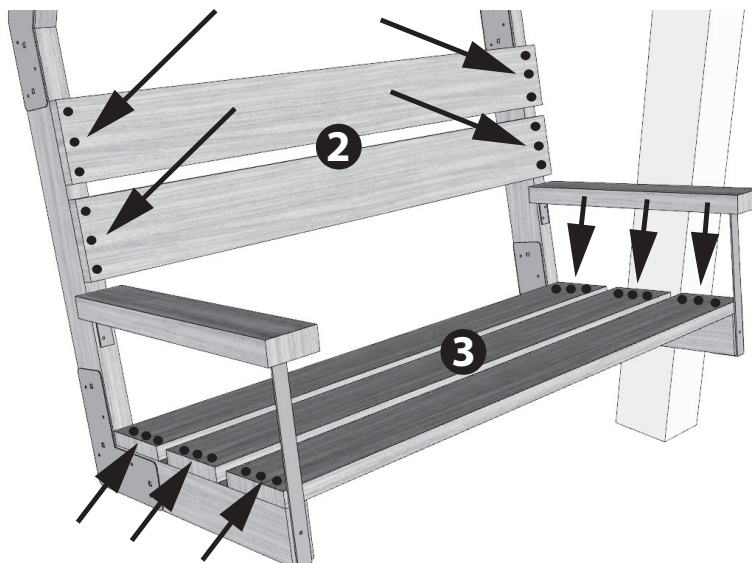

BOARD SIZES • COUPE DES PLANCHES

ON EACH SIDE PLACE 3
"AA" SCREWS PER BOARD

METTRE 3 VIS "AA"
PAR PLANCHE
DE CHAQUE CÔTÉ

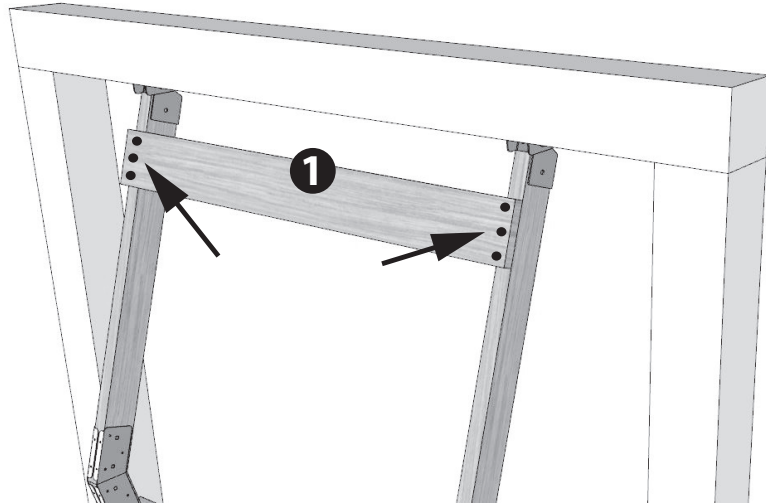

ATTACH THE SWING • FIXER LA BALANÇOIRE


ON THE STRUCTURE,
INSTALL THE
"E" PIECES

SUR LA STRUCTURE,
INSTALLER LES
PIÈCES "E"



DD


THESE MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE
PLEASE MEASURE THE DISTANCE BETWEEN SIDE A AND SIDE B
CETTE MESURE EST APPROXIMATIVE
VEUILLEZ MESURER LA DISTANCE ENTRE LE CÔTÉ A ET LE CÔTÉ B

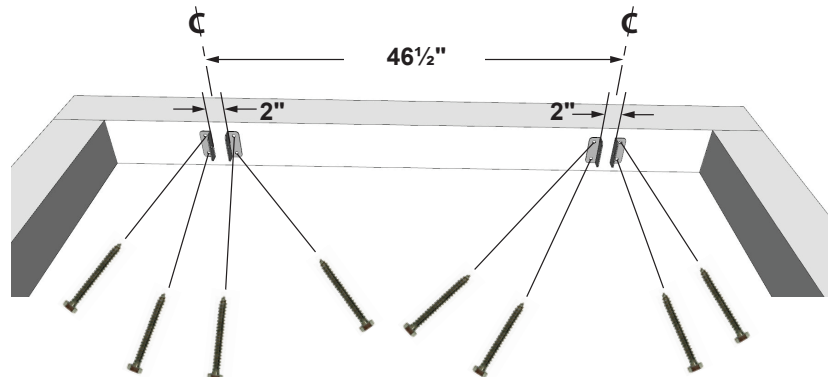

WE SUGGEST YOU TO PRE-DRILL
BEFORE USING BOTTOM SCREWS - 1/8" BIT

NOUS VOUS SUGGÉRONS DE PRÉ-PERÇER
AVANT D'UTILISER LES VIS TIRE-FOND - MÊCHE 1/8"



RAISE SWING • FIXER LA BALANÇOIRE

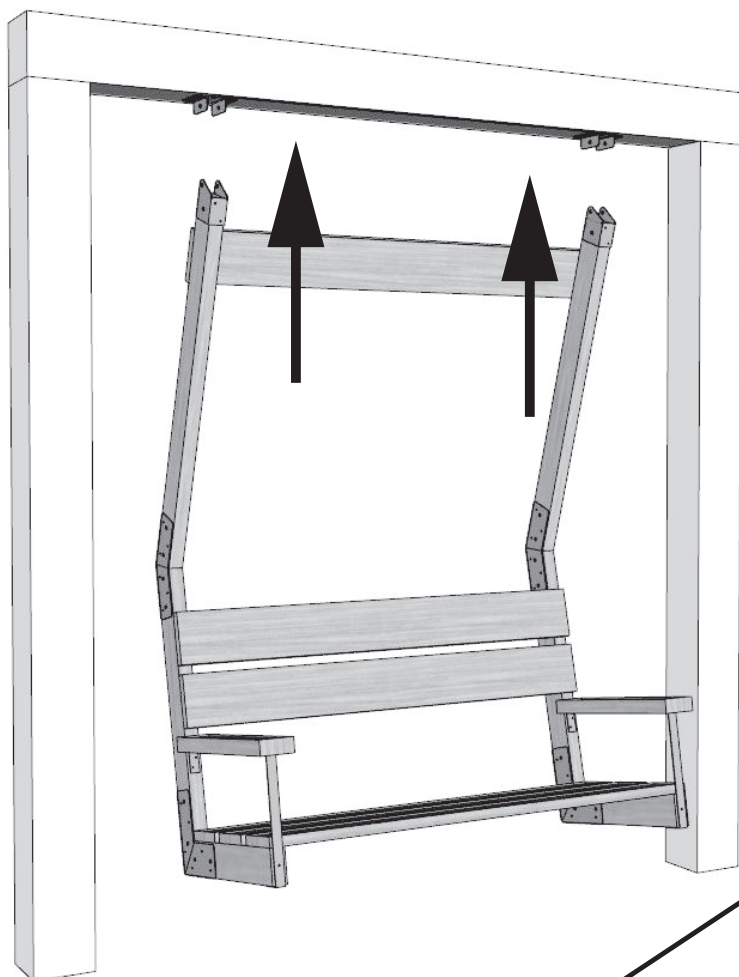

**RISE THE SWING
AND FIX
TO "E" PART**

**LEVEZ LA
BALANÇOIRE
POUR LA FIXER
AU PIÈCES E**

EE (2)

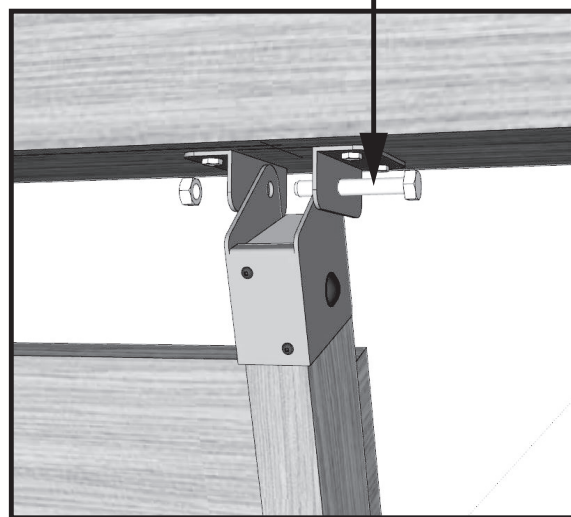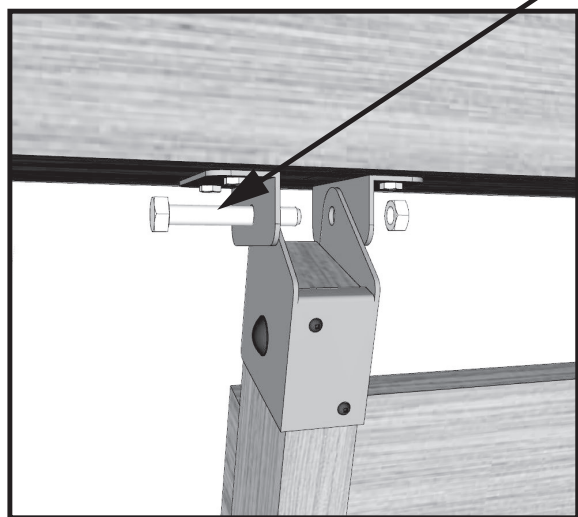

CUTTING GUIDE

GUIDE DE COUPE

