



DECK SUNBLIND SYSTEM SYSTÈME DE STORE POUR PATIO



INSTALLATION MANUAL MANUEL D'INSTALLATION





www.PYLEX.com

1-800-264-1881


INCLUDED • CONTIENT

PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC UN 4 X 4 OU 6 X 6 (voir page suivante)

CAN BE USED WITH A 4 X 4 OR 6 X 6 (see next page)

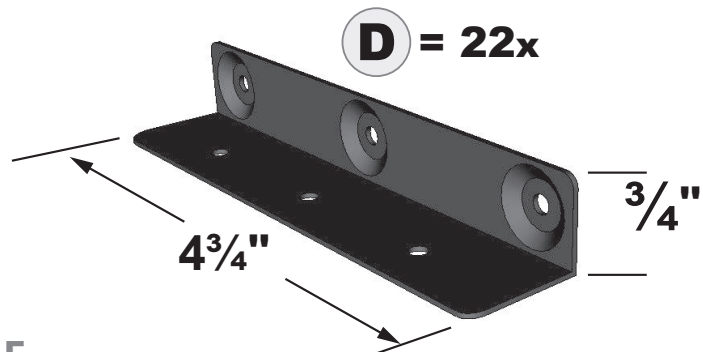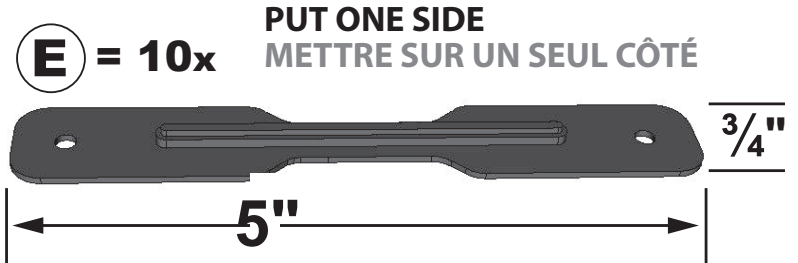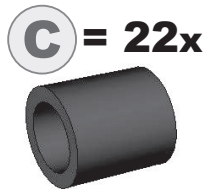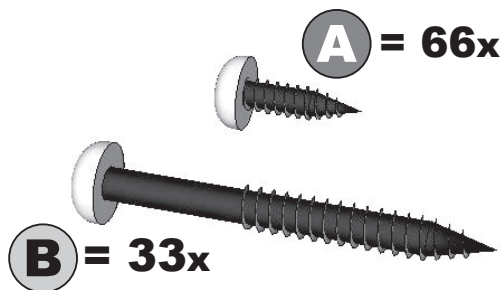

NOMBRE DE VIS SUR CHAQUE PLANCHE PAR CÔTÉ SUR LE
CÔTÉ DES BARRES D'ATTACHE
NUMBER OF SCREW EACH BOARD BY SIDE ON SIDE
FLAT BAR

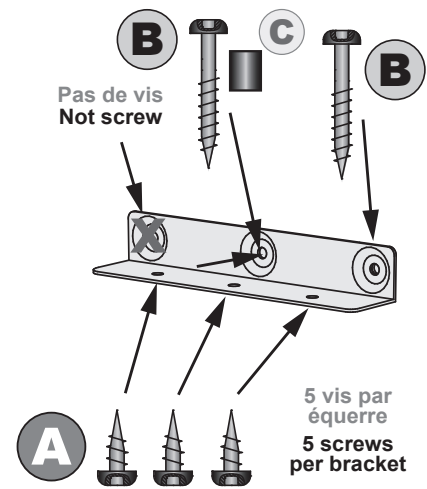

DE L'AUTRE CÔTÉ / THE OTHER SIDE



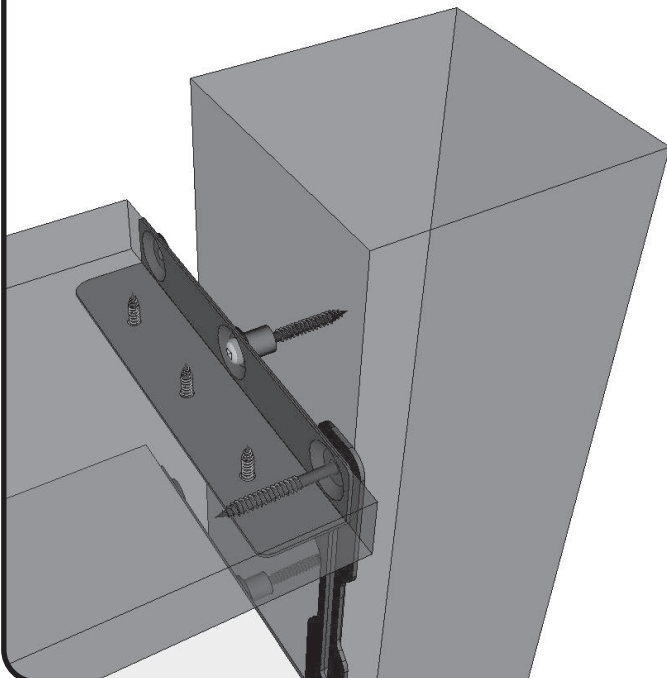


CHART • CHARTRE

REQUIRED OPENING TO INSTALLATION • OUVERTURE REQUISE POUR L'INSTALLATION


HOW MANY BOARDS NOMBRE DE PLANCHE		REQUIRED OPENING OUVERTURE REQUIS	
REQUIRES /NÉCESSITE 1 BOXE BOITE	2	10"	254 mm
	3	14 5/16"	364 mm
	4	18 11/16"	474 mm
	5	23"	584 mm
	6	27 5/16"	694 mm
	7	31 11/16"	804 mm
	8	36"	914 mm
	9	40 5/16"	1024 mm
	10	44 5/8"	1134 mm
	11	49"	1244 mm
REQUIRES /NÉCESSITE 2 BOXES BOITES	12	53 5/16"	1354 mm
	13	57 5/8"	1464 mm
	14	62"	1574 mm
	15	66 5/16"	1684 mm
	16	70 5/8"	1794 mm
	17	75"	1904 mm
	18	79 5/16"	2014 mm

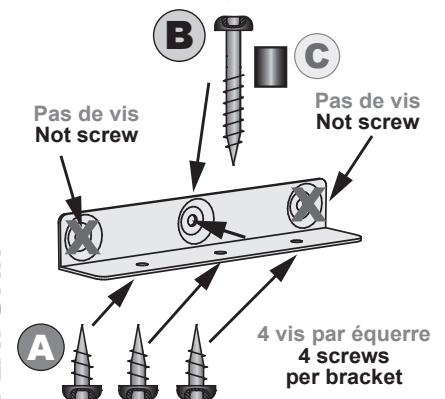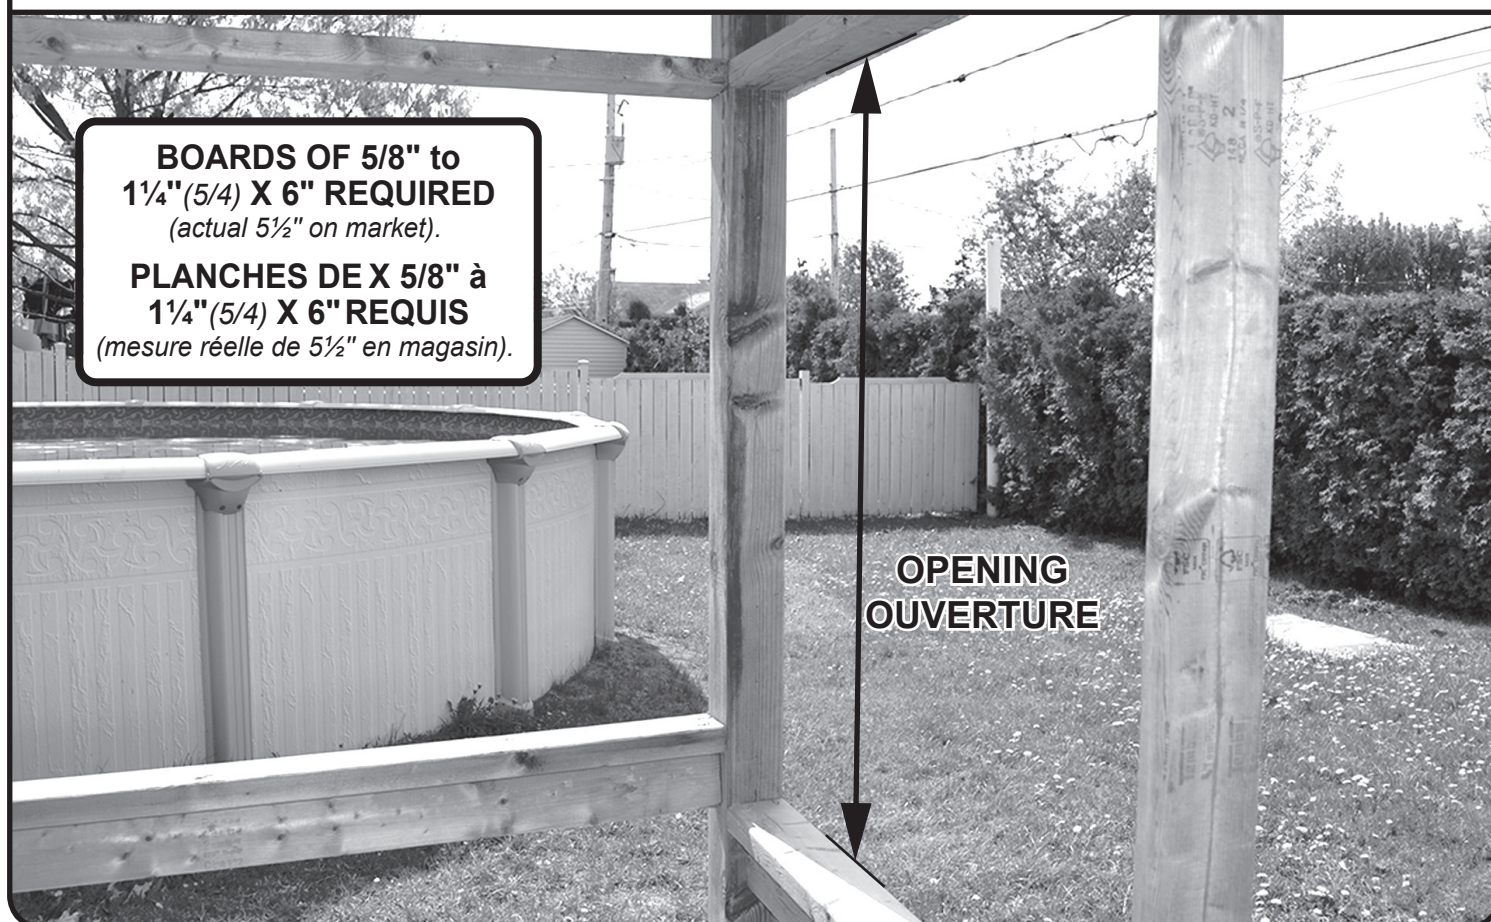

MARK THE MIDDLE OF THE POST WHERE YOU WANT TO INSTALL THE STORE
MARQUER LE MILIEU DU POTEAU OÙ VOUS VOULEZ INSTALLER LE STORE


FOLLOW THE STEPS 1 TO 9
SUIVRE LES ÉTAPES DE 1 À 9

4X4/2X4 POST
POTEAU 4X4/2X4

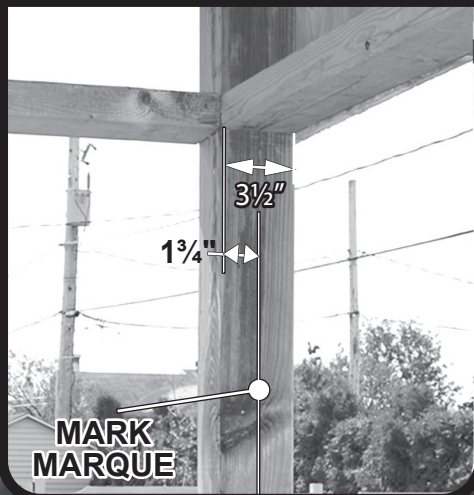

FOLLOW THE STEP 1 TO 7
SUIVRE LES ÉTAPES DE 1 À 7

6X6/2X6 POST
POTEAU 6X6/2X6

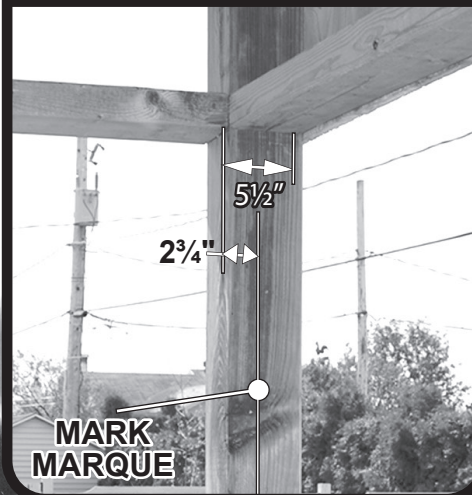

USE 3 SCREW TO HOLD THE STRIP IN PLACE IN THREE 3 mm HOLES
UTILISER 3 VIS POUR TENIR LA BANDE EN PLACE DANS TROIS TROUS DE 3 mm

IMPORTANT

SIT THE STRIP PROPERLY
ON THE BOTTOM

BIEN APPUYER LA BANDE
TROUÉE EN BAS

X 3

A

1/2"
•
13 mm




MARK EACH 3 mm HOLES
MARQUER CHAQUE TROU DE 3 mm





BEFORE INSTALL ALL "L" SHAPED BRACKET - CHECK THIS ÉTAPE
AVANT D'INSTALLER TOUS LES SUPPORTS EN "L" - VÉRIFIER CETTE ÉTAPE

IF YOU HAVE A SUNBLIND CORNER
SI VOUS AVEZ UN STORE EN COIN

Cut the «L» shaped bracket before
Couper les équerres en «L» avant

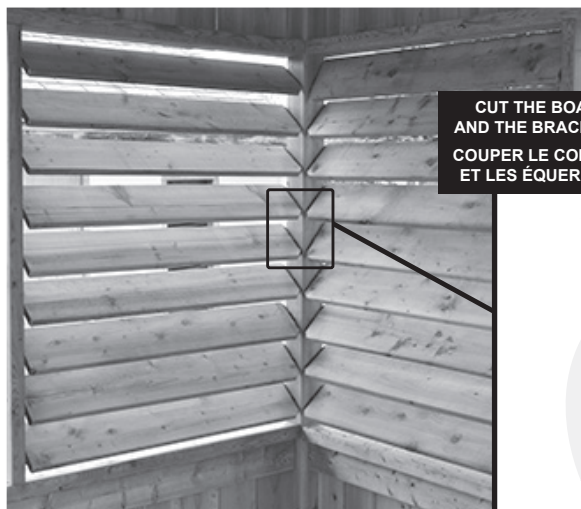


CUT THE BOARDS CORNER AT 45°
AND THE BRACKET AS SHOWN BELOW
COUPER LE COIN DES PLANCHES À 45°
ET LES ÉQUERRES COMME ILLUSTRÉ

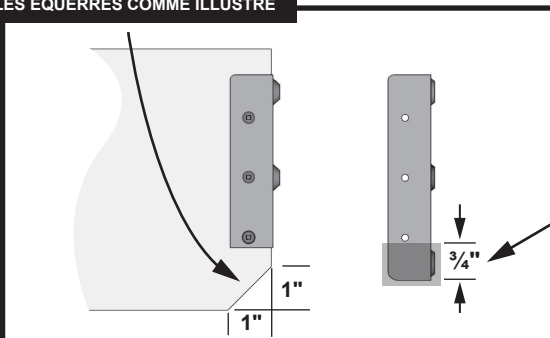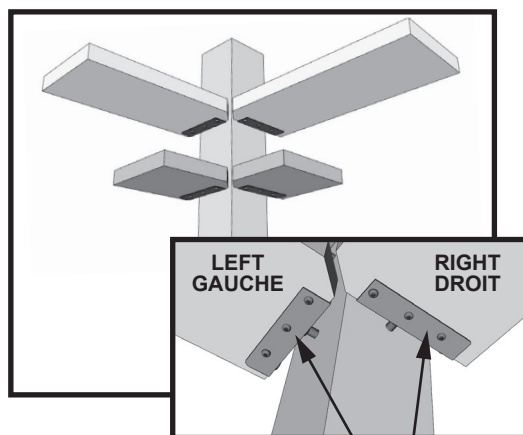

CUT 3/4" OF THE
STEEL BRACKET
COUPER LES
ÉQUERRES
DE MÉTAL DE 3/4"

4 X 4 POST ONLY
POTEAU 4X4 SEULEMENT

REMOVE HOLEY STRIP AND SCREW "L" SHAPED BRACKET IN EVERY 3 mm MARK
ENLEVER LA BANDE TROUÉE ET VISSER UN SUPPORT EN "L" À CHAQUE MARQUE DE 3 mm

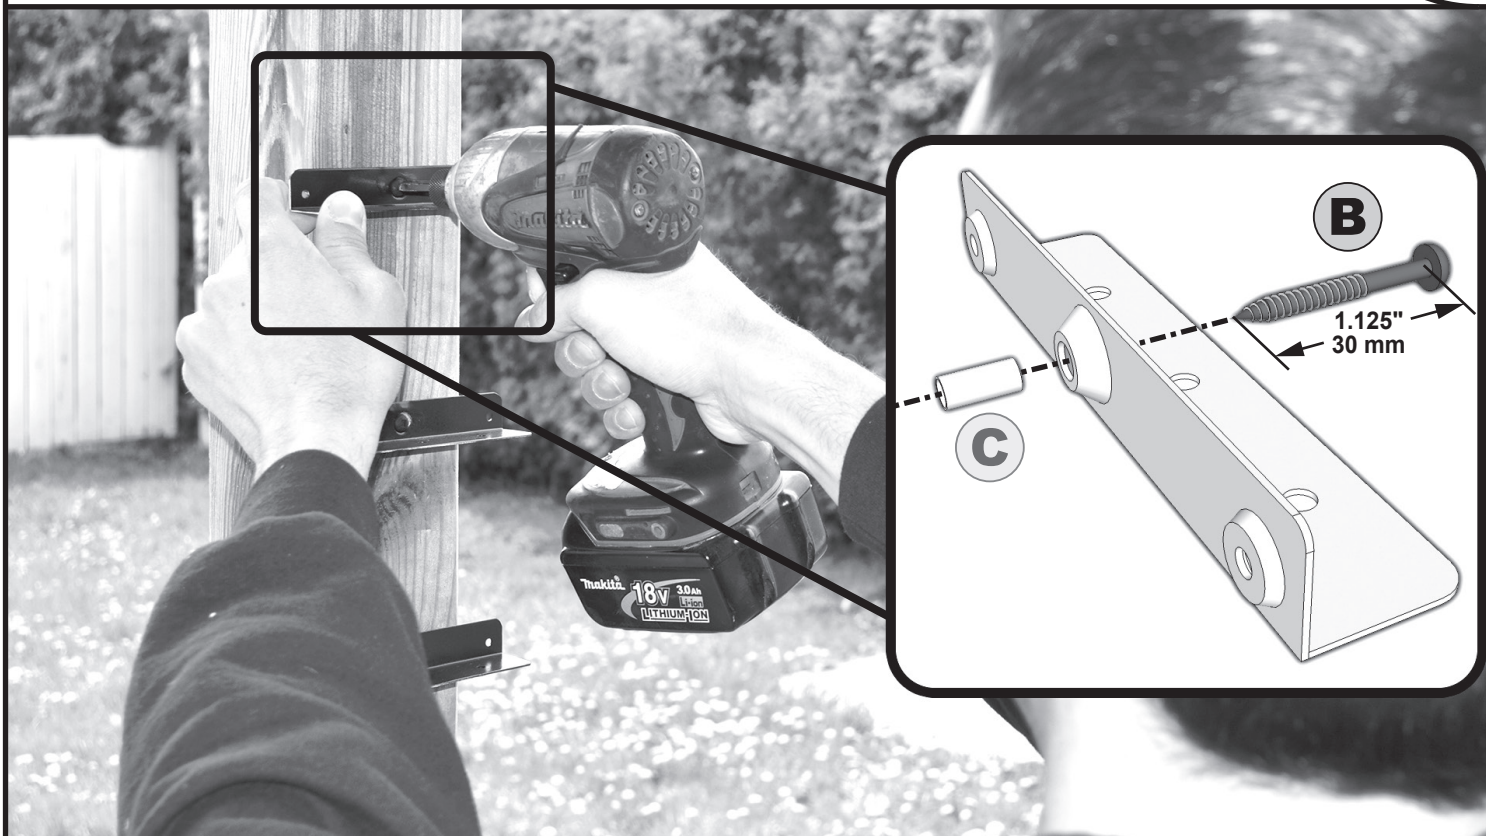

REPEAT STEP 1 TO 4 ON THE OTHER SIDE
RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 À 4 DE L'AUTRE COTÉ

IMPORTANT

THE "L" SHAPED BRACKET MUST
ROTATE LOOSELY

LES SUPPORTS EN "L" DOIVENT
PIVOTER LIBREMENT

MEASURE THE DISTANCE BETWEEN
EACH "L" SHAPED BRACKET



(Repeat this operation for each
boards as the size might differ)



MESURER LA DISTANCE ENTRE LES SUPPORTS EN "L"

(Répéter cette opération à différents endroits, il se peut que les
planches ne soient pas tous exactement de la même longueur)

SCREW IN 3 SCREW FROM UNDERNEATH
VISSEZ 3 VIS PAR EN DESSOUS

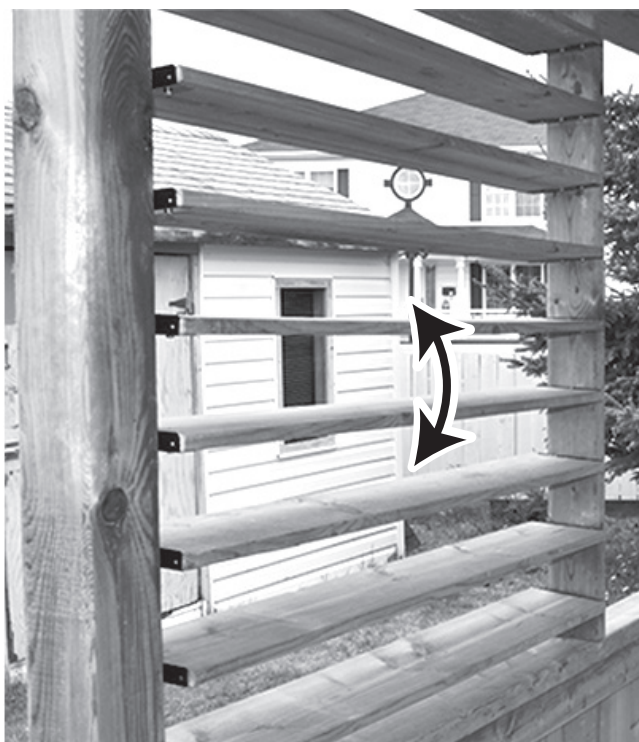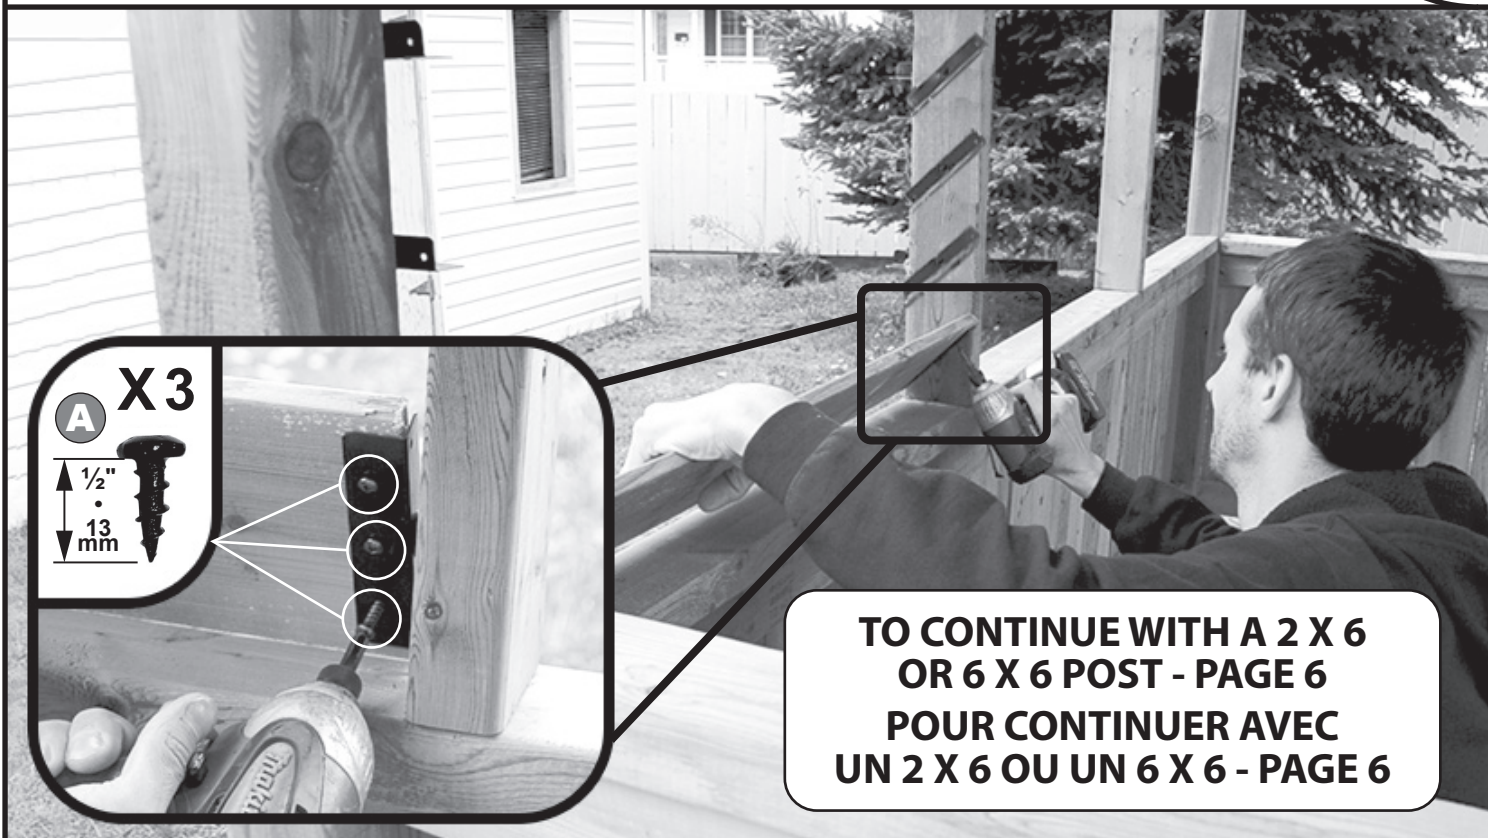


IMPORTANT

THE BOARDS MUST
ROTATE LOOSELY

LES PLANCHES DOIVENT
PIVOTER LIBREMENT

ON ONE SIDE, INSTALL THE FLAT PIECE AS SHOWN BELOW
SUR L'UN DES COTÉS, INSTALLER LES PIÈCES PLATES COMME ILLUSTRÉ

SCREW / VIS
1.125" • 30 mm

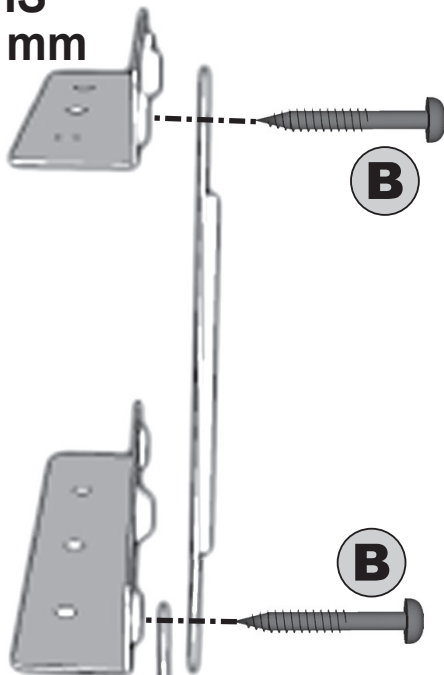


IMPORTANT

THE BOARDS MUST
ROTATE LOOSELY

LES PLANCHES DOIVENT
PIVOTER LIBREMENT


SCREW / VIS
1.125" • 30 mm

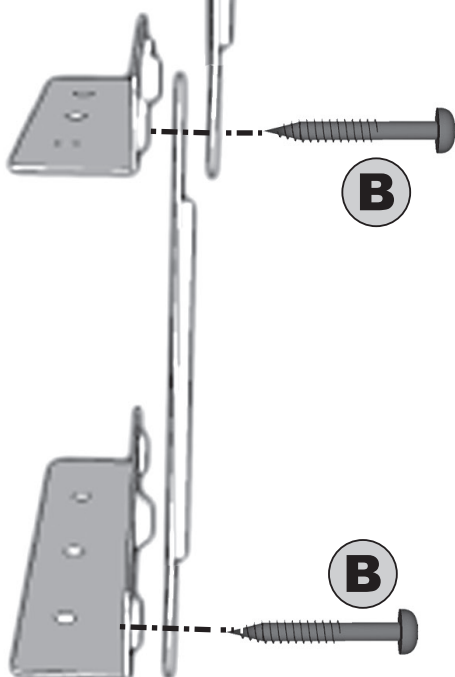

INSTALLATION WITH A 2X6 OR 6X6 POST INSTALLATION AVEC UN POTEAU DE 2X6 OU 6X6

10


ON ONE SIDE, INSTALL THE FLAT PIECE AS SHOWN BELOW
SUR L'UN DES COTÉS, INSTALLER LES PIÈCES PLATES COMME ILLUSTRÉ

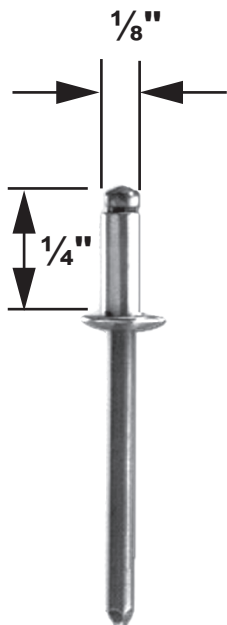

YOU WILL NEED
1/8" X 1/4"
STEEL RIVET
(NOT INCLUDED)

VOUS ALLEZ
AVOIR BESOIN
DE RIVETS EN
ACIER
DE 1/8" X 1/4"
(NON INCLUS)

BEGIN WITH STEP 1 TO 6
POUR COMMENCER,
SUIVEZ LES ÉTAPES 1 À 6

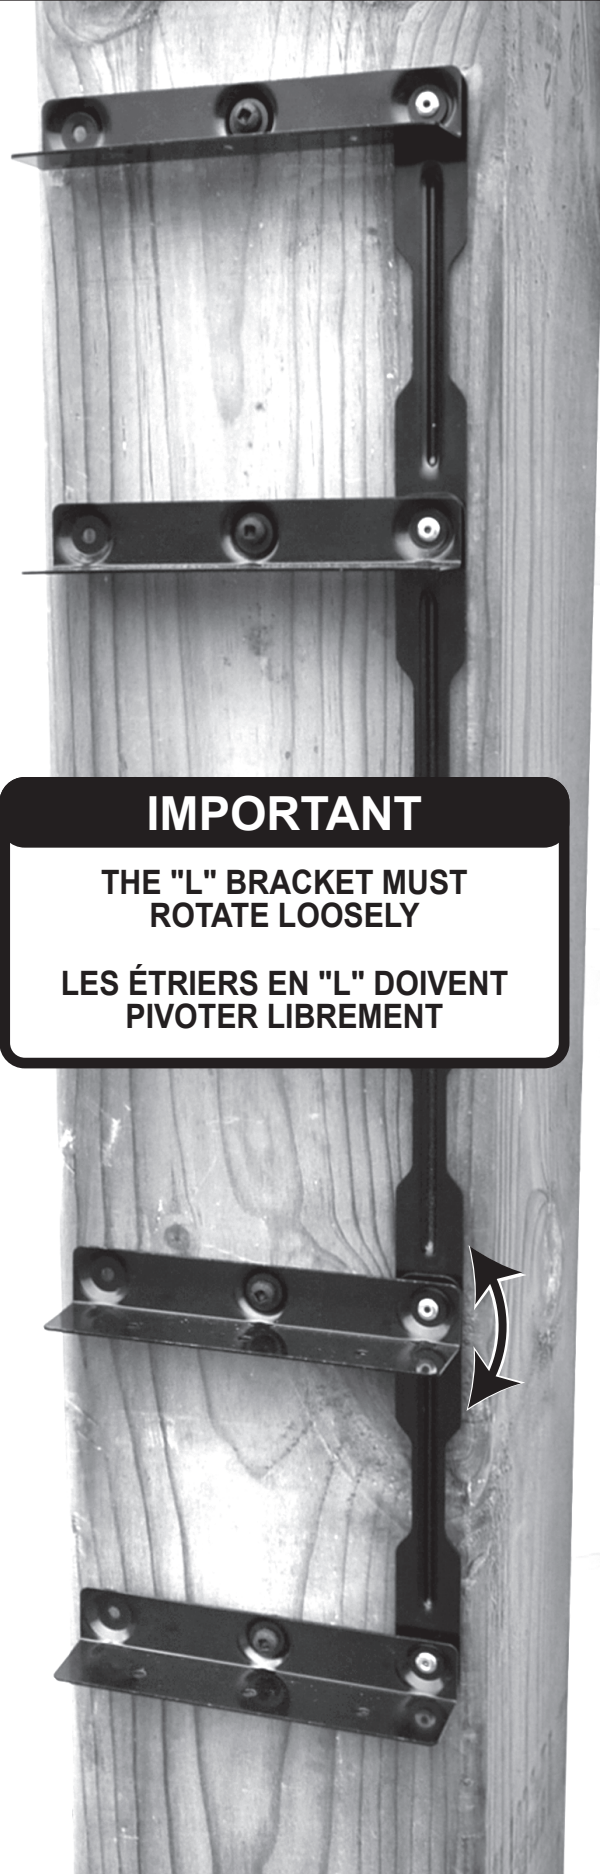

IMPORTANT

THE "L" BRACKET MUST
ROTATE LOOSELY

LES ÉTRIERS EN "L" DOIVENT
PIVOTER LIBREMENT

