



ITEM # 12071


UNIVERSAL PERGOLA POST BASE

SET OF 4 BASES

BASE UNIVERSELLE POUR PERGOLA

ENSEMBLE DE 4 BASES

INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION

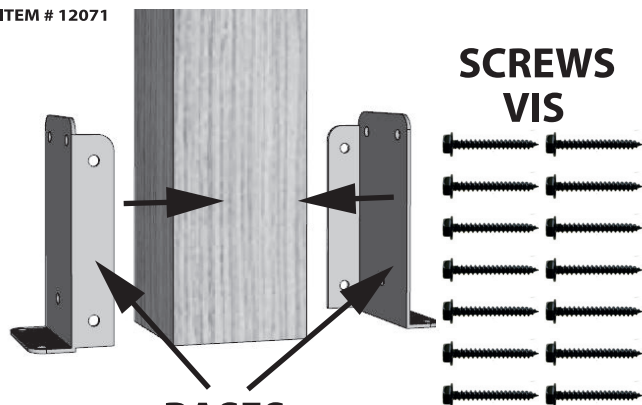

BASES


PLACE FACE-TO-FACE BASE PARTS
AS SHOWN

PLACER LES PARTIES DE BASE FACE-À-FACE
TEL QU'ILLUSTRÉ


4 X 4 POST
AND THE UNIVERSAL BASE
HAVE TO BE
WELL EQUAL
BELOW

LE POTEAU 4 X 4
ET LA BASE
UNIVERSELLE
DOIVENT ÊTRE
BIEN ÉGALES
EN DESSOUS

81-REV1226

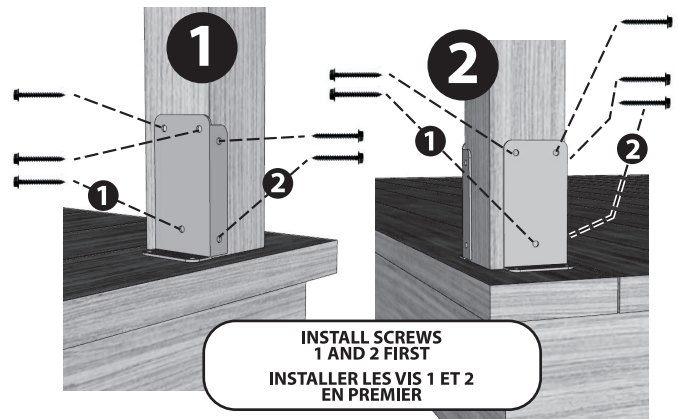

INSTALL SCREWS
1 AND 2 FIRST
INSTALLER LES VIS 1 ET 2
EN PREMIER

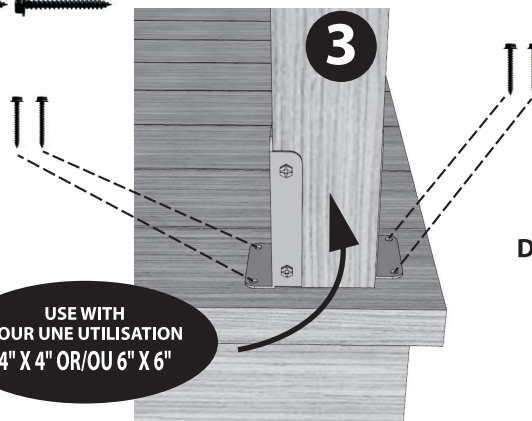

PRE-DRILLING WITH
A DRILL BIT OF 1/16"
PRÉ-PERÇER AVEC
UNE MÊCHE DE 1/16"

Do not over tighten the screws
Ne pas trop serrer les vis

REPEAT AT EACH CORNER
RÉPÉTER LA MÊME CHOSE
À CHAQUE COIN

USE WITH
POUR UNE UTILISATION
4" X 4" OR/OU 6" X 6"



ITEM # 12071


UNIVERSAL PERGOLA POST BASE

SET OF 4 BASES

BASE UNIVERSELLE POUR PERGOLA

ENSEMBLE DE 4 BASES

INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION

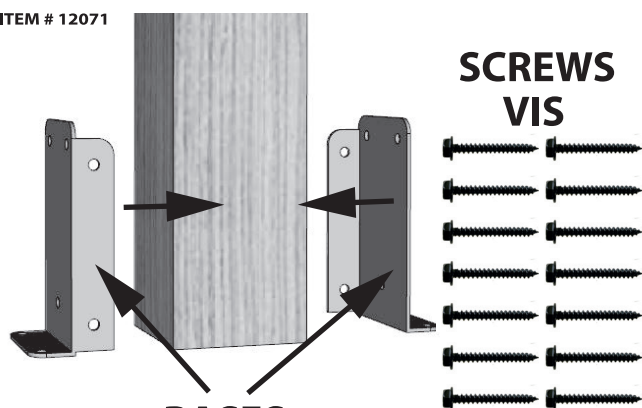

BASES


PLACE FACE-TO-FACE BASE PARTS
AS SHOWN

PLACER LES PARTIES DE BASE FACE-À-FACE
TEL QU'ILLUSTRÉ


4 X 4 POST
AND THE UNIVERSAL BASE
HAVE TO BE
WELL EQUAL
BELOW

LE POTEAU 4 X 4
ET LA BASE
UNIVERSELLE
DOIVENT ÊTRE
BIEN ÉGALES
EN DESSOUS

81-REV1226

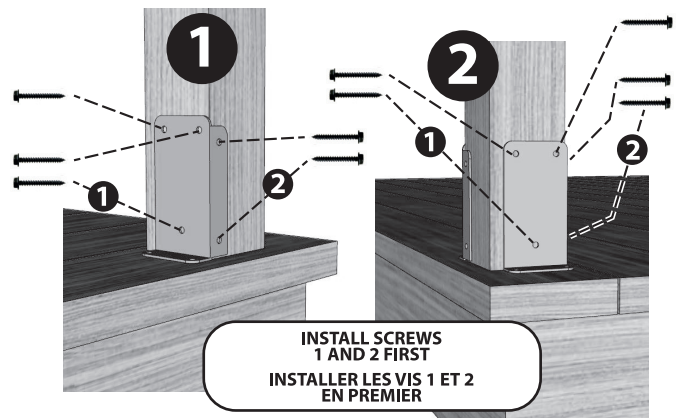

INSTALL SCREWS
1 AND 2 FIRST
INSTALLER LES VIS 1 ET 2
EN PREMIER

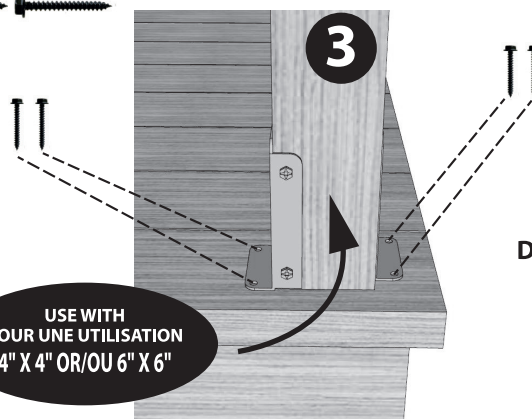

PRE-DRILLING WITH
A DRILL BIT OF 1/16"
PRÉ-PERÇER AVEC
UNE MÊCHE DE 1/16"

Do not over tighten the screws
Ne pas trop serrer les vis

REPEAT AT EACH CORNER
RÉPÉTER LA MÊME CHOSE
À CHAQUE COIN

USE WITH
POUR UNE UTILISATION
4" X 4" OR/OU 6" X 6"