


WULKEN®

GUIDE D'UTILISATION
USER GUIDE

ENSEMBLE D'INSTALLATION DE SERRURE BIMÉTALLIQUE


**BIMETAL DOOR LOCK
INSTALLATION KIT**

6181877

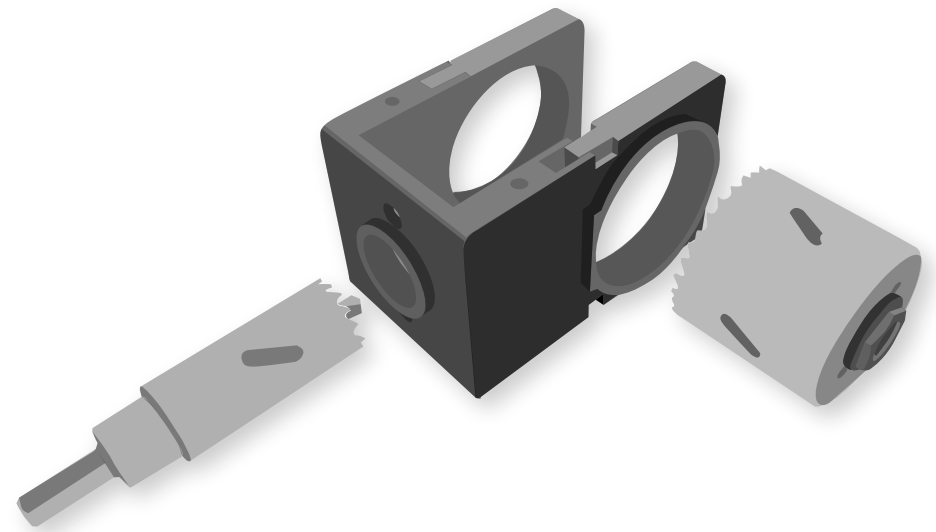

**MISE EN GARDE: PORTEZ TOUJOURS L'ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION ADÉQUAT POUR LE TRAVAIL QUE VOUS FAITES.
GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

**WARNING: ALWAYS WEAR ADEQUATE PROTECTION GEAR FOR THE WORK AT HAND.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

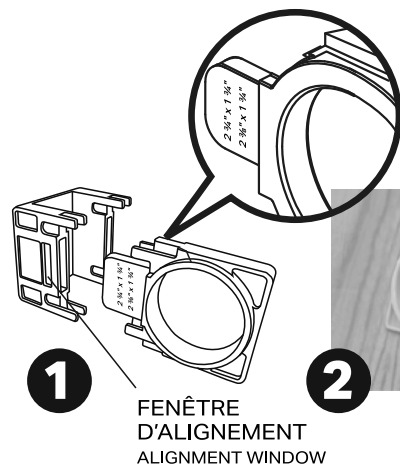

Sert à installer des serrures sur des portes en bois et en acier de 1 $\frac{3}{8}$ " (35 MM) et 1 $\frac{3}{4}$ " (44 MM) d'épaisseur et dont le recul de montage est de 2 $\frac{3}{8}$ " (60 MM) ou 2 $\frac{3}{4}$ " (70 MM) (distance entre le bord de la porte et le centre de la serrure).

1. Ajustez le guide de perçage

Tirez les bras du guide de perçage pour ajuster le guide selon l'épaisseur de la porte et le recul de montage. Assurez-vous que les deux bras sont réglés au même ajustement. Les quatre ajustements sont :

2 $\frac{3}{8}$ " X 1 $\frac{3}{8}$ " (60 MM X 35 MM)	2 $\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{3}{4}$ " (60 MM X 44 MM)	2 $\frac{3}{4}$ " x 1 $\frac{3}{8}$ " (70 MM X 35 MM)	2 $\frac{3}{4}$ " x 1 $\frac{3}{4}$ " (70 MM X 44 MM)
--	--	--	--

2. Fixez le guide de perçage sur la porte

Placez le guide de perçage à la hauteur désirée. Fixez-le à l'aide de vis.

3. Percez le trou de la serrure

Attachez la scie emporte-pièce de 2 $\frac{3}{8}$ " (60 MM) au mandrin et installez-la sur la perceuse. Assurez-vous que la mèche pilote dépasse la scie de $\frac{1}{4}$ " (6 MM). Alignez la scie avec la grande ouverture du guide et procédez au perçage. Pour éviter les éclats de bois, arrêtez de percer lorsque la mèche pilote traverse la porte. Complétez le perçage de l'autre côté de la porte.

4. Percez le trou du loquet

Attachez la scie emporte-pièce de 1" (25 MM) au mandrin et installez-la sur la perceuse. Assurez-vous que la mèche pilote dépasse la scie de $\frac{1}{4}$ " (6 MM). Alignez la scie avec la petite ouverture du guide et procédez au perçage jusqu'à l'ouverture de la serrure.

5. Installez la serrure

Retirez les vis, puis le guide de perçage. Installez la serrure selon les instructions du fabricant.

Can be used to install locks on 1 $\frac{3}{8}$ " (35 MM) and 1 $\frac{3}{4}$ " (44 MM) thick wooden and steel doors with a backset distance of 2 $\frac{3}{8}$ " (60 MM) or 2 $\frac{3}{4}$ " (70 MM) (distance between the edge of the door and the centre of the lock).

1. Adjust the installation guide template

Pull the arms of the guide template to adjust it according to the thickness of the door and the mounting distance. Make sure both arms have the same adjustment. The four possible adjustments are:

2 $\frac{3}{8}$ " X 1 $\frac{3}{8}$ " (60 MM X 35 MM)	2 $\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{3}{4}$ " (60 MM X 44 MM)	2 $\frac{3}{4}$ " x 1 $\frac{3}{8}$ " (70 MM X 35 MM)	2 $\frac{3}{4}$ " x 1 $\frac{3}{4}$ " (70 MM X 44 MM)
--	--	--	--

2. Attach the guide template to the door

Place the guide template at the desired height. Secure it with screws.

3. Drill the door lock hole

Fix the 2 $\frac{3}{8}$ " (60 MM) hole saw to the mandrel and install it on the drill. Make sure that the pilot drill protrudes beyond the $\frac{1}{4}$ " (6 MM) saw. Align the saw with the large opening of template and drill the hole. To avoid splinters, stop drilling when the pilot drill passes through the door. Complete the hole on the other side of the door.

4. Drill the latch hole

Fix the 1" (25 MM) hole saw to the mandrel and install it on the drill. Make sure that the pilot drill protrudes beyond the $\frac{1}{4}$ " (6 MM) saw. Align the saw with the small opening in the template and drill until you reach the door lock opening.

5. Install the door lock

Remove the screws and the guide template. Install the door lock according to the manufacturer's instructions.