




SPACE SAVING OUTABOUNDZ POST BRACKET
ÉTRIER HORSLIMITS POUR POTEAU LATÉRAL

INSTALLATION

REV.: 22-1104

SEE VIDEO
 INSTALLATION
PYLEX.COM
 VOIR VIDÉO
 D'INSTALLATION

IMPORTANT : BEFORE INSTALLING THIS PRODUCT: PLEASE MAKE SURE YOU OBSERVE ALL BUILDING CODES IN YOUR AREA.
AVANT D'INSTALLER CE PRODUIT : VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE VOUS RESPECTEZ TOUS LES CODES DU BÂTIMENT EN VIGUEUR DANS VOTRE RÉGION.

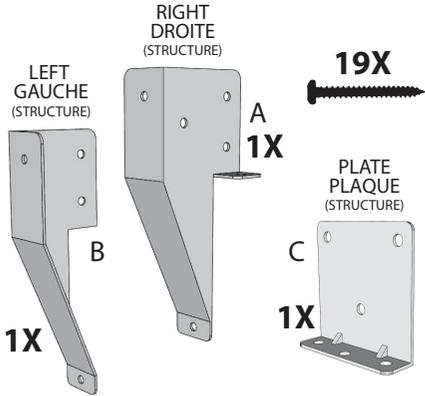

1 **Cut boards FLUSH TO JOIST.**
Couper les planches ÉGALES À LA SOLIVE.

2 **ALIGN FITTING BASE with the bottom of the post.**
ALIGNER L'ÉTRIER avec la base du poteau.

3 **TRACE with a pencil in bracket holes for pre-drilling.**
TRACER avec un crayon pour identifier les endroits à pré-percer.

4 **PRE-DRILL with 1/16" bit.**
PRÉ-PERÇER avec une mèche de 1/16".
IMPORTANT

5 **SCREW brackets to both sides.**
VISSER sur les deux côtés.

6 **ALIGNED fitting base WITH THE BOTTOM of the post.**
Étriers ALIGNÉS AVEC LA BASE du poteau.

7 **POSITION, TRACE, (Repeat step # 3 and 4) PRE-DRILL AND SCREW.**
POSITIONNEZ, TRACER, (Répéter les étapes # 3 et 4) PRÉ-PERÇER ET VISSER.

8 **Repeat steps # 7.**
Répéter les étapes du #7.

9 **Repeat steps 1 thru 8 for all posts installations.**
Répétez les étapes 1 à 8 pour toutes les installations de poteau.

10 **Use A & B brackets for corners**
Utilisez les pièces A et B pour les coins.

