



## BUTÉE DE PORTILLON

### Instructions d'installation

English.....	1
Français.....	4
Español.....	7



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.  
Consulter les consignes de sécurité du fabricant lors de l'utilisation des outils.

Pour enregistrer votre produit, veuillez visiter: [barretteoutdoorliving.com](http://barretteoutdoorliving.com)

**AVERTISSEMENT:**

- L'installation incorrecte de ce produit peut entraîner des blessures. On doit toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages à la barrière ou des blessures à la personne qui fait l'installation.
- Ce produit n'est pas approuvé pour les piscines.

**AVIS:**

- Ne pas tenter de monter le kit si des pièces sont manquantes ou endommagées
- ne pas retourner le produit au magasin ; pour une aide ou un remplacement, faire le numéro suivant: 1-877-265-2220.

**AVANT DE COMMENCER:**

Veillez lire les instructions avant l'assemblage. Conserver le manuel et votre reçu de caisse daté pour de futures références ou de réclamations de garantie.


**OUTILS NÉCESSAIRES:**

	Crayon
	Embout hexagonal
	Perceuse
	Mèche

## Liste des composantes:


QTY	Description
1	Butée de portillon
3	Vis carrées/Phillips no 10 x 1 po (25 mm)

Butée de portillon

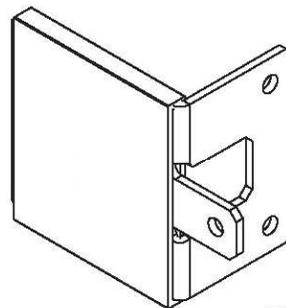
Vis carrées/Phillips no  
10 x 1 po (25 mm)

Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visiter: [barretteoutdoorliving.com](http://barretteoutdoorliving.com). Vous pouvez également nous appeler au 1-877-265-2220 ou nous envoyer un courriel à [Cs.outdoorliving@ebarrette.com](mailto:Cs.outdoorliving@ebarrette.com).

- 1.** Ouvrir la barrière, et placer la patte du milieu sur l'extérieur du montant de barrière. Faire une marque à l'emplacement des trois trous de vis, puis percer des avant-trous (Fig. 1).

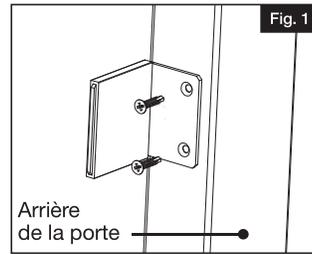

- 2.** Fixer la patte du milieu à l'extérieur du montant de barrière à l'aide d'une vis à tête hexagonale (Fig. 2).

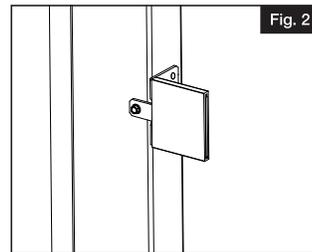

- 3.** Fixer des vis supplémentaires à l'intérieur du montant de barrière (Fig. 3).

