



CLÔTURES EN MATÉRIAUX MIXTES (ACIER ET BOIS)
INFORMATION SUR LE PRODUIT



Les clôtures en matériaux mixtes (acier et bois) offrent un design unique pour tout style de maison. Ce programme de matériaux mixtes permet de combiner des poteaux en acier avec des planches de remplissage en bois pour créer des panneaux intimité ou semi-intimité. Le programme fonctionne mieux lorsqu'on utilise des planches en bois de 1 po à 1- $\frac{1}{8}$ po (25 mm à 28,6 mm) d'épaisseur et de 6 pi (182,9 cm) ou moins de longueur.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Possibilité de créer un aspect distinctif en utilisant des planches de remplissage en bois
- Capacité de créer des panneaux intimité ou semi-intimité
- Design moderne avec structure en acier noir mat
- Revêtement en poudre de première qualité pour une durabilité maximale
- Installation facile
- Garantie à vie limitée



CE QU'IL FAUT

- 1.** 73050511 – kit de moulures en acier pour planches de remplissage en bois
- 2.** Choisir les planches en bois.*
* Il est recommandé d'utiliser des planches de 1 po (25 mm) d'épaisseur et de 6 pi (182,9 cm) ou moins de longueur.
- 3.** Sélectionner les poteaux universels en acier.
 - 73050143 – poteau de 76 po (193 cm) pour une installation en surface
 - 73050144 – poteau de 96 po (243,8 cm) pour une installation dans le sol
- 4.** Kit d'espaceurs (en option)
 - Kit d'espaceurs pour une installation de panneaux semi-intimité

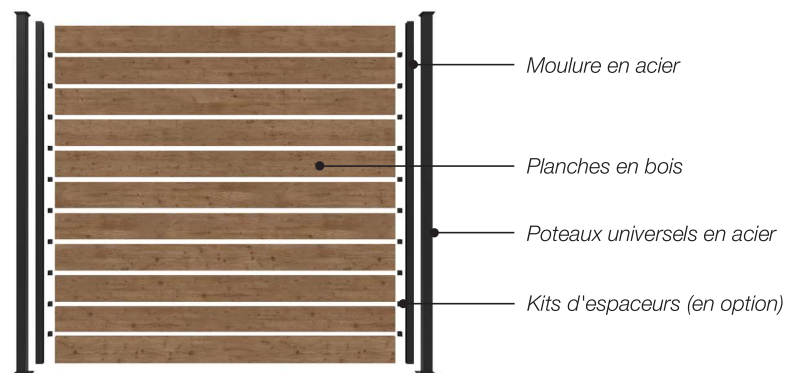



KIT DE MOULURES EN U EN ACIER POUR REPLISSAGE EN BOIS

Instructions d'installation

English.....	1
Français.....	7
Español.....	14



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.
Consulter les consignes de sécurité du fabricant lors de l'utilisation des outils.

Pour enregistrer votre produit, veuillez visiter: **barretteoutdoorliving.com**

AVERTISSEMENT :

- Une mauvaise installation du produit peut causer des blessures. Toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages au produit ou des blessures aux personnes.
- Vérifier le code du bâtiment local afin de déterminer si le produit est conforme aux exigences pour les clôtures de piscine.

AVIS :

- NE PAS tenter d'assembler le kit s'il y a des pièces endommagées ou manquantes.
- Ne pas retourner le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, composer le 1-877-265-2220.

AVANT DE COMMENCER :

Vérifier les règlements de zonage locaux.

- Il est possible que les règlements sur le zonage ou des associations de propriétaires puissent réglementer l'emplacement, le style et la hauteur de la clôture, ou même exiger l'obtention d'un permis avant le projet.
- Vérifier le code du bâtiment local pour connaître les règlements concernant la profondeur de la ligne de gel.
- Des produits ou de l'assemblage supplémentaires pourraient être nécessaires pour satisfaire aux exigences du code du bâtiment en ce qui a trait aux charges dues au vent. On peut trouver l'avis d'acceptation en visitant www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp

Communiquer avec les services publics de sa région.

- On doit demander aux services publics de bien indiquer l'emplacement des fils électriques et des canalisations de gaz et d'eau afin d'éviter de percer des services souterrains non apparents. puncturing any unseen underground utilities.


OUTILS/MATÉRIAUX NÉCESSAIRES :

	Béton*
	Gravier grossier (6 po/152,4 cm par trou)*
	Bêche-tarière/pelle*
	Pieux d'alignement et ficelle
	Niveau
	Ruban à mesurer
	Lunettes de sécurité
	Perceuse
	Foret 1/8 po (3,2 mm)
	Clé à cliquet et douille
	Planches de bois

*Seulement nécessaire pour une installation dans le sol


Liste des Composants:

QTÉ	Description
2	Mouleurs en U de poteau
22	Espaceurs
12	Vis à tête hexagonale no 10 x 3/4 po (19 mm)

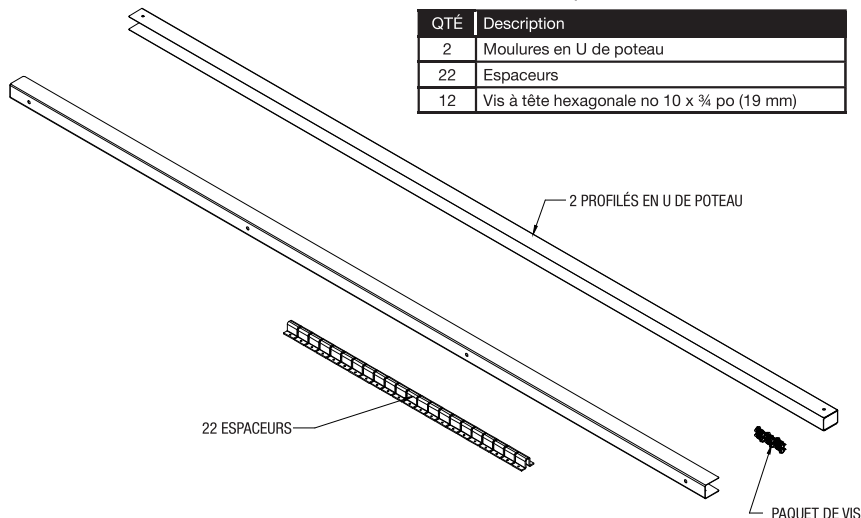

Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visiter: barretteoutdoorliving.com. Vous pouvez également nous appeler au 1-877-265-2220 ou nous envoyer un courriel à CS.outdoorliving@barretteoutdoorliving.com.

INSTALLATION DES PLANCHES DE BOIS SANS ESPACEURS (IMAGE D'INSTALLATION COMPLÉTÉE CI-DESSOUS)

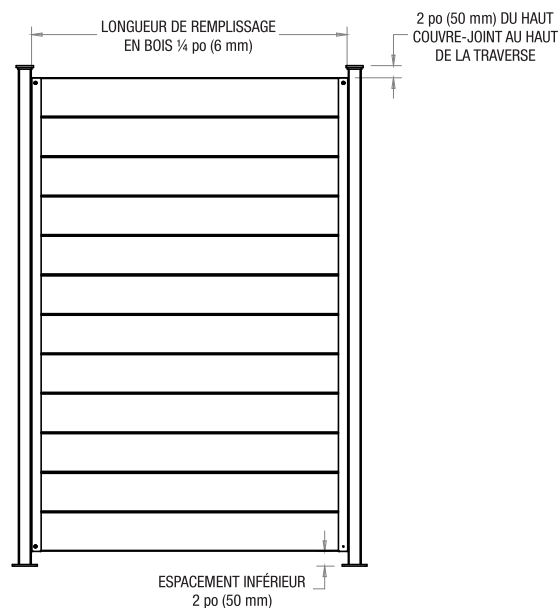


1.

Installation des moulures de poteau :

Déterminer l'espace entre les poteaux en utilisant la longueur des planches de bois + $\frac{1}{4}$ po (6 mm) (Fig. 1).

REMARQUE:

Lors de l'installation des poteaux, s'assurer que le poteau est à au moins 75 po (190,5 cm) au-dessus du sol.

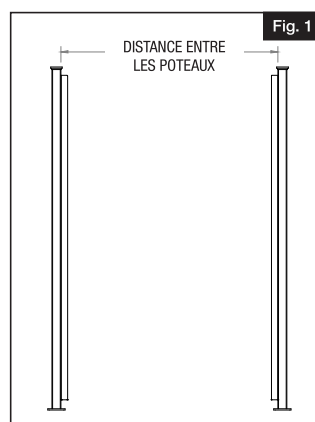

2.

Placer la moulure de poteau comme indiqué en laissant un espace de 2 po (50 mm) au-dessus du sol. S'il s'agit d'une installation en surface, mesurer une distance de 2 po (50 mm) à partir de la plaque de surface. Centrer le profilé sur le poteau. En utilisant la moulure de poteau comme guide, marquer l'emplacement des trous de vis. Mettre la moulure de poteau de côté et percer des avant-trous au moyen d'un foret de 1/8 po (3,2 mm) (Fig. 2). Éviter de percer les trous à travers une seule paroi du poteau (Fig. 2.1).

REMARQUE:

La moulure de poteau peut être installée sur des poteaux à plat si cela est plus pratique.

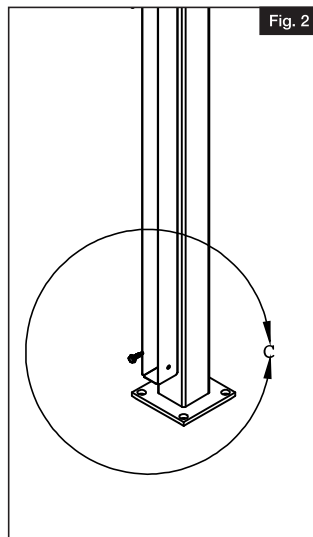


Fig. 2

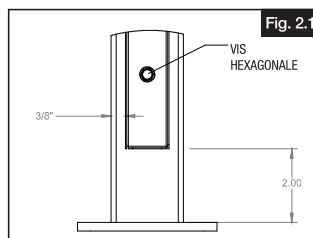


Fig. 2.1

3.

En utilisant quatre vis à tête hexagonale (fournies), fixer la moulure au poteau (Fig. 3).

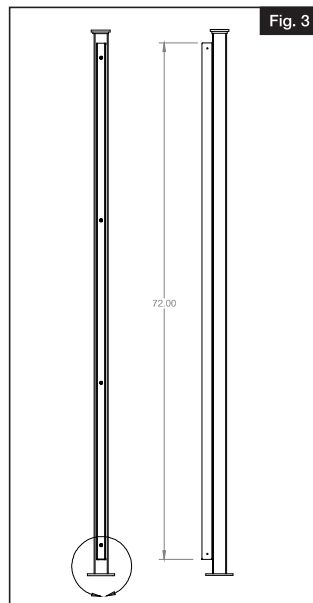


Fig. 3

4.

Installation de planches en bois sans espaceurs :

- a. Installer la première planche en la faisant glisser le long des moulures en U de manière à ce qu'elle repose sur la languette de la moulure du bas (Fig. 4).
- b. Visser la planche à travers les trous de la partie inférieure de la moulure sur les deux poteaux.
- c. Installer les autres planches en les faisant glisser vers le bas dans les moulures verticales.
- d. Insérer une vis dans la planche supérieure en utilisant le trou de perforation sur la face de la moulure en U (Fig. 5).

REMARQUE:

Les planches de bois doivent être complètement sèches avant de fixer la planche supérieure en place avec une vis. Selon l'essence de bois, le temps de séchage peut prendre jusqu'à trois semaines.

- e. Poser la plaque de recouvrement pour installation en surface (vendue séparément).

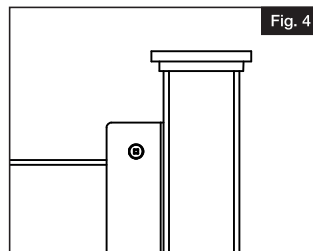


Fig. 4



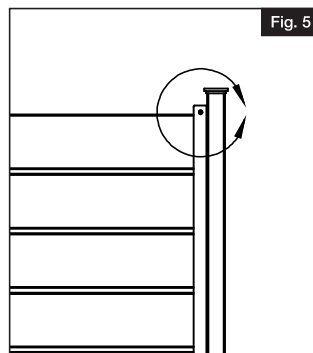


Fig. 5



INSTALLATION DE PLANCHES DE BOIS AVEC ESPACEURS (IMAGE D'INSTALLATION COMPLÉTÉE CI-DESSOUS)

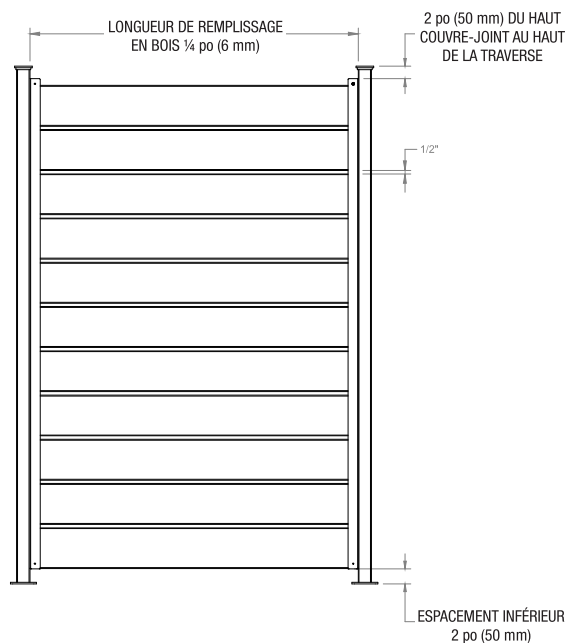

1. Installer la première planche en la faisant glisser le long des moulures en U de manière à ce qu'elle repose sur la languette de la moulure du bas (Fig. 1).

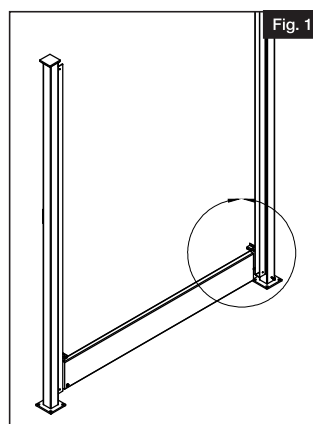

2. Placer l'espaceur sur le dessus de la planche de bois de façon à ce que les languettes reposent sur le fond de la moulure et affleurent la planche de bois (Fig. 2 et Fig. 2.1).

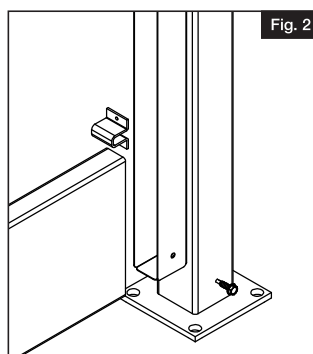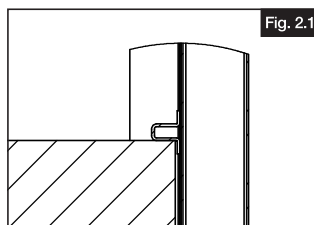

3.

Visser la planche à travers les trous de la partie inférieure de la moulure sur les deux poteaux.

a. Faire de même pour l'autre côté.

4.

Installer toutes les autres planches de bois et espaceurs en les faisant glisser vers le bas de la moulure jusqu'à ce que toutes les planches et les espaceurs soient installés.

a. Insérer une vis dans la planche du haut en utilisant le trou sur la face de la moulure en U (Fig. 3).

REMARQUE:

Les planches de bois doivent être complètement sèches avant de fixer la planche supérieure en place avec une vis. Selon l'essence de bois, le temps de séchage peut prendre jusqu'à trois semaines.

