BMS6282 Storage Shed
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BMS6282 Remises de jardin
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

BMS6282 Casetas de almacenamiento
INSTRUCCIONES DE ARMADO

Brilliant by Design™

See What Suncast is Doing to Achieve a Brighter, More Sustainable Future

Tools Required
Outil requis
Herramientas necesarias

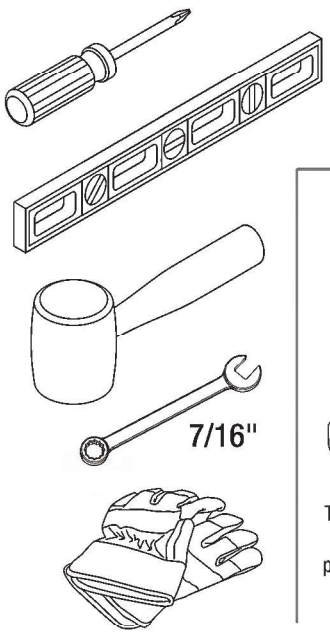

INCLUDED IN KIT
INCLUS DANS LA TROUSSE
INCLUIDO EN EL KIT

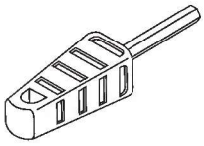

Easy Bolt Easy Driver
Tournevis pour boulon facile
Herramienta de fácil uso para perno de fácil inserción

010210410

English	3
Français	19
Español	35
한국어	53
日本	69

suncast®

Smart. Inside & Out®

© 2022 Suncast Corporation, Batavia, IL

Register your product for Limited Warranty!

Must register product within 90 days of purchase for limited warranty

Enregistrez votre produit au programme de garantie limitée

Vous devez enregistrer votre produit au programme de garantie limitée dans les 90 jours suivant votre achat.

¡Registre su producto para obtener una garantía limitada!

Debe registrar el producto dentro de los 90 días posteriores a la compra para obtener una garantía limitada

Scan for updated Limited Warranty

Scanner pour obtenir la grantie limitée à jour

Escanear para obtener garantía limitada actualizada

www.suncast.com/warranty or call US 1 (800) 846-2345

www.suncast.com/warranty ou appelez-nous 1 (800) 846-2345

www.suncast.com/warranty o llamenos 1 (800) 846-2345

Have Questions?

We are here to help. Check out our resource library along with helpful tips, videos and FAQ's.

You may call the Contact Center directly at: 1 (800) 846-2345 or write

Suncast Corporation, Contact Center, 701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510 (USA)

Des questions?

Nous pouvons vous aider. Consultez notre bibliothèque de ressources où vous trouverez des conseils utiles, des vidéos et une FAQ.

Vous pouvez communiquer directement avec le centre d'appels au: 1-800-846-2345 ou écrire à

Suncast Corporation, Contact Center, 701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510 (États-Unis)

¿Alguna pregunta?

Estamos aquí para ayudarle. Consulte nuestra biblioteca de recurses junto con sugerencias útiles, videos y preguntas frecuentes.

Puede llamar al Centro de atención directamente al: 1 (800) 846-2345 o escribir a

Suncast Corporation, Contact Center, 701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510 (EE.UU.)

To purchase Suncast replacement parts and learn about other Suncast products visit us online or call.

Pour acheter des pièces de rechange Suncast et pour plus d'informations sur d'autres articles Suncast, rendez-vous sur notre site Internet ou appelez-nous.

Para comprar piezas de repuesto Suncast y obtener más información acerca de otros productos Suncast, visítenos en línea o llámenos por teléfono.

www.suncast.com

1-800-846-2345 or 1-630-381-6309.

1-800-846-2345 ou le 1-630-381-6309.

1-800-846-2345 o al 1-630-381-6309.

Avant de commencer...

- **Consultez les autorités locales pour tout permis nécessaire à la construction de la remise.**
  Avant de construire votre remise, vérifiez avec l'autorité locale en charge du respect du code du bâtiment s'il est nécessaire d'obtenir un permis ou s'il existe des restrictions de construction.
- **Des fondations à niveau et solides sont nécessaires avant que la construction de la remise ne puisse commencer.**
  Vous retrouverez les renseignements sur la préparation du site aux pages 9-10. Une fondation différente de ce qui est suggéré dans ce manuel pourrait avoir pour résultat un assemblage inadéquat et des pièces endommagées.
- **Lisez entièrement les instructions avant l'assemblage.**
  Cette trousse contient des pièces qui peuvent être endommagées si elles sont assemblées de manière incorrecte ou dans le mauvais ordre.
- **Veuillez suivre les instructions.**
  Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement des pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.
- **Vous aurez besoin d'aide pendant toute la durée de l'assemblage.**

IMPORTANT

OUVRIR TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

ATTENTION

- Il est nécessaire que le terrain soit correctement préparé.
- La remise n'est pas prévue pour une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes.
- La remise n'est pas prévue pour l'entreposage de produits chimiques inflammables ou corrosifs.
- Les produits lourds doivent être entreposés dans le fond de la remise.
- La remise n'est pas prévue pour être utilisée par des enfants.
- NE PAS se mettre debout, s'assoir ou entreposer des produits sur le toit de la remise.
- Prendre les précautions nécessaires dans des températures extrêmes.
- Réparer ou remplacer les pièces cassées immédiatement.
- Suncast ne peut être tenu responsable des dommages causés par les conditions climatiques ou une mauvaise utilisation.
- Inspecter la remise à intervalles réguliers pour vérifier que l'intégrité de l'assemblage a été maintenue.
- Vérifier périodiquement que l'emplacement choisi pour installer la remise est toujours à niveau.
- Cette trousse contient des pièces avec des bords métalliques. Faites attention lorsque vous les manipulez.

⚠ Sécurité et entretien de la remise

- Les éléments chauds récemment utilisés, tels que les grils, les chalumeaux, etc., ne doivent pas être entreposés dans la remise.
- Les produits lourds ne doivent pas être posés contre les parois, car ils peuvent déformer et endommager définitivement les panneaux.
- Enlevez la neige et les feuilles du toit.
- La partie extérieure des parois et des panneaux du toit de la remise est texturée, tel un bardage en vinyle. Au fil du temps, la poussière peut s'accumuler dans la texture. Associée à l'humidité, elle peut favoriser la prolifération de mousse ou de moisissure dans la remise. Pour préserver l'aspect de votre remise, nous vous recommandons de la nettoyer chaque année avec du savon doux et de l'eau. **N'UTILISEZ PAS** de javel, d'ammoniaque ou d'autres produits nettoyants corrosifs et **N'UTILISEZ PAS** de brosses à poils durs. Le non-respect du nettoyage annuel peut entraîner des taches perma-nentes dans le plastique. Il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication, cela n'est donc pas couvert par la garantie.

Conseils pour le jour de l'assemblage

- Terminez la préparation du terrain et la construction des fondations avant de déballer les pièces et de commencer l'assemblage.
- **NE TENTEZ PAS** l'assemblage par un jour de grand vent.
- **NE TENTEZ PAS** l'assemblage les jours où la température est en dessous de 32 degrés.
- Prévoyez suffisamment de temps pour assembler entièrement la remise.
- Assurez-vous d'avoir de l'aide à portée de main pour soulever et fixer les pièces.
- Portez des gants de travail légers pendant l'assemblage de la remise.
- Une fois le toit assemblé, une lampe torche peut être utile pour assembler les composants plus petits à l'intérieur de la remise.
- **N'UTILISEZ PAS** de perceuse à main pour serrer les boulons Easy. Utilisez l'outil Easy Bolt Driver (fourni) **UNIQUEMENT**.
- Suncast fournit des petites attaches supplémentaires pour le confort du client. Dans certains cas, il en restera une fois l'assemblage terminé.

Remarque : *ce produit contient des pièces qui sont utilisées dans différents sens lors de la construction de la remise. Veuillez faire attention à l'orientation des pièces indiquées dans ce manuel d'instructions. Vous pouvez endommager les pièces si vous ne suivez pas ces instructions. Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement des pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.*

IMPORTANT

OUVRIR TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

Pièces - Mur et sol

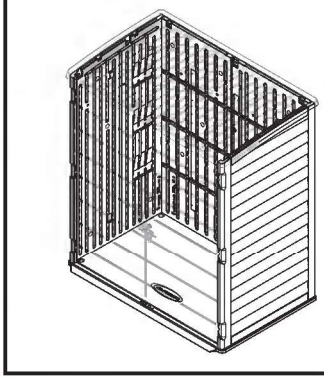

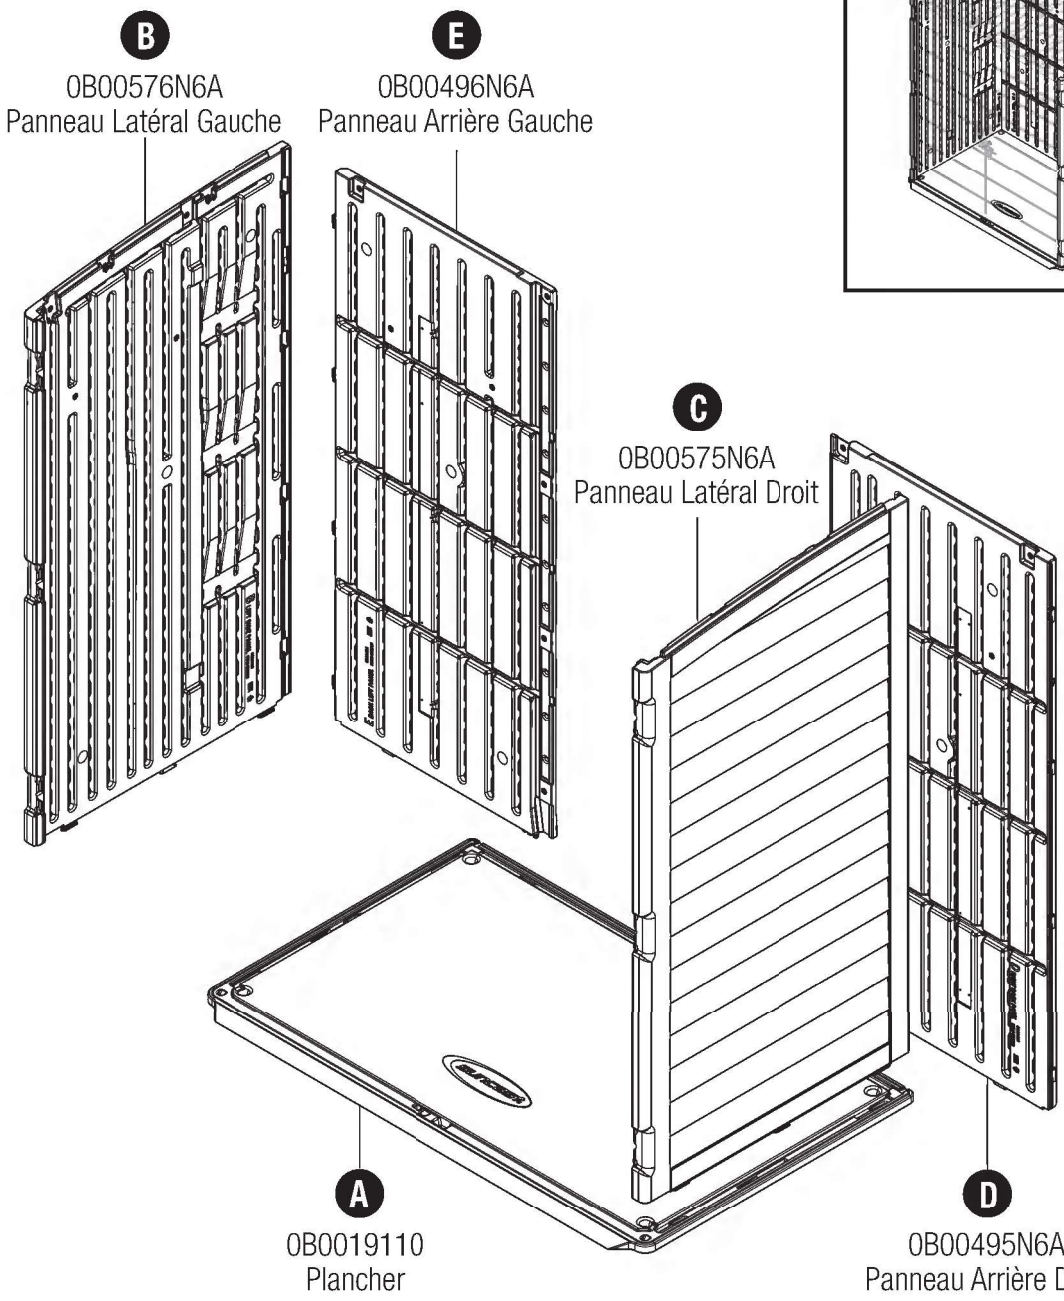

Pièces - Toit et portes

IMPORTANT

OUVRIR TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

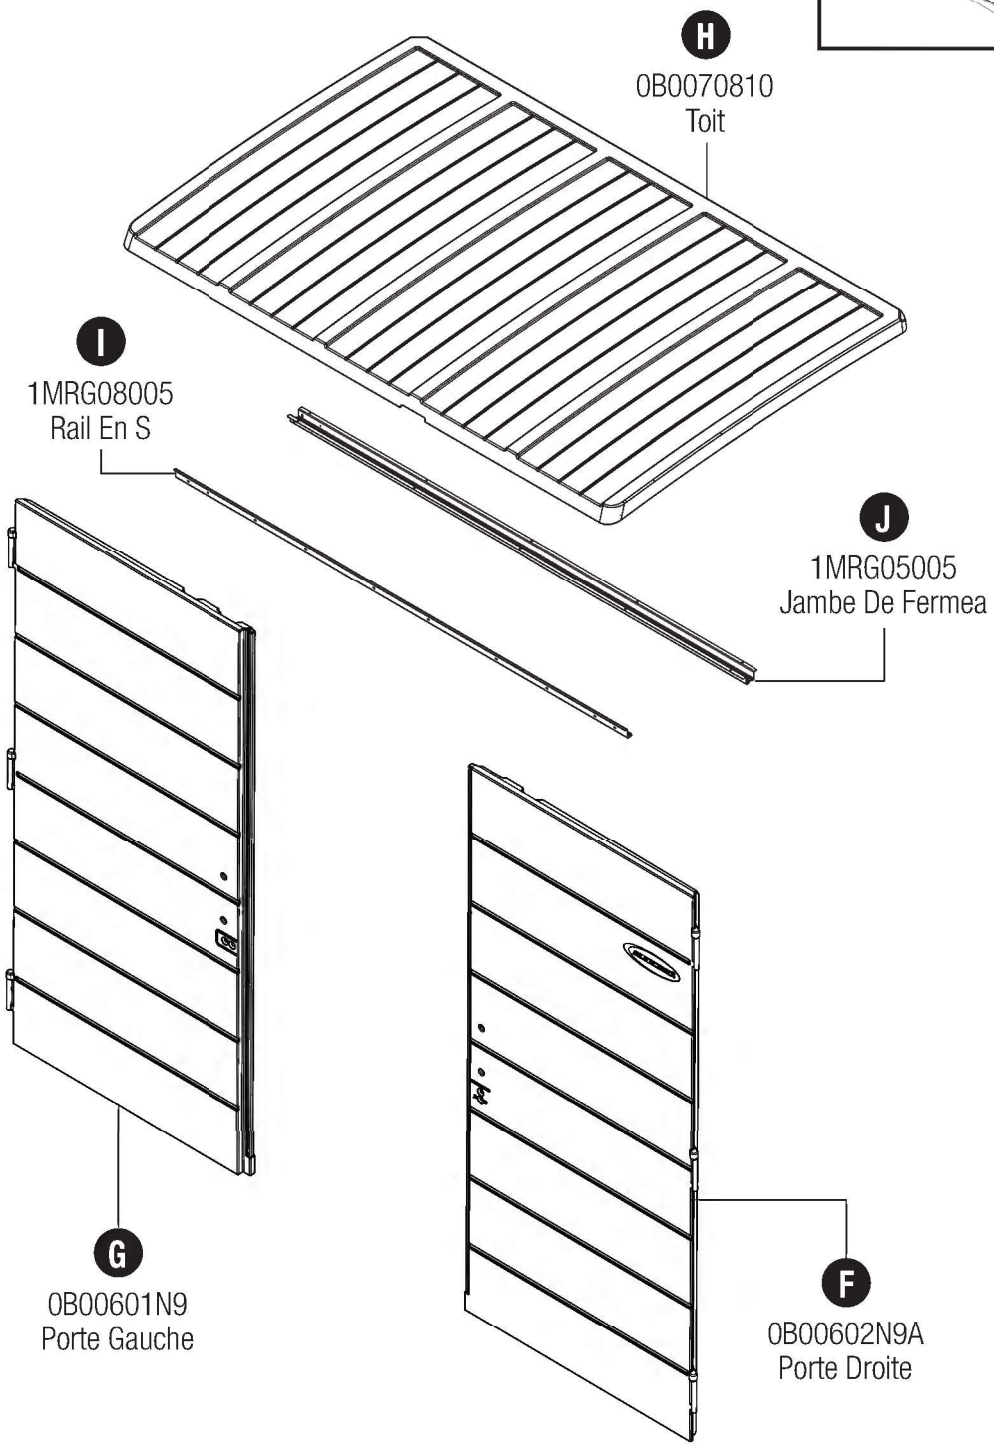

Pièces - Quincaillerie

0860108 - Ensemble de Charnière

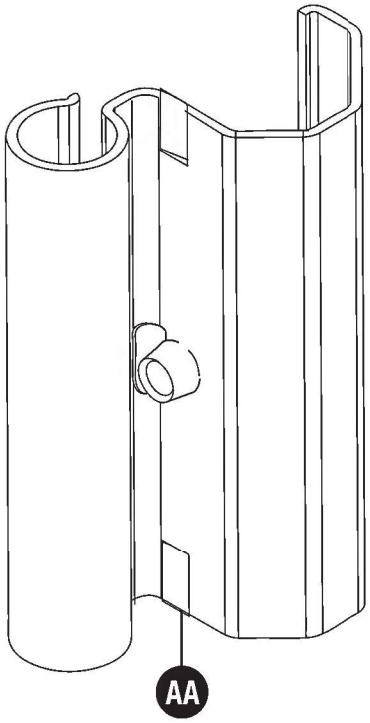

0MP000022
Plaque de Charnière en Métal
x6

0480452 - Sac de Quincaillerie

0210180
#8 x 1,6 cm Vis
x9

Quincaillerie supplémentaire fournie.
Pas toute la quincaillerie sera utilisée.

Sac de Quincaillerie

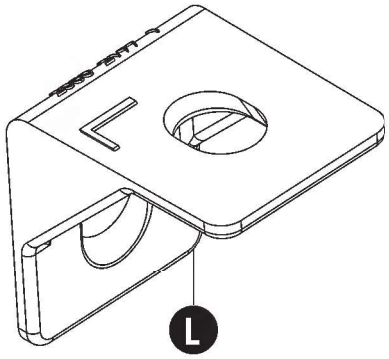

0102197N6
Support de Toit
x7

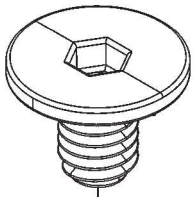

Boulon Facile 7/8"
x17

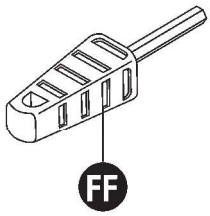

010210410
Tournevis Pour Boulon Facile

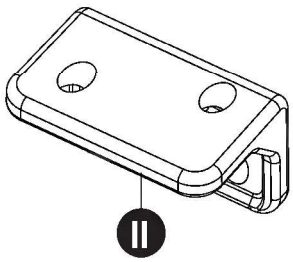

0102721
Support de Clip de Porte
x2

0480524 - Sac de Quincaillerie

0631017
0,6 cm - 20 x 3, 8 cm
Vis de Mécanique
x7

0631149
#10 x 1,9 cm
Vis à Tête Bombée
x28

0440631 - Sac de Quincaillerie

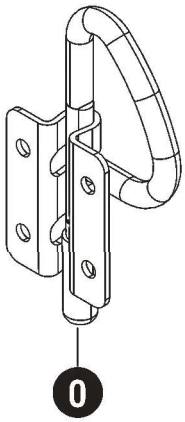

0280384
Verrou en D
x2

Pièces - Pièces pour trousse de poignée de porte

0464523 - Trousse de poignée de porte

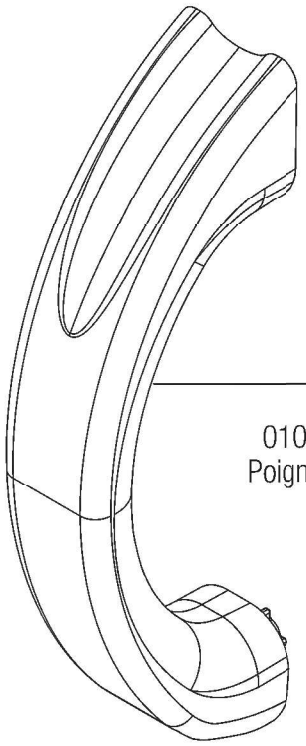

010247910A
Poignée Gauche
x2

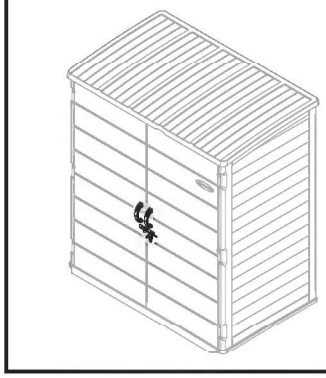

0480370 – Quincaillerie

0631285
#10 x 5,7 cm
Vis à Tête Cylindrique Bombée
x4

0631284
#10 x 1" (2,5 cm)
Rondelle de Protection
x4

0464504 - Ensemble de loquet

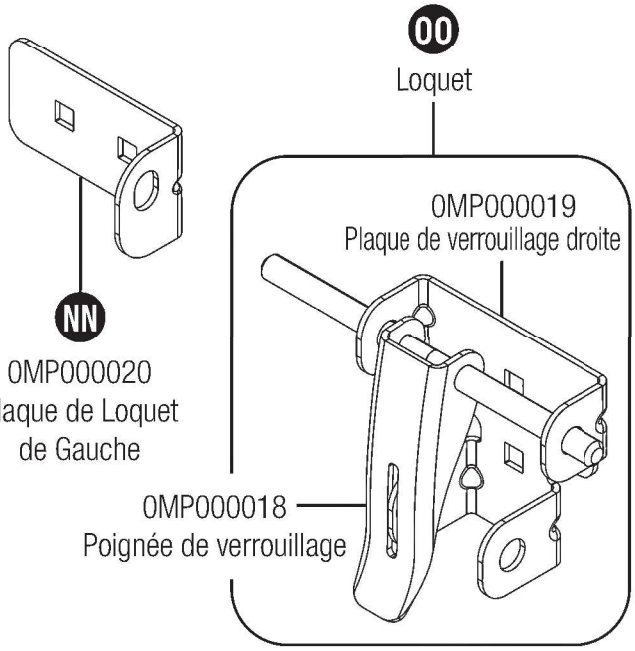

0480439A - Quincaillerie

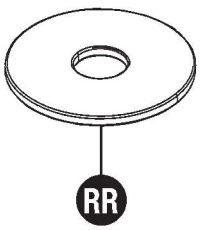

0631733A
0,6 cm
Rondelle
x4

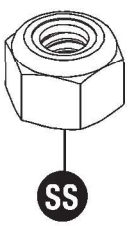

0631732A
0,6 cm - 20
Contre-écrou
x4

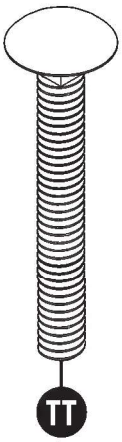

0631734A
0,6 cm - 20 x 3,8 cm
Boulon de carrosserie
x4

Préparation du site et construction de la plate-forme

Matériel NON fourni avec la trousse de la remise

Remarque : *La préparation du site est requise pour cette remise. La mise en place de la remise sur une fondation construite est nécessaire. Sans une fondation construite, la sédimentation se produira probablement, provoquant une distorsion et des dommages à la remise. Le fabricant n'est pas responsable du remplacement des pièces endommagées ou des biens perdus en raison d'un assemblage incorrect. La garantie nécessite une fondation.*

Remarque : *Terminez la préparation du site et la construction des fondations avant de déballer les pièces et de commencer l'assemblage.*

Pour préparer votre site, suivez les étapes ci-dessous:

1 Consultez vos autorités locales pour connaître les codes de construction et les engagements avant de commencer la fondation ou la construction de la remise.

2 Avant de creuser, vérifiez auprès des services publics locaux pour déterminer l'emplacement des câbles enterrés, des tuyaux, etc.

3 Décidez du type de fondation que vous souhaitez :
- Dalle de béton de 4 po (10 cm) d'épaisseur

OR

- Plate-forme en bois

Utilisez du bois de qualité extérieure. La plate-forme en bois doit être placée sur des blocs ou des semelles. Consultez votre revendeur local pour obtenir de l'aide afin de déterminer la meilleure méthode d'ancrage pour votre installation particulière. Les plans fournis tiennent compte du nombre minimum de coupes de bois et de contreplaqué.

4 Préparez le site :
- Le sol doit s'incliner loin de la zone de fondation pour assurer le drainage.
- La surface de la fondation doit être plate et nivelée.
- Un pare-vapeur doit être prévu pour empêcher une condensation excessive dans la remise.
- Suivez les codes de construction locaux pour un pare-vapeur adéquat.

5 Ancrez la remise à la fondation:
- Consultez votre revendeur local pour obtenir de l'aide afin de déterminer la meilleure méthode d'ancrage pour votre installation particulière.
- Pour fixer la remise à une dalle de béton, utilisez quatre (4) boulons d'ancrage de 3/8 po (1 cm) et quatre (4) rondelles plates de 3/8 po x 1 po (1 cm x 2,5 cm).
- Pour fixer la remise à une plate-forme en bois, utilisez des tirefonds de 3/8 po (1 cm) et des rondelles plates de 3/8 po x 1 po (1 cm x 2,5 cm).

Ancrage du panneau de plancher à la dalle de béton

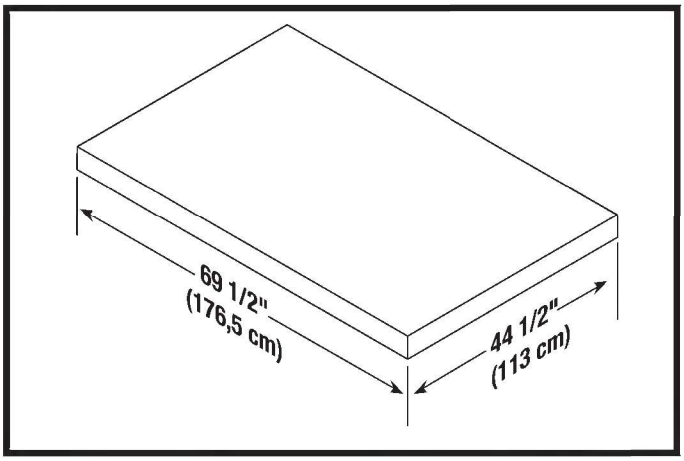

- Fixez la remise à la dalle de béton en utilisant des attaches de maçonnerie.
- Les dimensions permettent à la remise de s'installer dans le 1 po (2,5 cm) le plus proche de chaque côté.

Ancrage du panneau de plancher à la plate-forme en bois

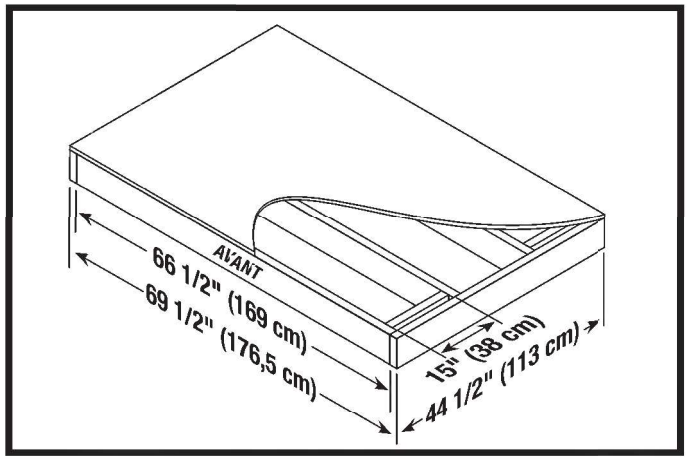

- Fixez la remise à la plate-forme en bois à l'aide des tirefonds de 1/4 po x 3 po (0,6 cm x 7,6 cm).

Préparation du site et construction de la plate-forme

Matériel NON fourni avec la trousse de la remise

Espacement critique de la plate-forme en bois

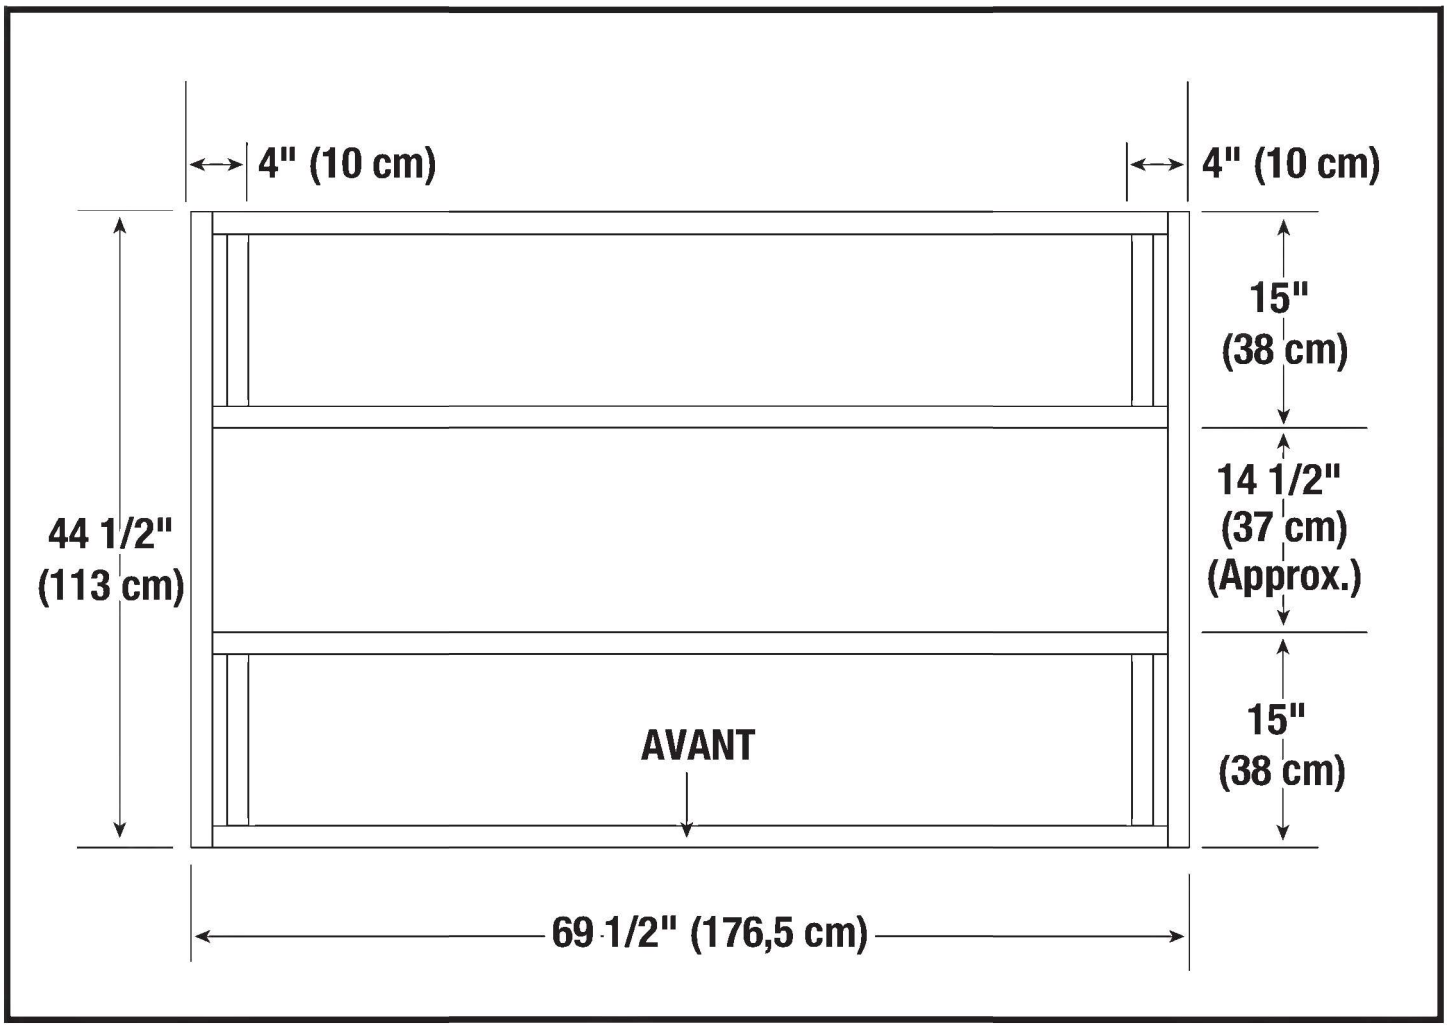

- Vérifiez toutes les mesures d'espacement critiques.

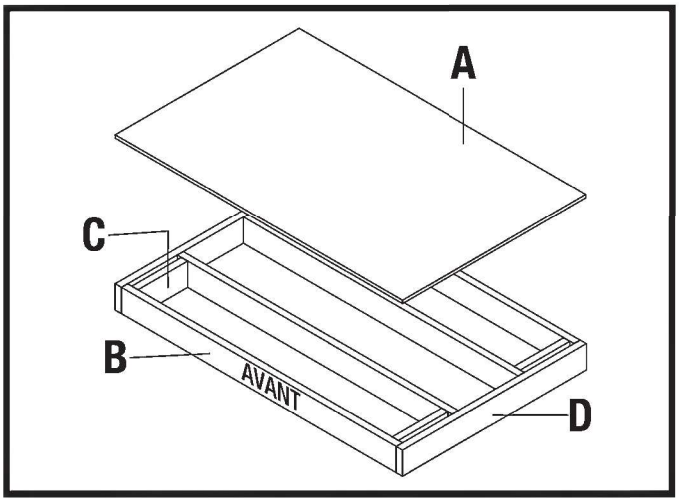

Liste des matériaux de la plate-forme en bois

Item	Qty	Size
A	1	44 1/2 po x 69 1/2 po x 3/4 po 113 cm x 176,5 x 1,9 cm
B	4	2 po x 6 po x 66 1/2 po 5 cm x 15,2 cm x 168,9 cm
C	4	2 po x 6 po x 12 po 5 cm x 15,2 cm x 30,5 cm
D	2	2 po x 6 po x 44 1/2 po 5 cm x 15,2 cm x 113 cm

Remarque : *Le bois dimensionnel est en réalité 1/2 po (1,3 cm) plus petit que les tailles notées.*

Assemblage – Murs

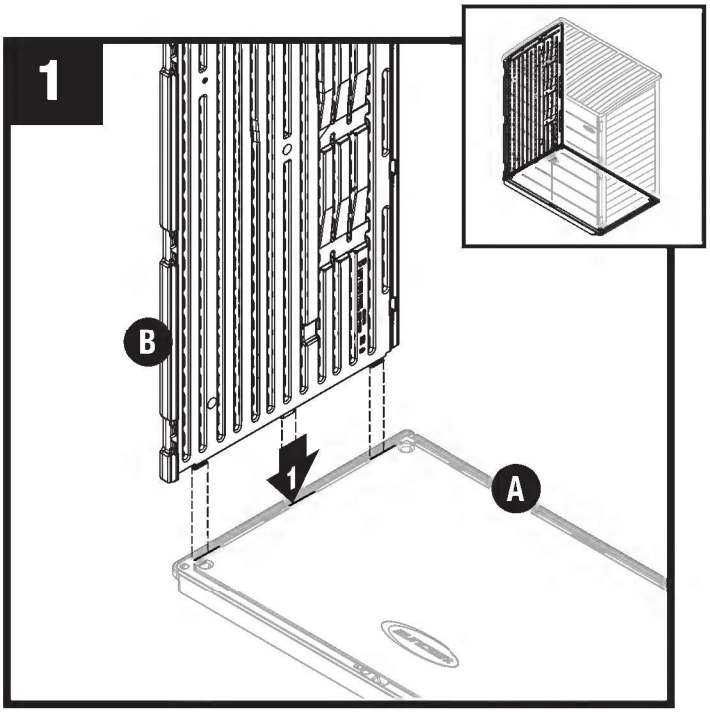

Alignez les languettes du panneau latéral inférieur gauche (B) avec les fentes du plancher (A). Abaissez le panneau dans les fentes.

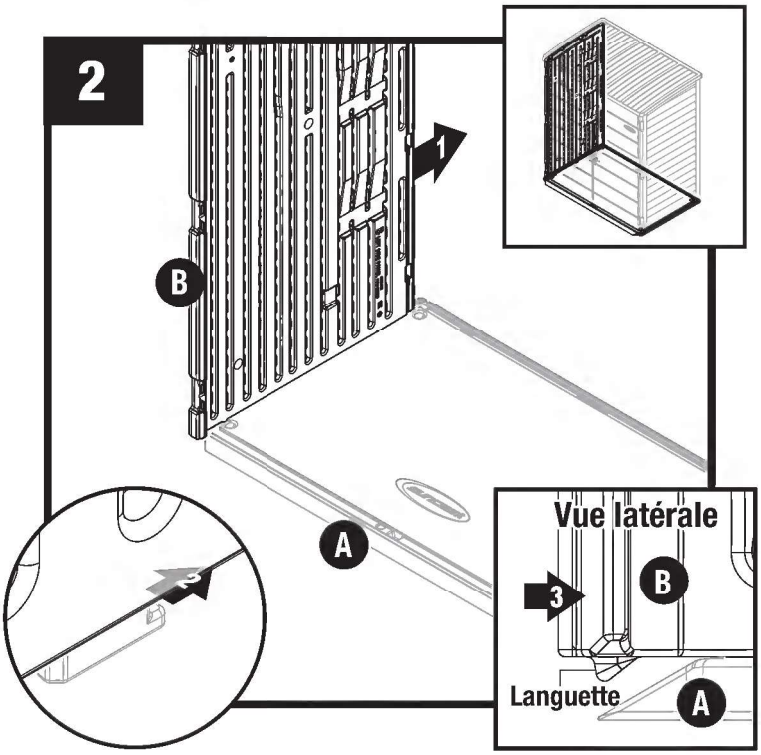

Verrouillez le panneau latéral (B) en faisant glisser le panneau vers l'arrière du panneau de plancher (la languette d'angle avant glissera en position).

Remarque : *Utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » le panneau latéral gauche (B) en position verrouillée.*

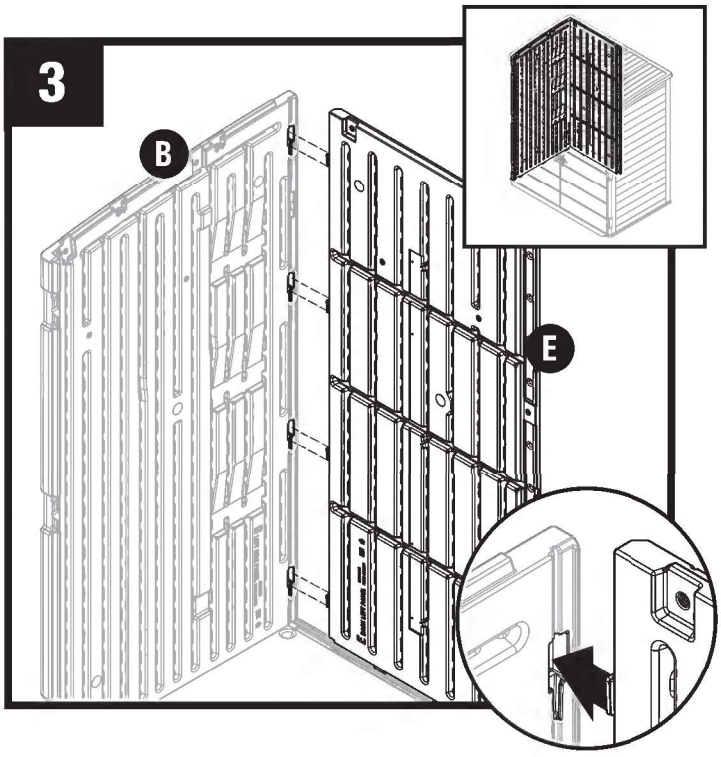

Alignez les languettes sur le côté du panneau arrière gauche (E) avec les fentes du panneau latéral gauche (B). Faites glisser le panneau arrière gauche vers le panneau latéral gauche.

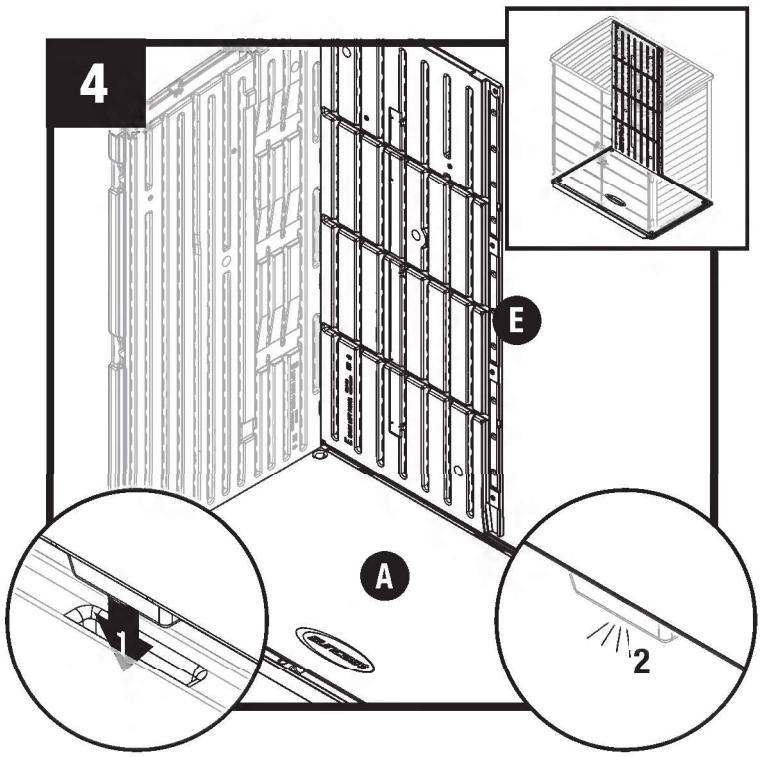

Abaissez les languettes du panneau arrière gauche (E) dans les fentes du plancher (A). Les onglets du panneau arrière gauche « s'enclencheront » en place lorsqu'ils seront correctement positionnés.

Assemblage – Murs (a continué)

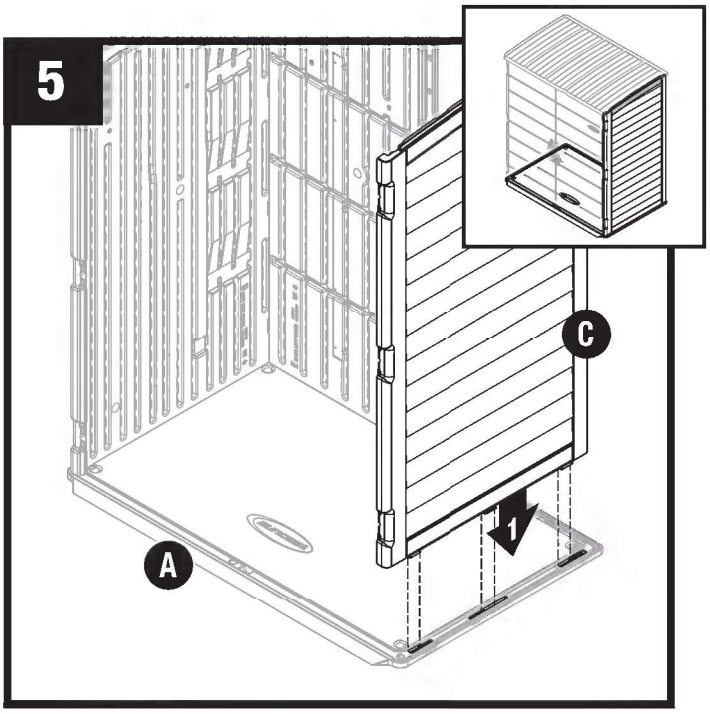

Alignez les languettes du panneau latéral inférieur droit (C) avec les fentes du plancher (A). Abaissez le panneau dans les fentes.

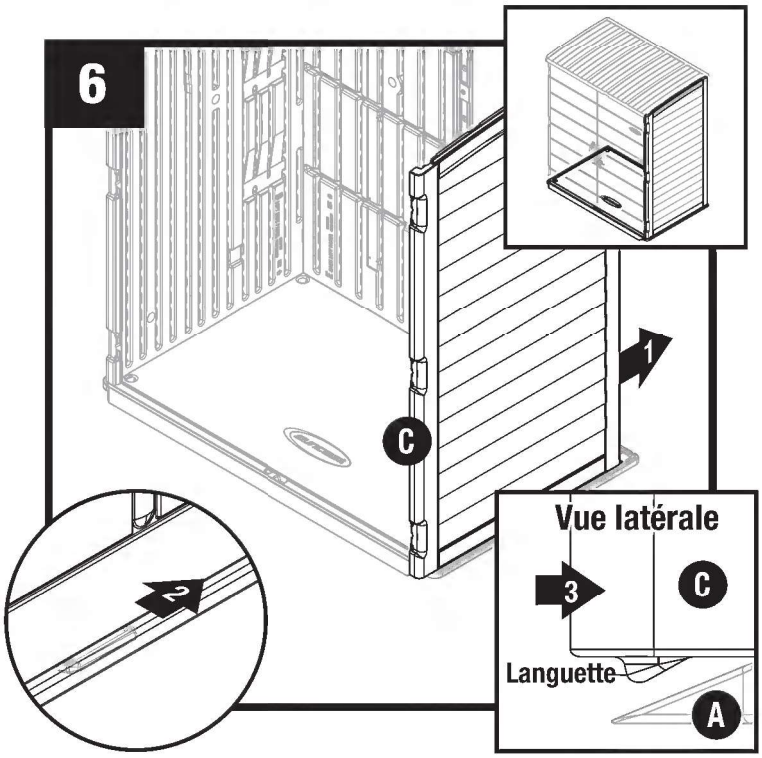

Verrouillez le panneau latéral (C) en faisant glisser le panneau vers l'arrière du panneau de plancher (la languette d'angle avant glissera sur le sol et en position).

Remarque : *Utilisez un maillet en caoutchouc pour « pousser » le panneau latéral droit (C) en position verrouillée.*

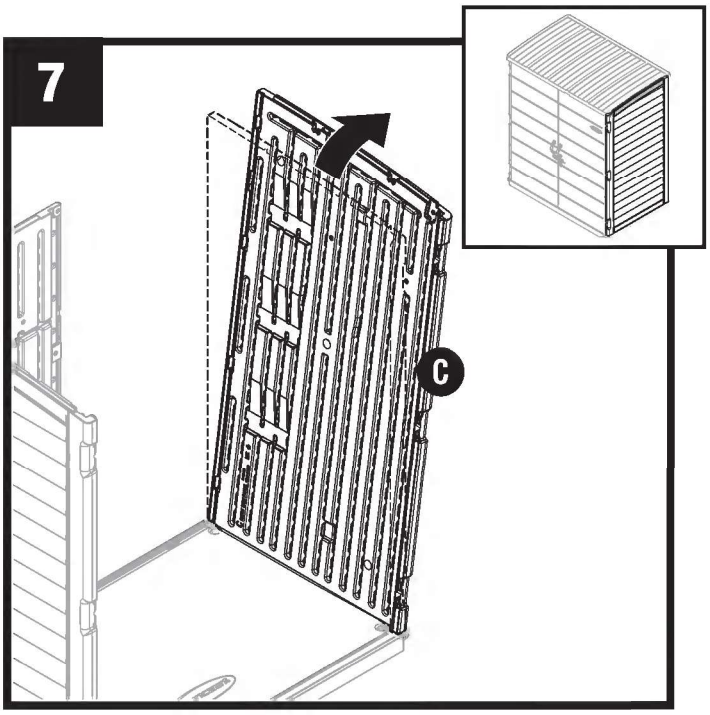

Inclinez le panneau droit (C) vers l'extérieur.

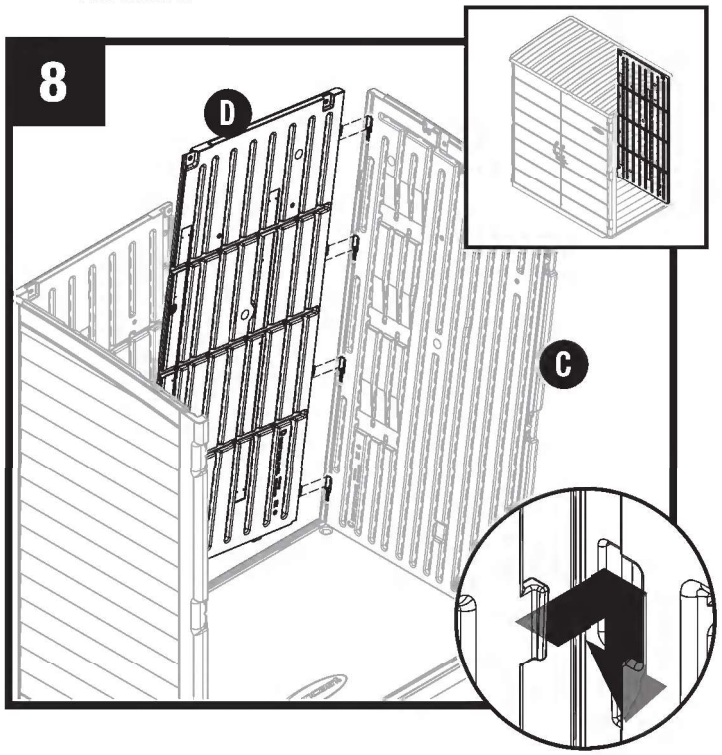

Dans un angle, alignez les languettes sur le côté du panneau arrière droit (D) avec les fentes du panneau latéral droit (C). Faites glisser le panneau arrière droit dans le panneau latéral droit pour le fixer.

Assemblage – Murs (a continué)

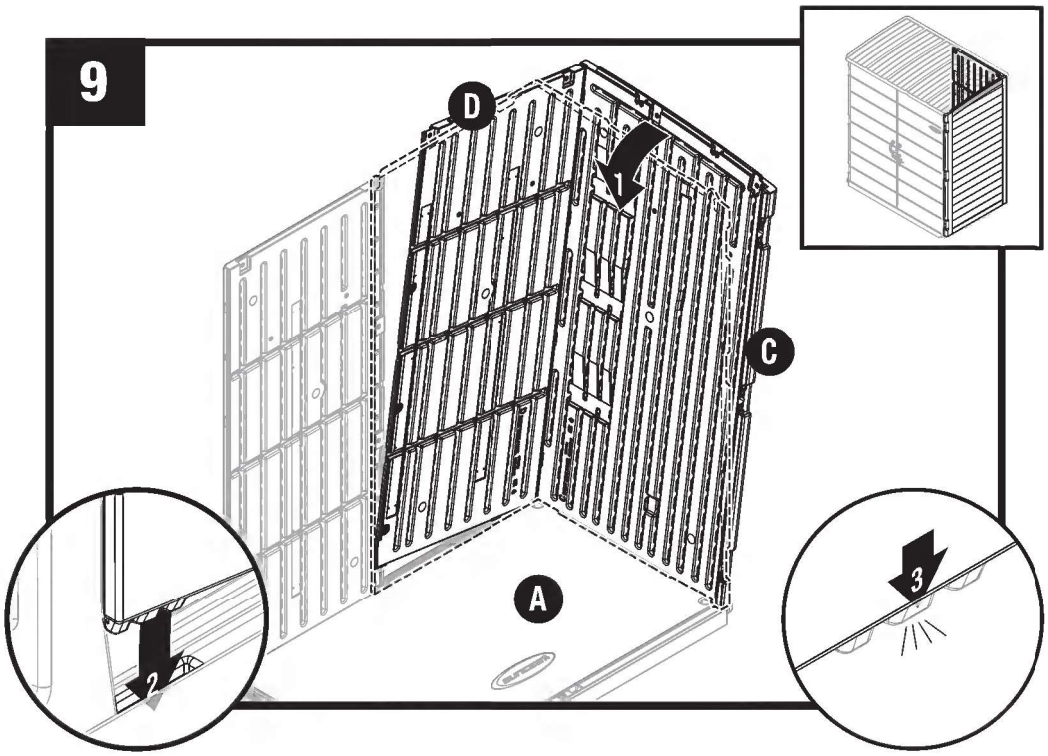

Inclinez le panneau arrière droit (D) et le panneau latéral droit (C) vers la position verticale (abaissez les languettes du panneau arrière droit dans les fentes du plancher (A). Les onglets du panneau arrière droit « s'enclencheront » en place lorsque la position sera correcte.

Remarque : *Le panneau latéral gauche n'est pas illustré pour plus de clarté.*

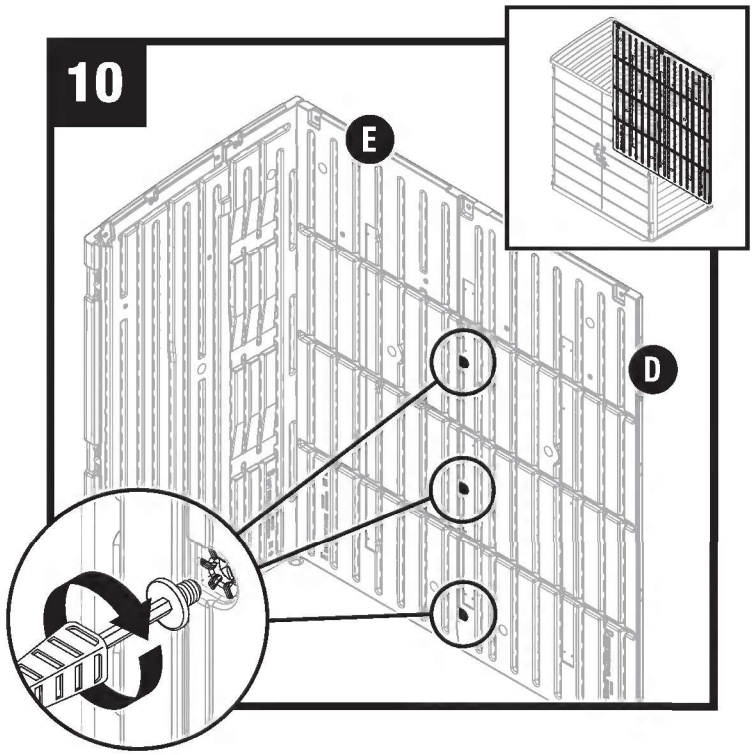

Fixez les panneaux arrière (E, D) ensemble à l'aide de trois boulons faciles (EE) qui fonctionnent de bas en haut. Serrez à l'aide d'un tournevis pour boulons faciles (FF). La tête du boulon facile sera affleurante lorsqu'il sera complètement en place. **Ne serrez pas** trop les boulons faciles.

Remarque : *L'emplacement du boulon supérieur sera installé dans une étape ultérieure.*

Remarque : *Le panneau latéral droit n'est pas illustré pour plus de clarté. Vous pouvez entendre un « clic » lorsque le boulon facile a été serré complètement.*

Assemblage - Toit

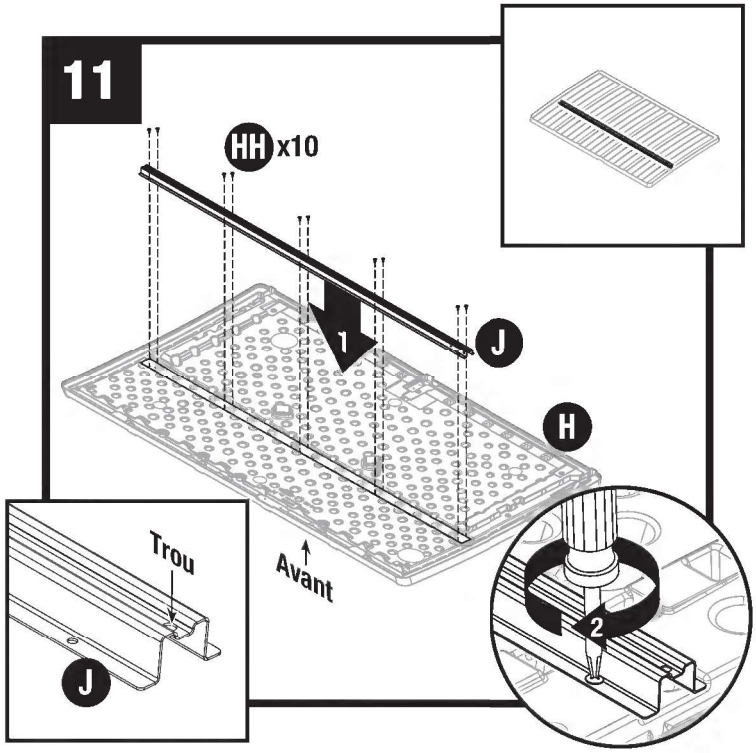

Placez le toit sur une surface plane et le support inférieur (J) dans le sillon sur le dessous du panneau de toit (H). Le trou supérieur du support (J) doit se trouver à droite pour une orientation correcte. Alignez les trous de la patte de structure avec le panneau de toit. Fixez le panneau avec dix vis (HH).

Remarque : *Le support doit être installé en respectant l'orientation illustrée ci-dessus. Le toit ne conviendra pas si le support est installé à l'envers.*

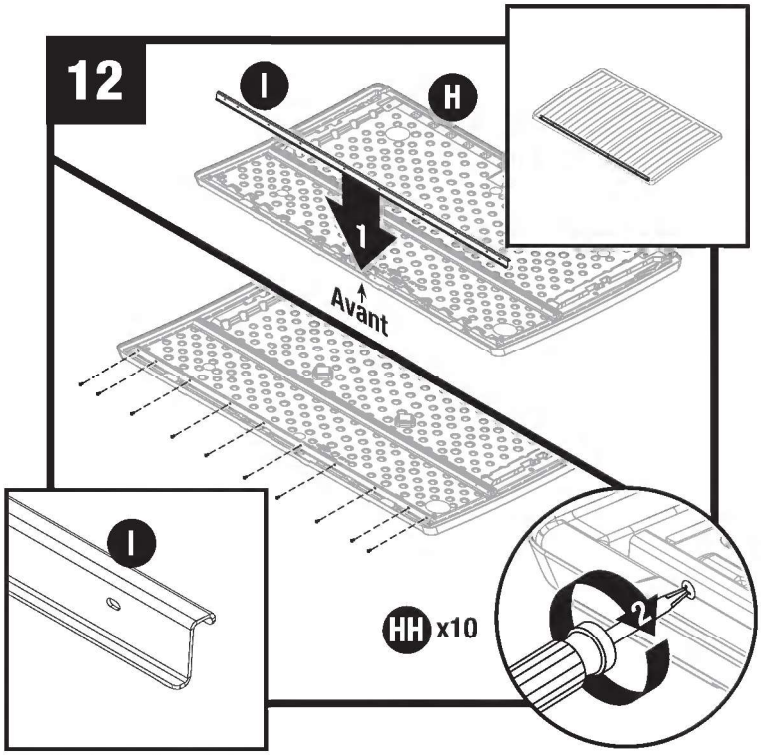

Abaissez le rail en S (I) en position sur le toit (H). Fixez à l'aide de dix vis (HH). L'orientation correcte du support en S (I) est indiquée ci-dessus.

Remarque : *Il n'y a pas de trous pré-percés sur le toit. Utilisez la force en vissant les vis autotaraudeuses. Une fois que la vis a percé le plastique, elle se déplacera plus facile.*

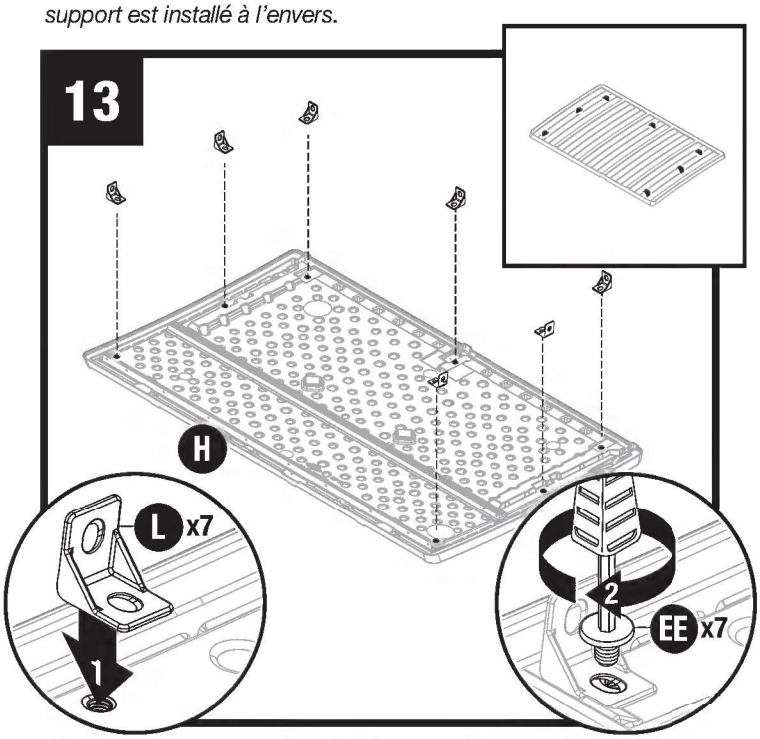

Abaissez le support de toit (L) en position sur le toit. Fixez le support à l'aide d'un boulon facile. Serrez à l'aide d'un tournevis pour boulons faciles (FF). La tête du boulon facile sera affleurante lorsqu'il sera complètement en place. **Ne serrez pas** trop les boulons faciles.

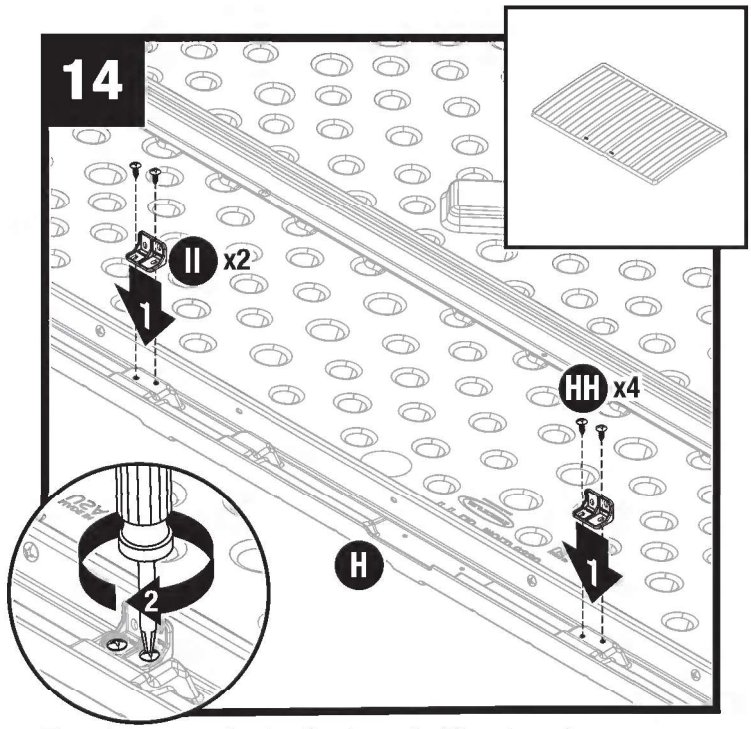

Fixez les supports de clip de porte (II) au bas du panneau de toit (H) à l'aide de deux vis (HH).

Remarque : *La partie verticale du support doit être orientée vers l'intérieur de la remise.*

Assemblage - Toit/Portes

15

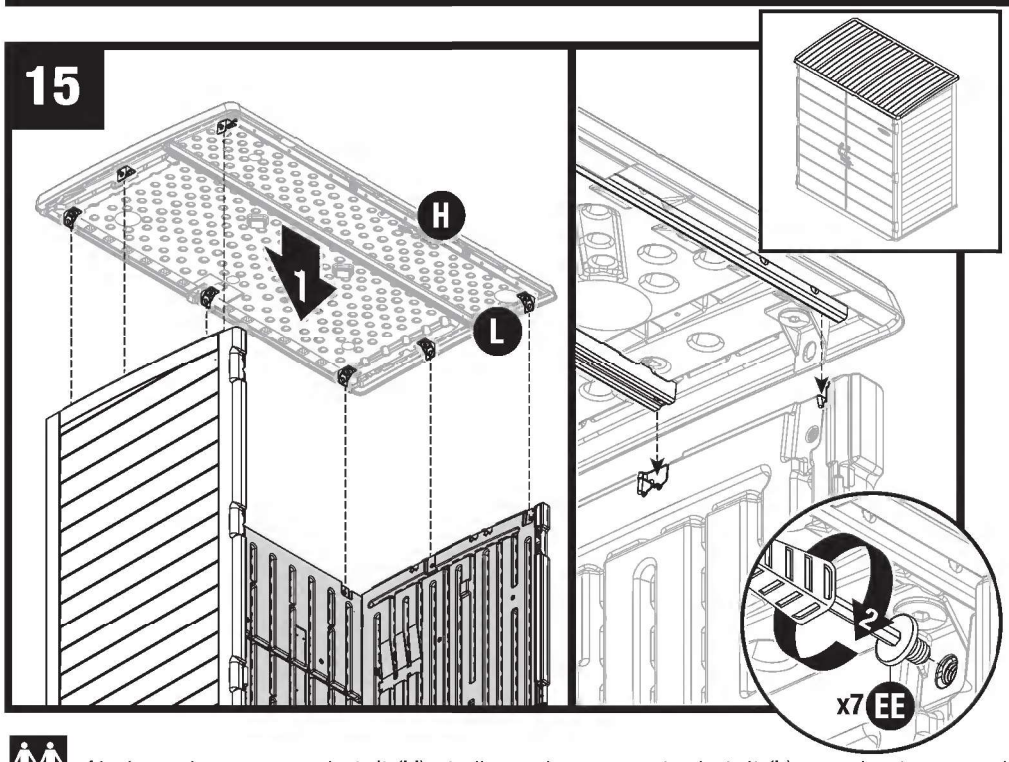

Abaissez le panneau du toit (H) et alignez les supports du toit (L) avec les trous sur les murs Les jambes de la ferme et les rails en S pré-assemblés sur le toit s'insèrent dans les encoches des panneaux latéraux (ce qui permet d'aligner correctement le toit). Fixez le support à l'aide de sept boulons faciles (EE). Serrez à l'aide d'un tournevis pour boulons faciles (FF). La tête du boulon facile sera affleurante lorsqu'il sera complètement en place. **Ne serrez pas** trop les boulons faciles.

16

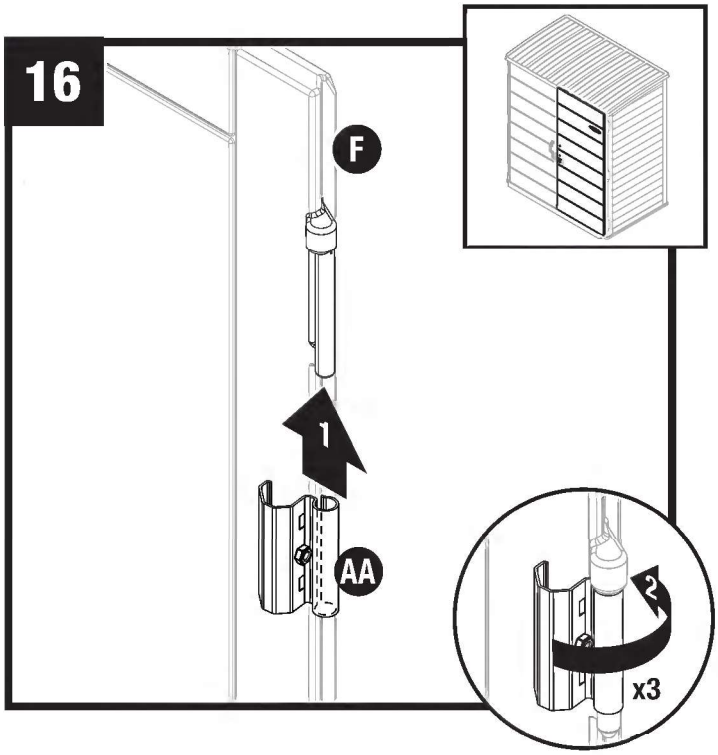

Tenez la porte droite (F) à la verticale avec les supports de charnière dirigés vers la droite. Faites glisser une plaque de charnière métallique (AA) sur chaque monture de charnière. Faites pivoter les plaques de charnière en métal pour les ouvrir.

Répétez pour la porte de gauche (G)

17

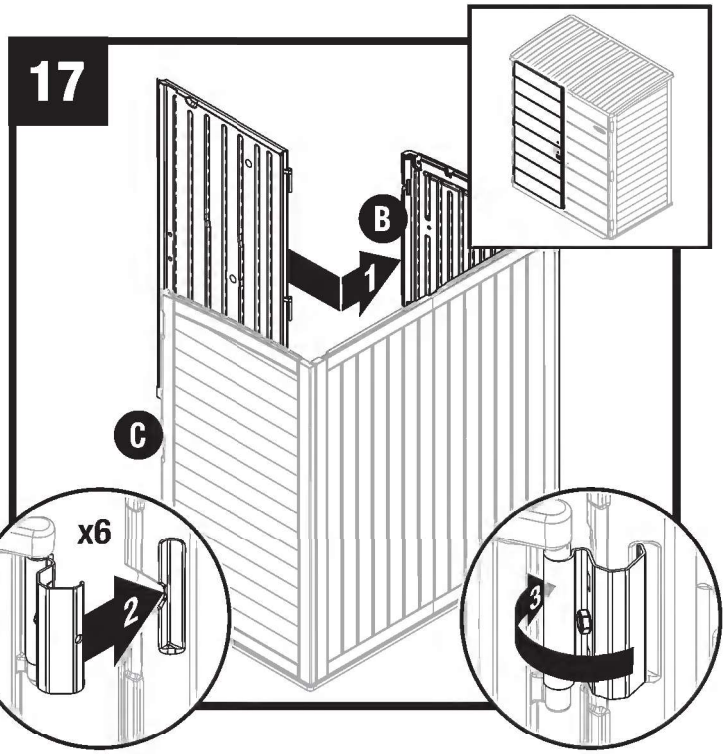

Faites glisser une plaque de charnière métallique sur chacun des six logements de charnière à l'intérieur des panneaux latéraux (B) et (C).

Assemblage – Portes (a continué)

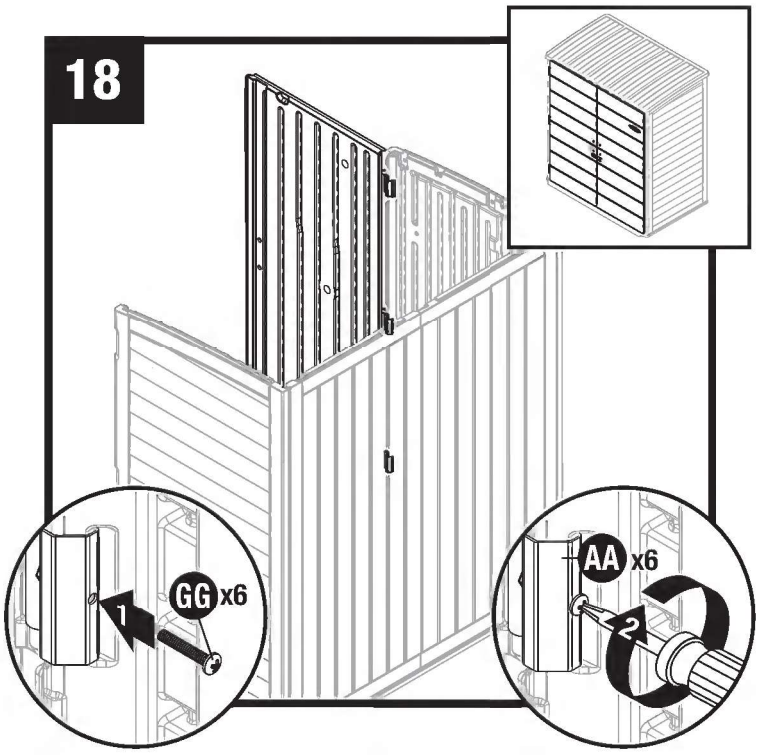

Fixez chaque charnière de porte (AA) avec une vis (GG).

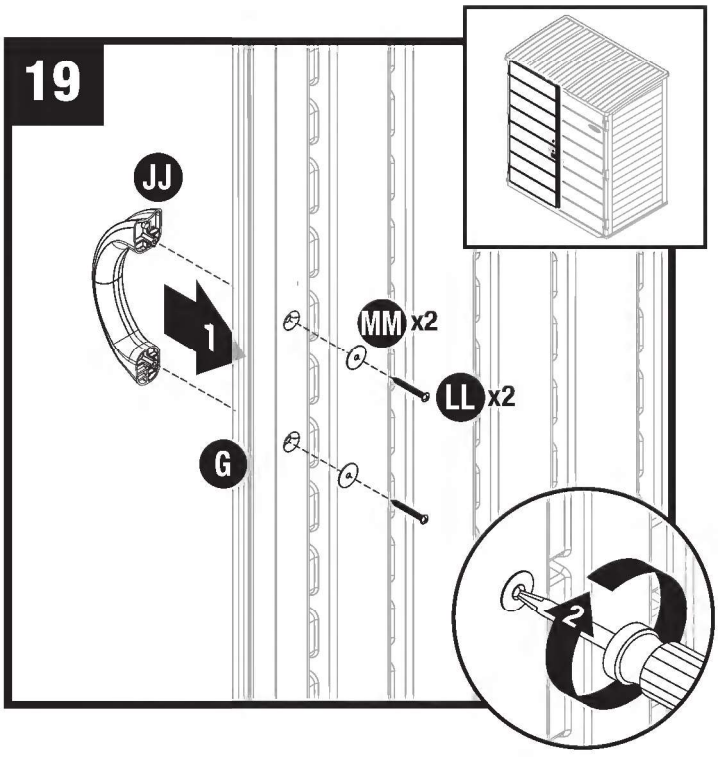

Fixez la poignée gauche (JJ) à la porte gauche (G) à l'aide des rondelles (MM) et des vis (LL).

Répétez l'opération pour la porte droite (F) et la poignée de porte droite (KK).

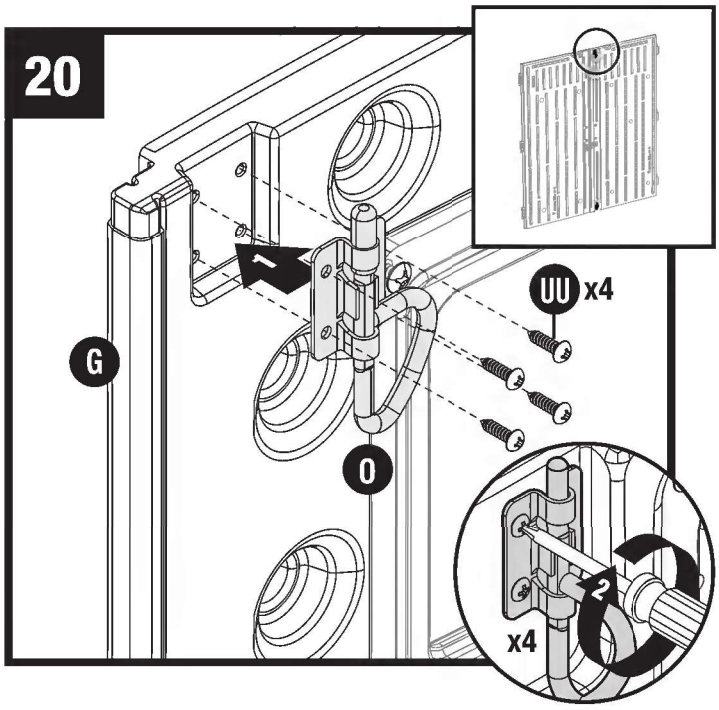

En haut de la porte gauche (J), du côté intérieur, fixer un verrou (O) par quatre vis (UU).

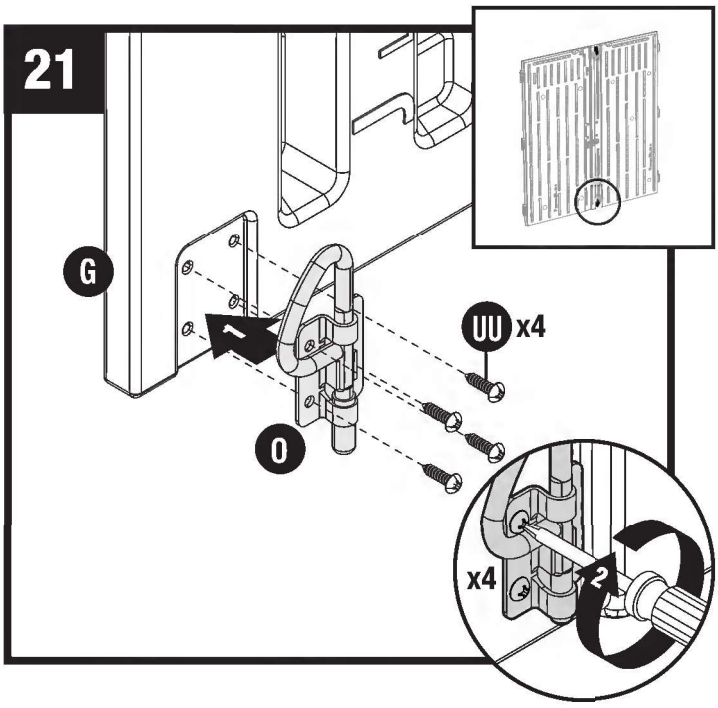

En bas de la porte gauche (J), du côté intérieur, fixer un verrou (O) par quatre vis (UU).

Assemblage – Portes (a continué)

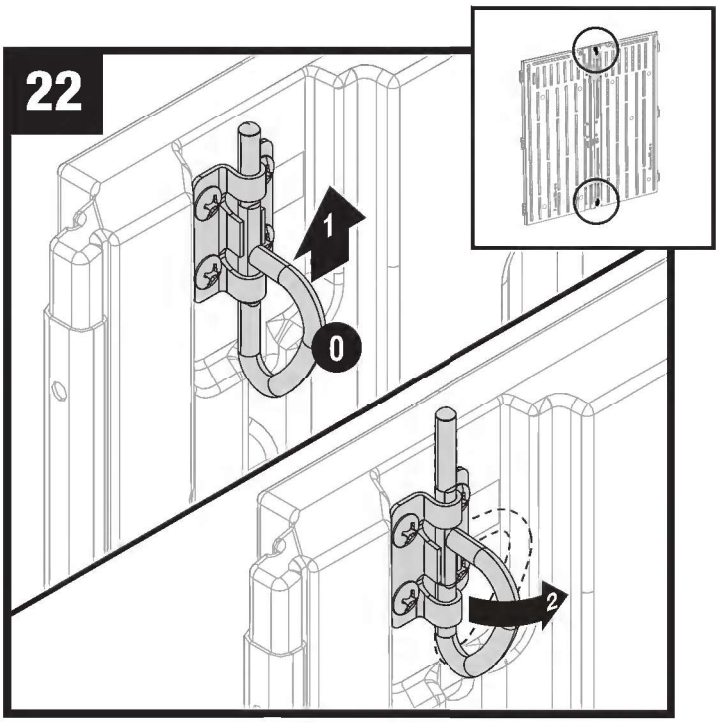

Soulever le verrou en D (O) jusqu'à ce qu'il se se loge dans le chevêtre avant. Tourner le verrou en D vers la droit pour le verrouiller

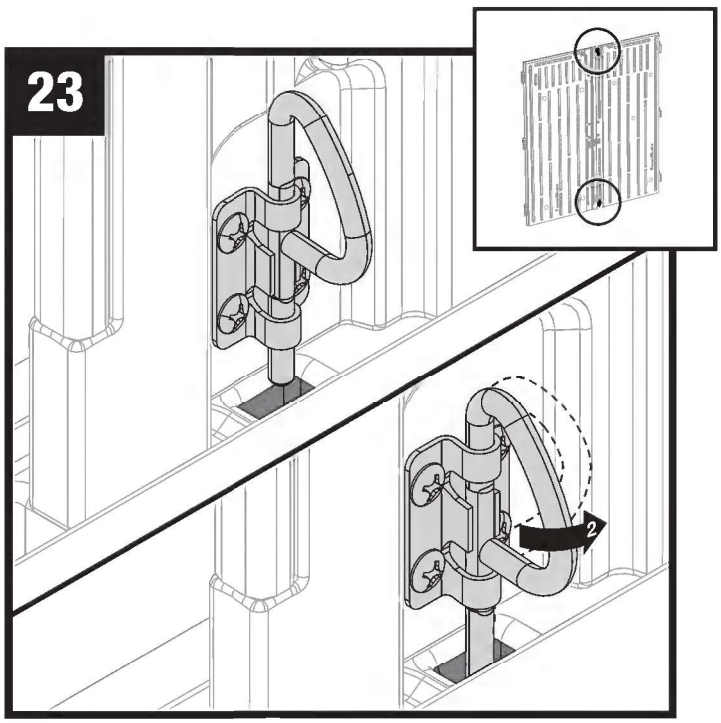

Abaisser le verrou en D (O) jusqu'à ce qu'il se se loge dans le trou du plancher. Tourner le verrou en D vers la droite pour le verrouiller

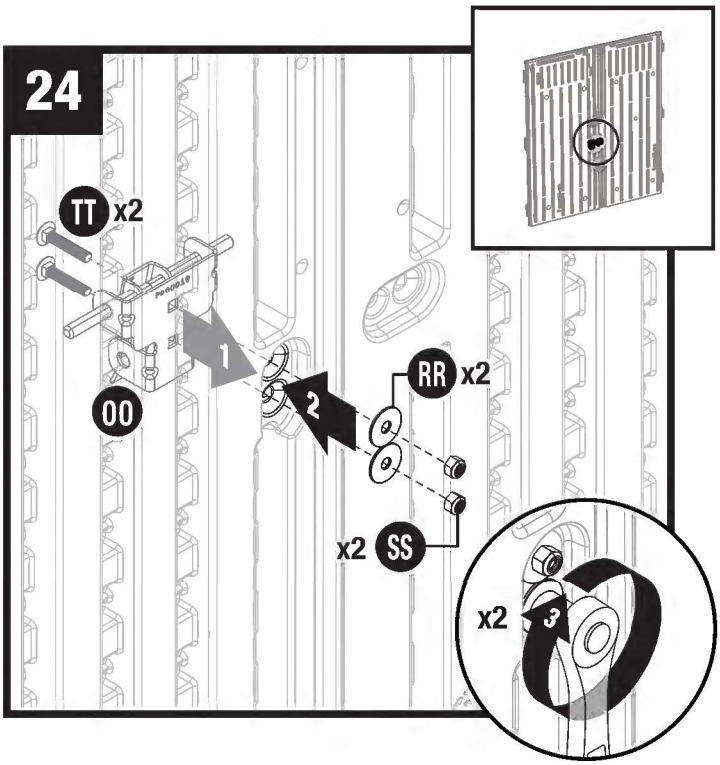

Mettre deux vis (TT) dans la plaque (OO) et la porte droite. Les vis devront percer une fine couche de plastique pour passer la porte. Tout en maintenant la plaque à l'extérieur de la porte, mettre une rondelle (RR)) et un écrou (SS) sur chaque vis et serrer.

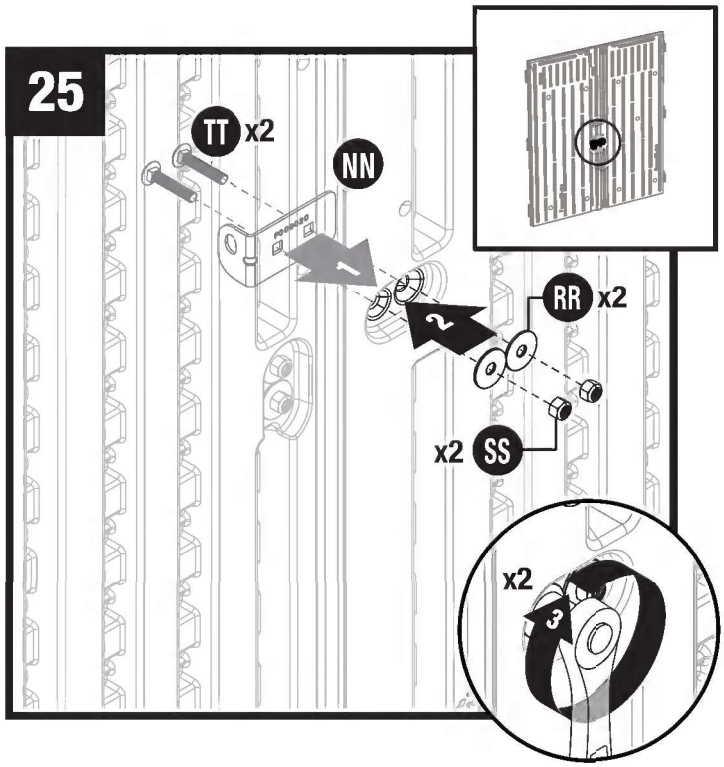

Faire passer deux vis (TT) dans la plaque (NN) et la porte gauche. Les vis devront percer une fine couche de plastique pour passer la porte. Tout en maintenant la plaque à l'extérieur de la porte, mettre une rondelle (RR) et un écrou (SS) sur chaque vis et serrer.

Étagère en bois à l'intérieur en option (matériaux non inclus)

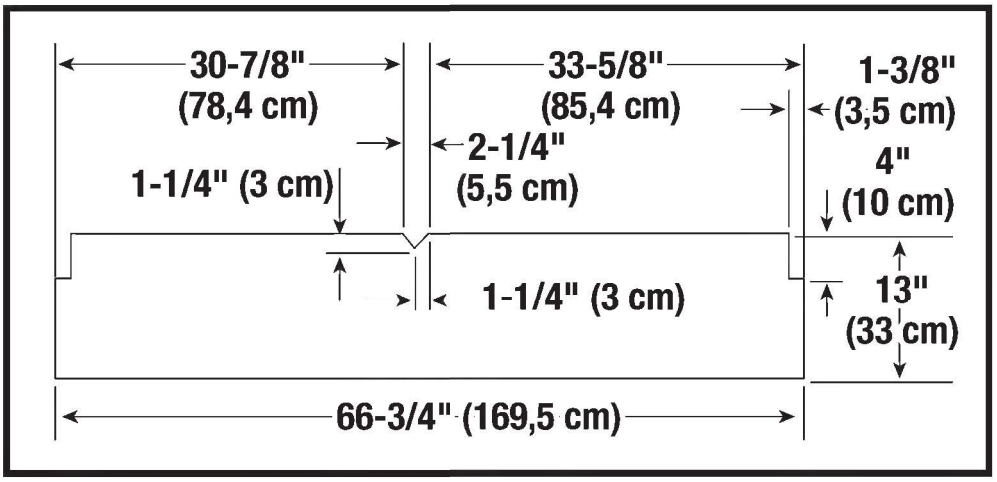

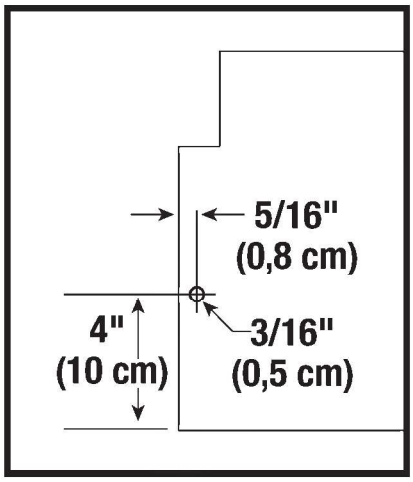

- Trois étagères en bois facultatives peuvent être ajoutées à votre remise de stockage.
- Coupez les étagères en bois de 3/4 po (1,9 cm) d'épaisseur en utilisant les dimensions ci-dessus.
- Percez un avant-trou de 3/16 po (0,5 cm) de chaque côté de l'étagère.

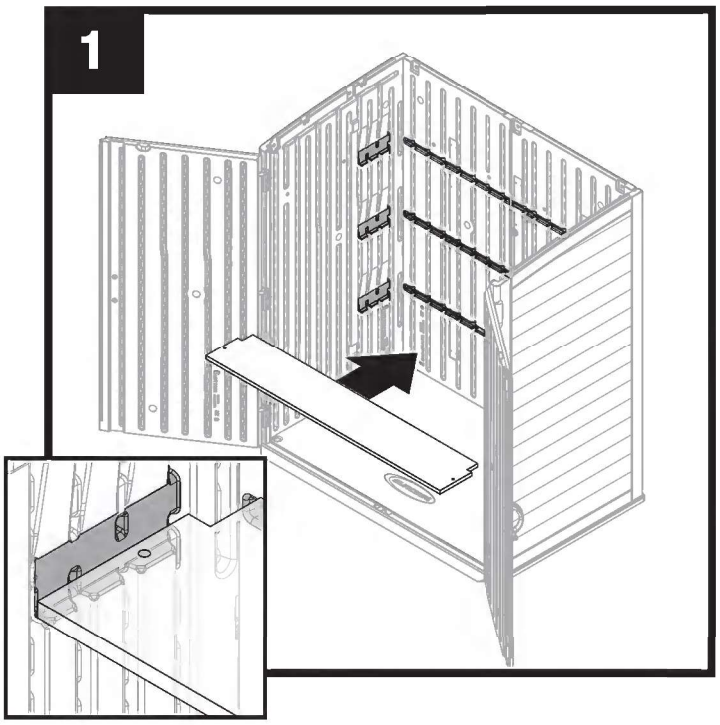

Placez l'étagère dans la remise. L'étagère doit être complètement assise dans les supports d'étagère sur les panneaux latéraux et arrière.

Remarque : *Le toit n'est pas illustré pour plus de clarté.*

Pour fixer l'étagère, insérez une vis à cloison sèche nº 8 x 1,25 po (20,3 cm x 3,2 cm) (non fournis) dans chaque trou pilote et dans les panneaux latéraux.

Remarque : Appuyez vers l'intérieur sur les panneaux latéraux si nécessaire pour fixer l'étagère bien en place dans les supports d'étagère des panneaux latéraux et arrière.