


PANNEAU ACOUSTIQUE


88001760

GUIDE D'INSTALLATION


3 OPTIONS

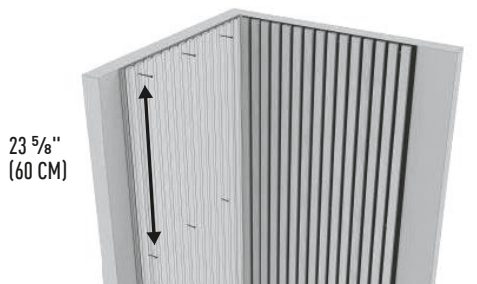

A Vissez ou clouez les panneaux directement sur le mur.

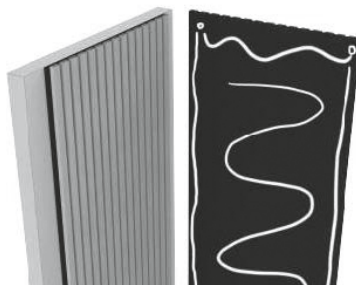


B Fixez les panneaux au mur avec de la colle.

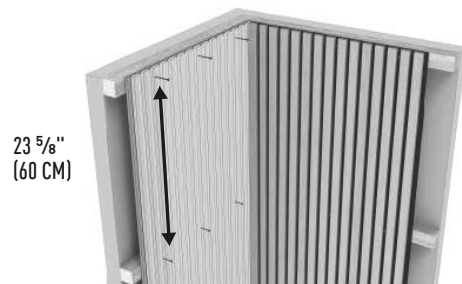


C Ajoutez des lattes et de la laine de roche ou de fibre de verre.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


- Colle
- Scie circulaire
- Ruban à mesurer
- Couteau
- Vis ou clous
- Tournevis

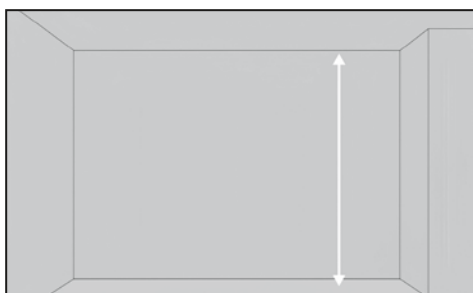


1 Mesurez la hauteur du mur.

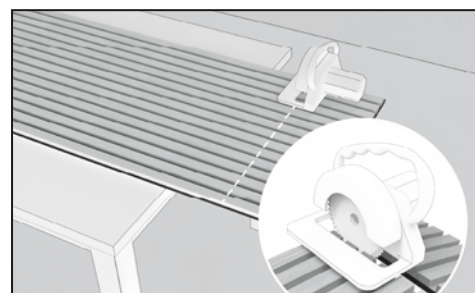


2 Coupez chaque panneau selon la hauteur du mur.

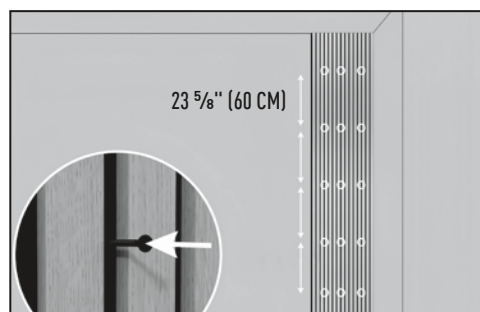


3 Placez le panneau sur le mur et vissez ou clouez-le entre les lattes et dans un montant.

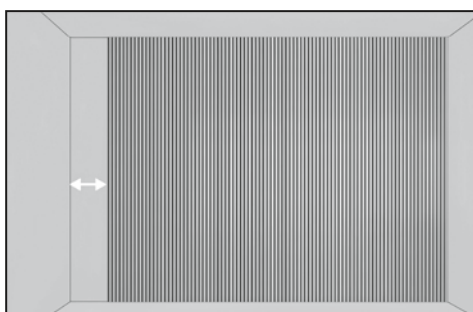


4 Poursuivez l'installation de la même façon. Mesurez la largeur restante pour le dernier panneau.

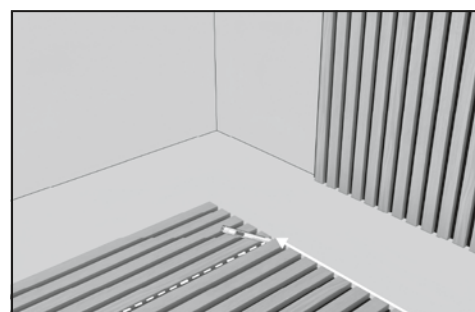


5 Coupez le panneau selon la largeur restante.

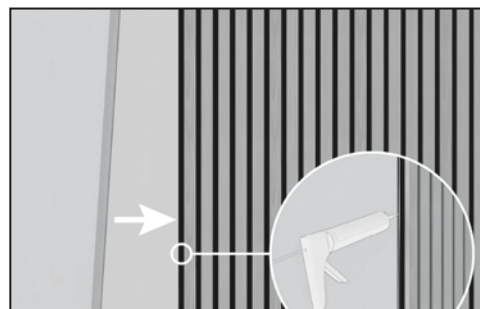

6 Utilisez une latte pour la finition du coin. Appliquez de la colle sur l'extrémité du panneau puis appuyez fermement la latte sur la bande de colle.

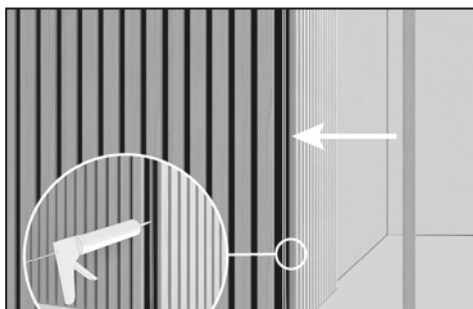

7 Pour un coin extérieur, procédez de la même façon qu'à l'étape 6.

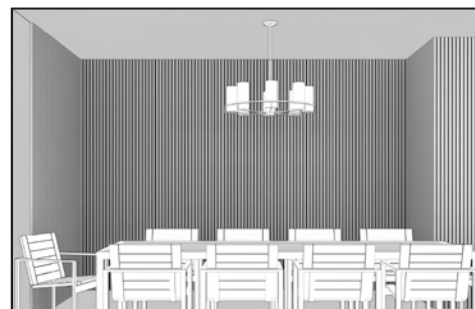


8 Terminez l'installation.

ACOUSTIC PANEL


88001760

INSTALLATION GUIDE


3 OPTIONS

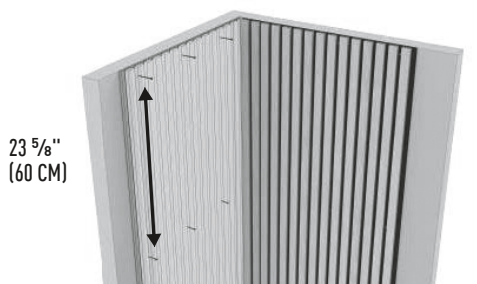

A | Screw or nail the panels directly to the wall.

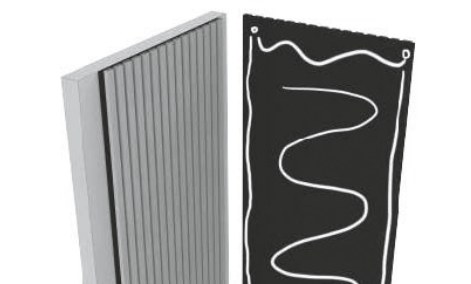

B | Glue the panels to the wall.

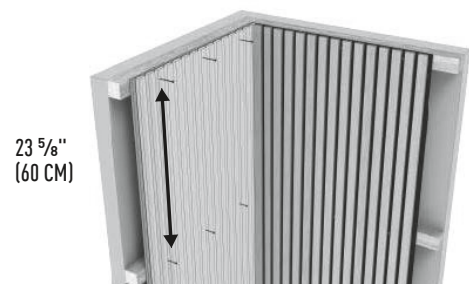


C | Add battens and rock or fibreglass wool.

RECOMMENDED TOOLS AND MATERIALS


- Glue
- Circular saw
- Tape measure
- Knife
- Screws or nails
- Screwdriver




1 Measure the height of the wall.

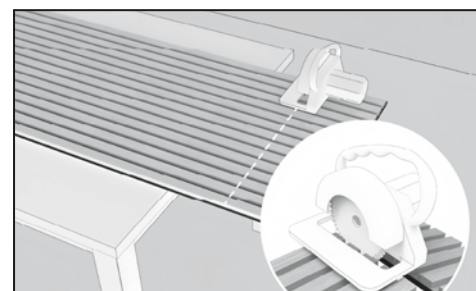


2 Cut each panel according to the height of the wall.

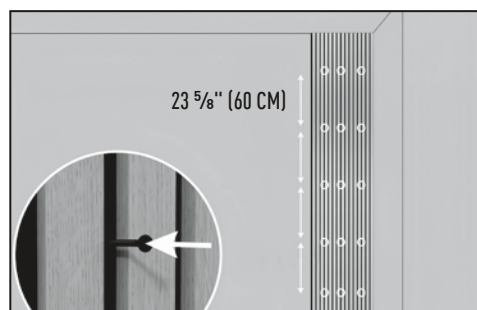


3 Place the panel on the wall and screw or nail it between laths and in a stud.

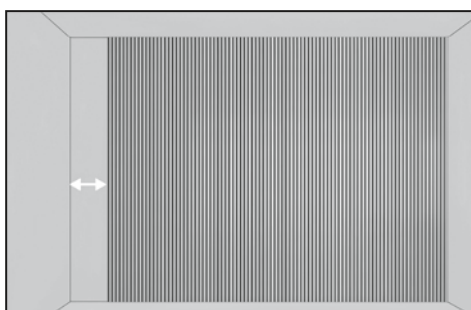


4 Continue the installation the same way. Measure the remaining width for the last panel.

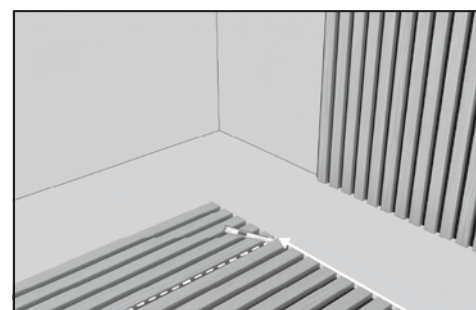


5 Cut the panel according to the remaining width.

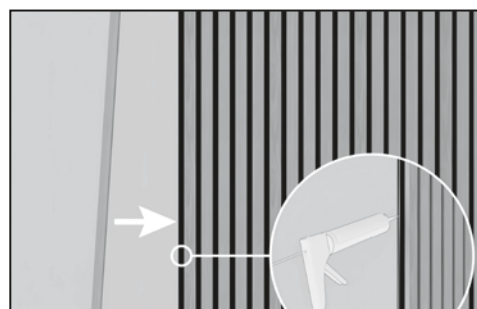

6 Use a lath to finish the edge. Apply glue on the edge of the panel and press the lath firmly on the glue strip.

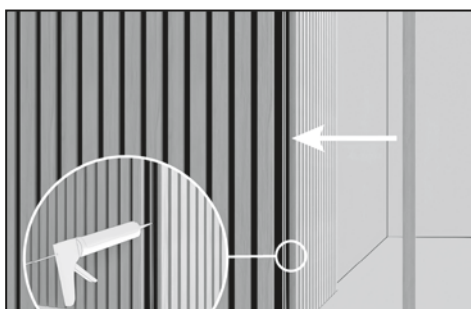

7 For an external corner, proceed as in step 6.

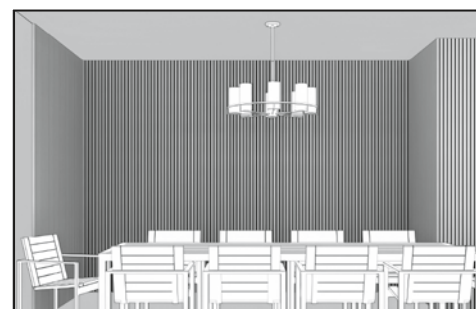

8 Complete the installation.