


Gazebo Sky Garden B101232- (2024)

Plan d'assemblage

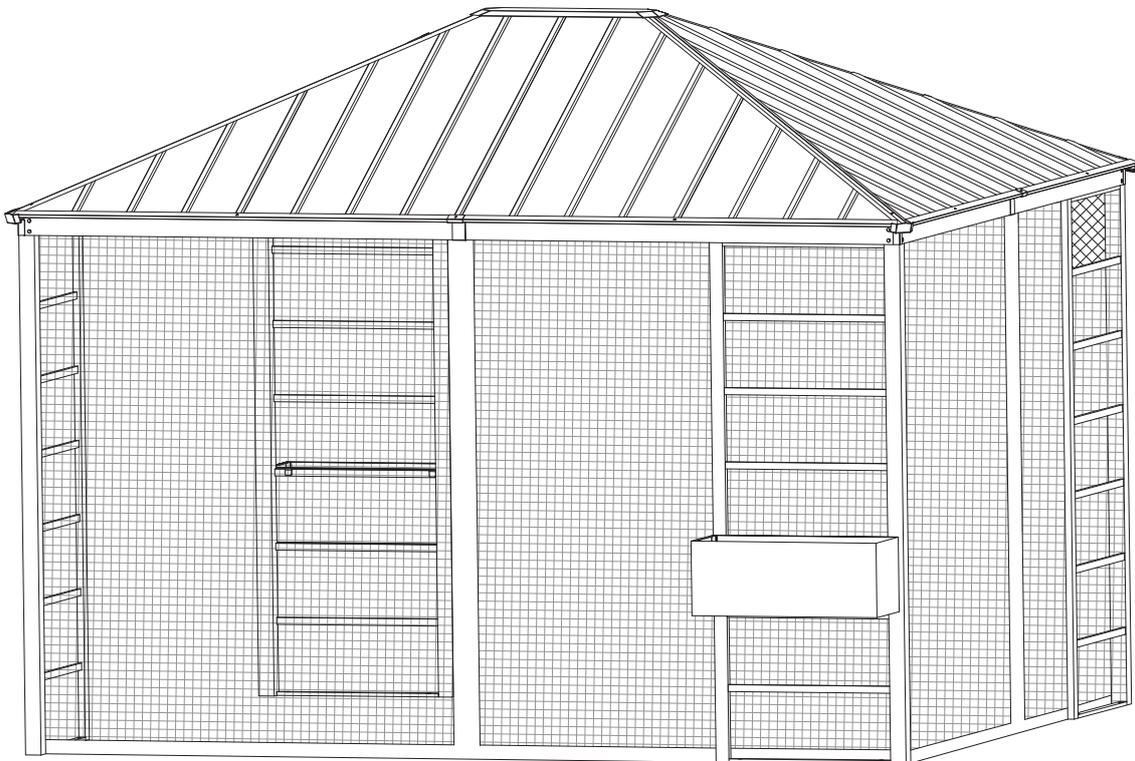

 **CORRIVEAU
ESSENTIELS**

Important

Veillez lire et suivre toutes les notifications relatives à la sécurité, précautions générales, instructions d'assemblage, directives d'utilisation et d'entretien avant de procéder à l'assemblage.

Règles de sécurité

Avertissement

Tenir toute flamme ou source de chaleur éloignée du tissu de cette pergola. Dans un cas de contact plus ou moins prolongé, le tissu pourrait s'enflammer ou fondre et causer de sévères brûlures aux personnes à proximité tout en créant des dommages collatéraux. L'application de toute substance ou additif au tissu peut enrayer ou diminuer substantiellement les propriétés de résistance ou retardement au feu.

Réglementation :

Il incombe au consommateur de valider la conformité avec la réglementation municipale, code de construction, zonage et autres limitations et de l'obtention de permis avant l'assemblage de cette pergola.

Recommandation :

- Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, les règles de base de sécurité doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessure ou de dommages.
- Ne pas s'abriter dans cette pergola lors de conditions climatiques extrêmes.
- Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants, le port de gants protecteurs est de mise.
- Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, on doit s'assurer de la conformité de la quantité des pièces en comparant avec la liste des pièces. Dans le cas où une pièce est manquante ou endommagée, ne pas débiter l'assemblage.
- Un minimum de deux adultes est requis pour procéder à l'assemblage.
- En considérant une période moyenne de cinq heures pour compléter l'installation, prévoir suffisamment de temps pour tout réaliser dans une seule journée. Même solidement ancrée, cette pergola dont l'installation n'est pas encore terminée peut s'endommager ou créer des dommages importants à l'environnement immédiat.
- Une vérification du serrage des boulons est requise avant et périodiquement pendant l'utilisation.
- Utiliser les équipements et outils appropriés pour une installation conforme et sécuritaire. Ne jamais grimper, s'asseoir ou se tenir sur la structure lors de l'installation.
- Cette pergola est conçue pour une utilisation annuelle, mais toute accumulation de neige doit être retirée du toit.
- Les rideaux (optionnels) et moustiquaires doivent être retirés du gazebo pour la saison hivernale.
- Les boulons et unités d'ancrage ne sont pas fournis.

- S'assurer de garder une distance raisonnable de toute installation ou équipement de transport d'électricité.
- Il est recommandé de conserver le manuel d'assemblage pour toute référence ultérieure éventuelle.

Entretien

Ne jamais laver à l'aide d'une machine à pression élevée. On recommande d'utiliser un savon doux combiné à une eau chaude pour le lavage de la structure. Un rinçage à l'eau claire est requis ensuite. Ne jamais utiliser de savon sur les tissus, cette pratique réduirait leurs propriétés et par conséquent leur longévité et aspect général. Pour les moustiquaires, une brosse douce avec une eau tiède offre un excellent nettoyage.

Garantie

Couvert

Ce gazebo est garanti contre tout défaut de fabrication pour une période d'un an à un usage normal pour l'acheteur original.

Non couvert

Cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale, un soin inadéquat, un entreposage négligent, du vandalisme, un usage de produits chimiques, des conditions climatiques extrêmes ou « Act of God », du feu, de l'oxydation, des taches, des dommages dus au gel, un emballage inapproprié pour un retour et un usage déraisonnable ou abusif. La décoloration normale ou les dommages causés par l'accumulation de neige ne sont pas couverts.














Service à la clientèle

Consommateur







Pour toute demande de pièce, veuillez prendre contact avec votre détaillant avec une description du problème, des photos et une copie de votre facture afin de s'assurer que l'information est complète pour compléter le dossier.



Pour le marchand




Outre toutes les informations fournies par le consommateur, toute demande de pièce doit mentionner la personne responsable du dossier du client, le nom et l'adresse du marchand et succursale s'il y a lieu, adresse courriel, fax et numéro de téléphone.

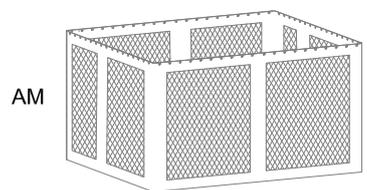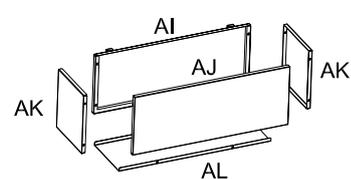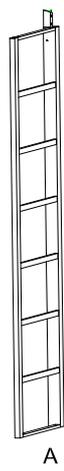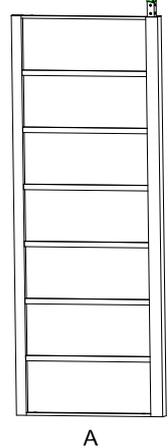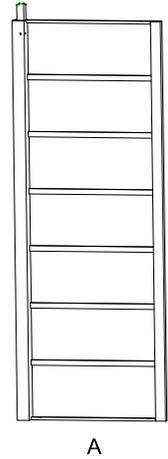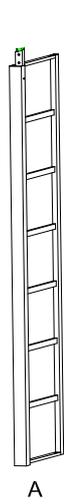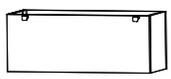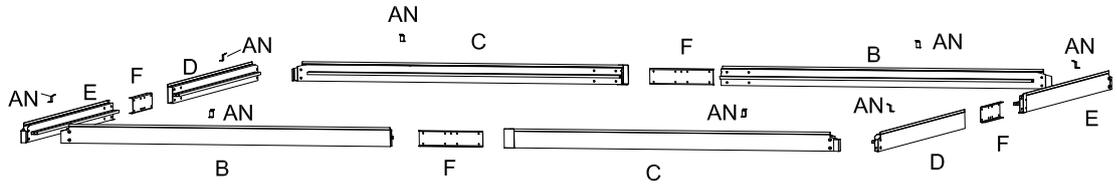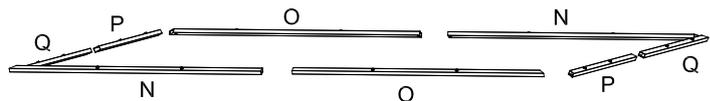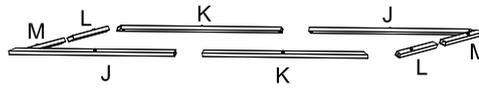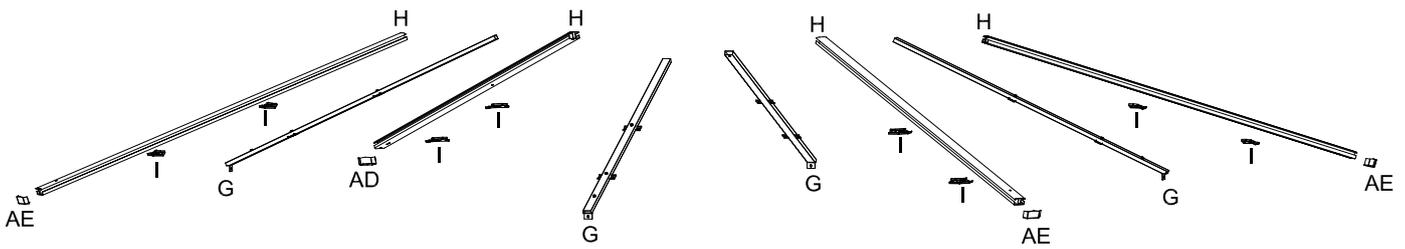
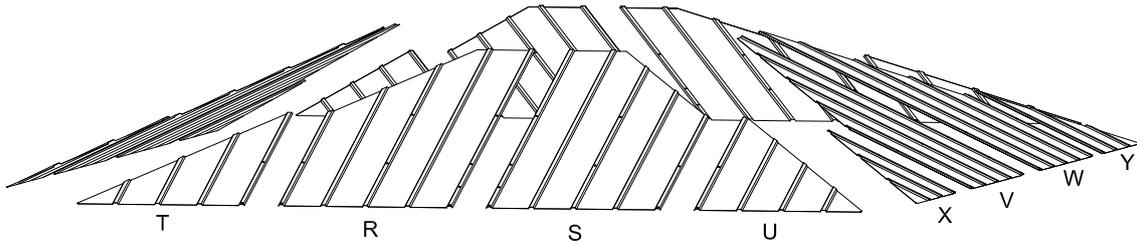
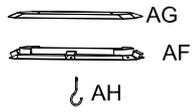


Liste de pièces

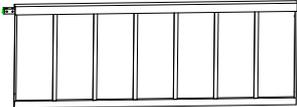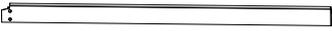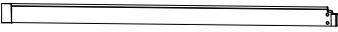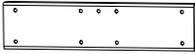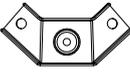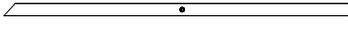N°	Description	Illustration	QTÉ
A	Poteau		4
B	Traverse		2
C	Traverse		2
D	Traverse		2
E	Traverse		2
F	Connecteur		4
G	Tube de support central		4
H	Tube de coin de toit		4
I	Connecteur de coin		8
J	Tube de support de toit		2
K	Tube de support de toit		2


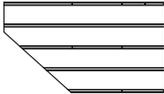
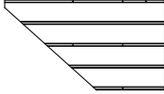
N°	Description	Illustration	QTÉ
L	Tube de support de toit		2
M	Tube de support de toit		2
N	Tube de support de toit		2
O	Tube de support de toit		2
P	Tube de support de toit		2
Q	Tube de support de toit		2
R	Panneau de toit		2
S	Panneau de toit		2
T	Panneau de toit		2
U	Panneau de toit		2
V	Panneau de toit		2

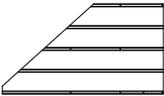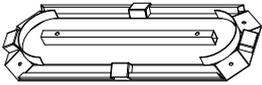
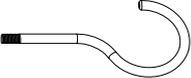
N°	Description	Illustration	QTÉ
W	Panneau de toit		2
X	Panneau de toit		2
Y	Panneau de toit		2
Z	Profil d'avant-toit		2
AB	Profil d'avant-toit		2
AC	Profil d'avant-toit		2
AD	Profil d'avant-toit		2
AE	Moulure de coin		4
AF	Connecteur de toit		1
AG	Capuchon de toit		1
AH	Crochet		1

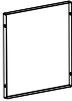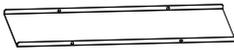
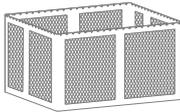
N°	Description	Illustration	QTÉ
AI	Panneau arrière du pot de fleurs		2
AJ	Panneau avant du pot de fleurs		2
AK	Panneau de côté du pot de fleurs		4
AL	Panneau du dessous du pot de fleurs		2
AM	Moustiquaire		1
AN	Support		8

Quincaillerie

N°	Description	Illustration	QTÉ
AA	Vis M6 X 15mm		164
BB	Vis M6 X 20mm		12
CC	Vis M6 X 30mm		6

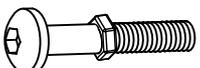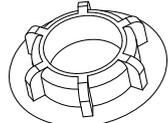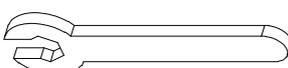N°	Description	Illustration	QTÉ
DD	Vis M6 X 50mm		4
EE	Rondelle		4
FF	Vis demi-filet M6 X 30mm		16
GG	Écrou		12
HH	Capuchon de plastique		16
II	Rondelle de plastique		62
JJ	Clé Allen		2
KK	Clé		1

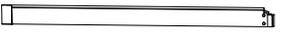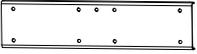
B		x 2	C		x 2
D		x 2	E		x 2
F		x 4	AN		x 8

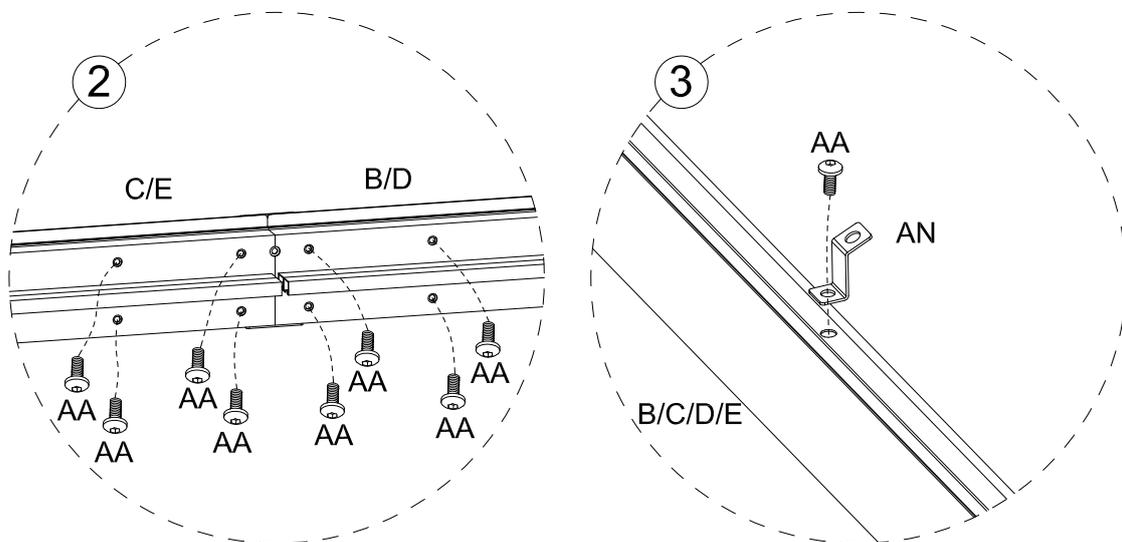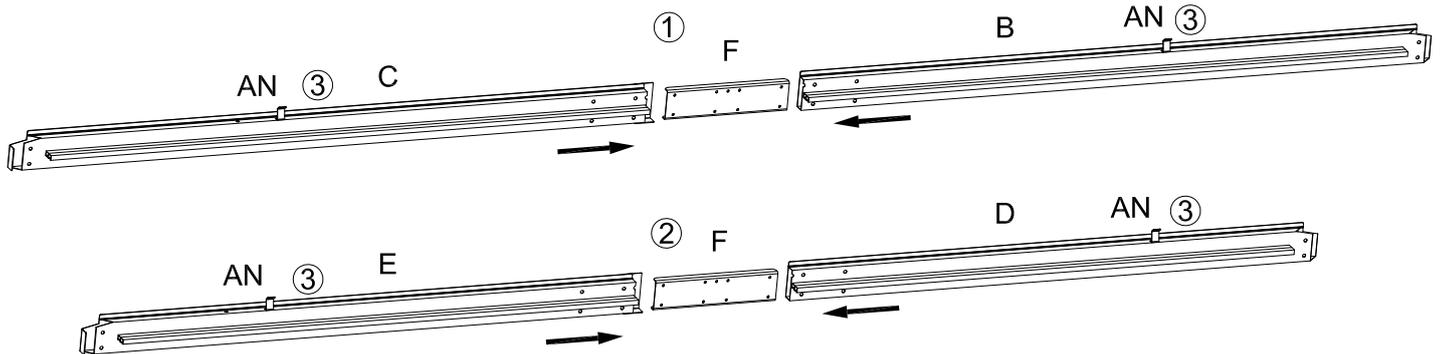





Étape 1 :

1. Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer un connecteur (F) dans les traverses (B et C) en utilisant les vis (AA) telles qu'illustrées dans les illustrations 1 et 2. Assurez-vous que les 5 trous du connecteur (F) soient alignés. Répétez cette étape pour les autres traverses (B et C).
2. 1. Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer un connecteur (F) dans les traverses (D et E) en utilisant les vis (AA) telles qu'illustrées dans les illustrations 1 et 2. Assurez-vous que les 5 trous du connecteur (F) soient alignés. Répétez cette étape pour les autres traverses (D et E).
3. Fixer les supports (AN) sur les traverses (B, C, D et E) en utilisant les vis (AA) telles qu'illustrées dans l'illustration 3.

A

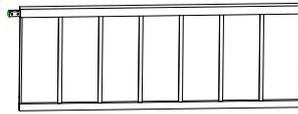

x 4

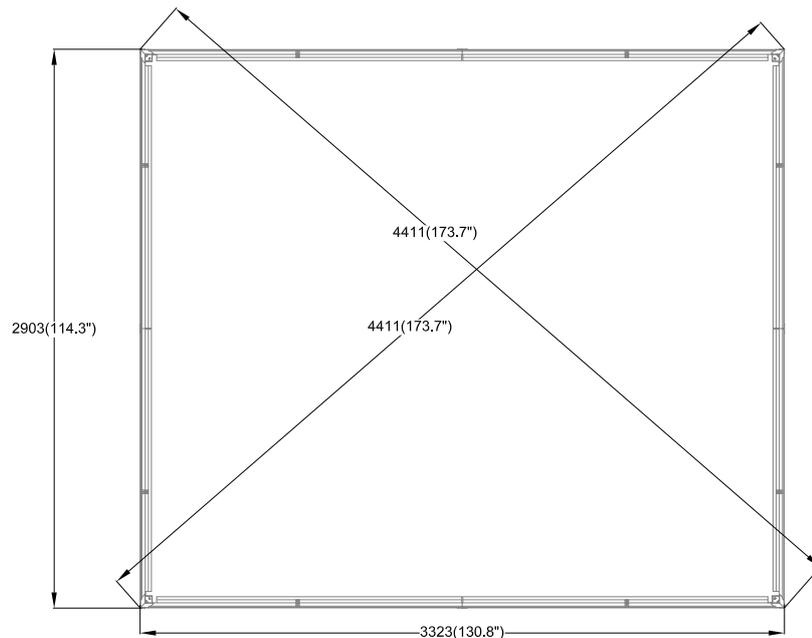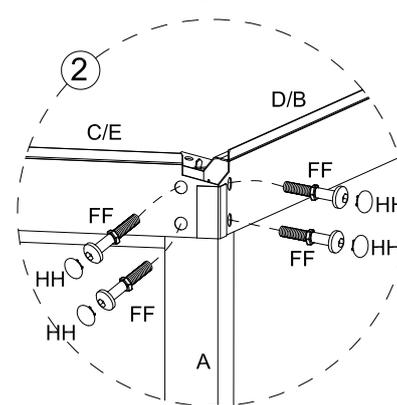
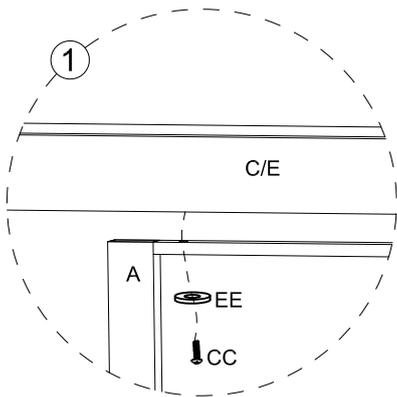
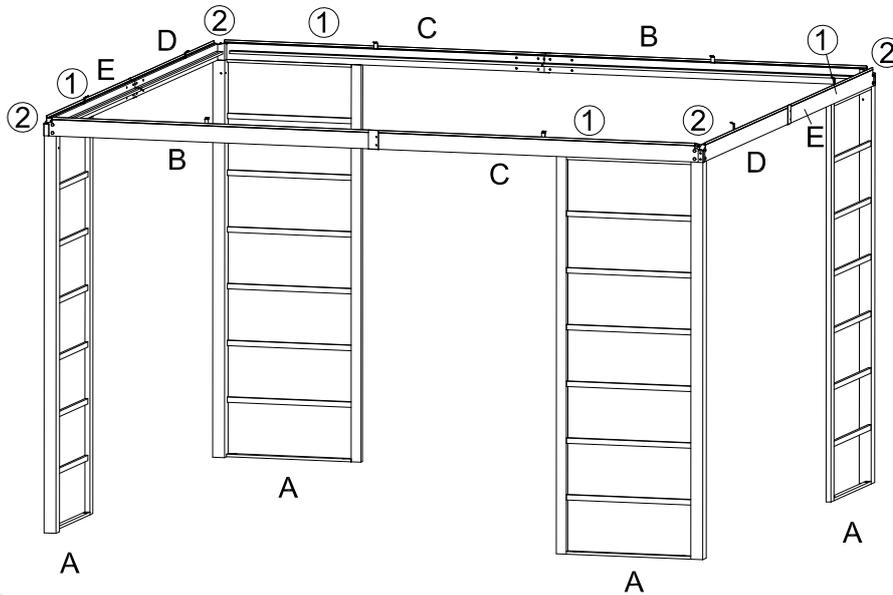


Il est important d'obtenir des angles droits dans les coins des traverses, c'est pourquoi il faut mesurer la diagonale (X) en haut et en bas des poteaux dans les coins et obtenir la même mesure pour tous. Cette précaution permet de faciliter l'assemblage.

Étape 2 :

Note : SVP, regarder l'illustration plus haut attentivement et s'assurer que toutes les pièces sont bien positionnées. Pour votre sécurité, 4 personnes peuvent être requises pour cette étape.

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer les traverses (C et E) aux poteaux (A) en utilisant les vis (CC) avec les rondelles (EE) telles qu'illustrées dans l'illustration 1. Ensuite, fixer le haut des poteaux (A) aux traverses (B, C, D et E) en utilisant les vis (FF) telles qu'illustrées dans l'illustration 2. Assurez-vous que les écrous de chaque vis (FF) soient au haut de la vis. Le serrage doit seulement être fait une fois toutes les vis installées. Ensuite, installer les capuchons de plastique (HH) tel qu'illustré dans l'illustration 2.

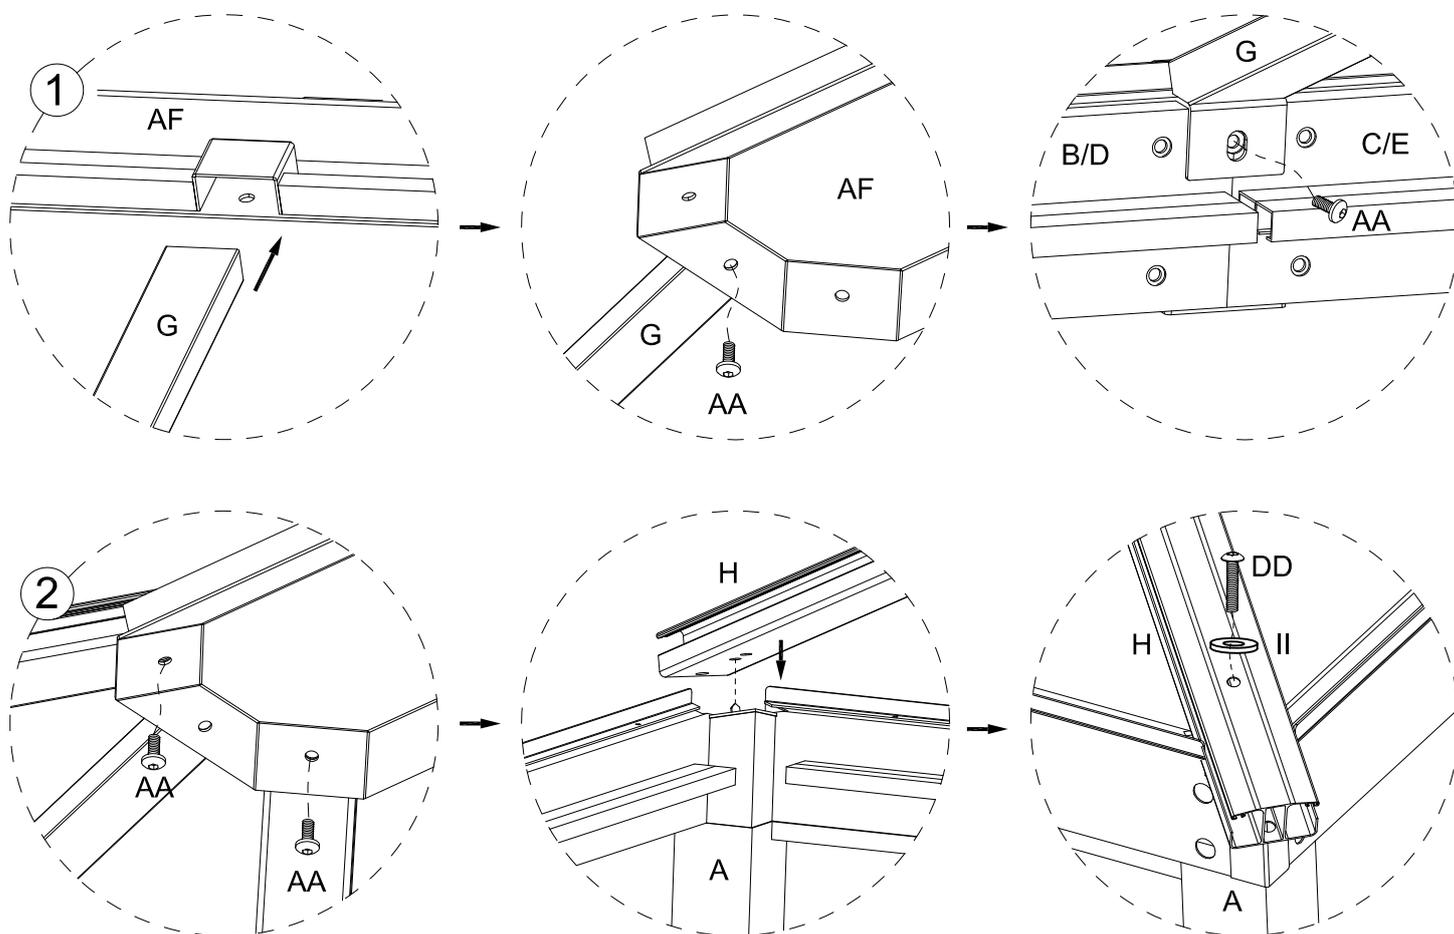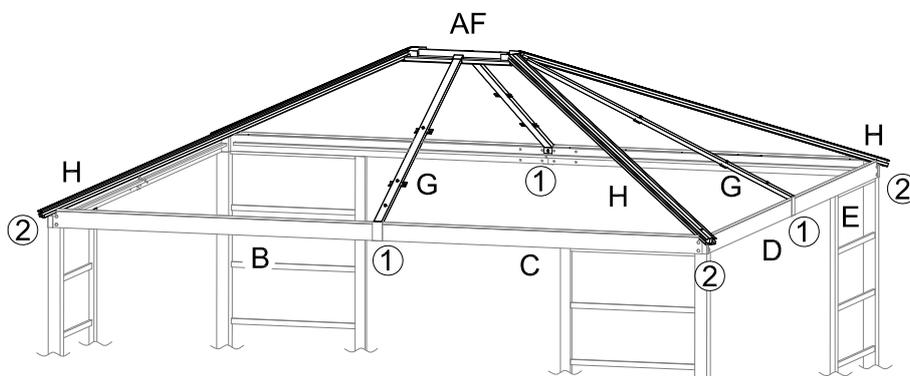
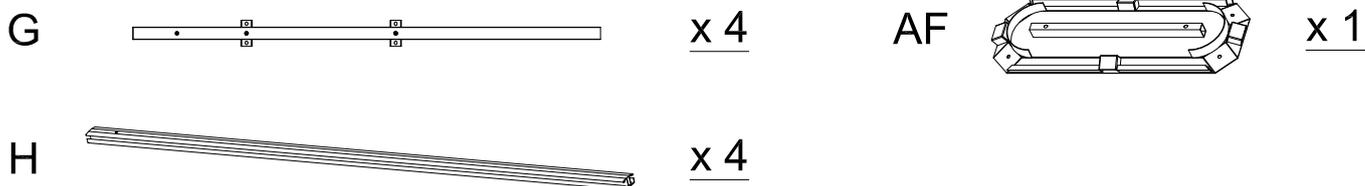


Étape 3 :

1. Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer les tubes de support central (G) au connecteur de toit (AF) en utilisant les vis (AA). Ensuite, fixer aux traverses (B, C, D et E) en utilisant les vis (AA) telles qu'illustrées dans l'illustration 1.

2. Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer les tubes de coin de toit (H) au connecteur de toit (AF) en utilisant les vis (AA). Ensuite, fixer aux traverses (B, C, D et E) en utilisant les vis (DD) avec des rondelles de plastique (II) tel qu'illustré dans l'illustration 2.





J		x 2	K		x 2
L		x 2	M		x 2
N		x 2	O		x 2
P		x 2	Q		x 2
I		x 8			

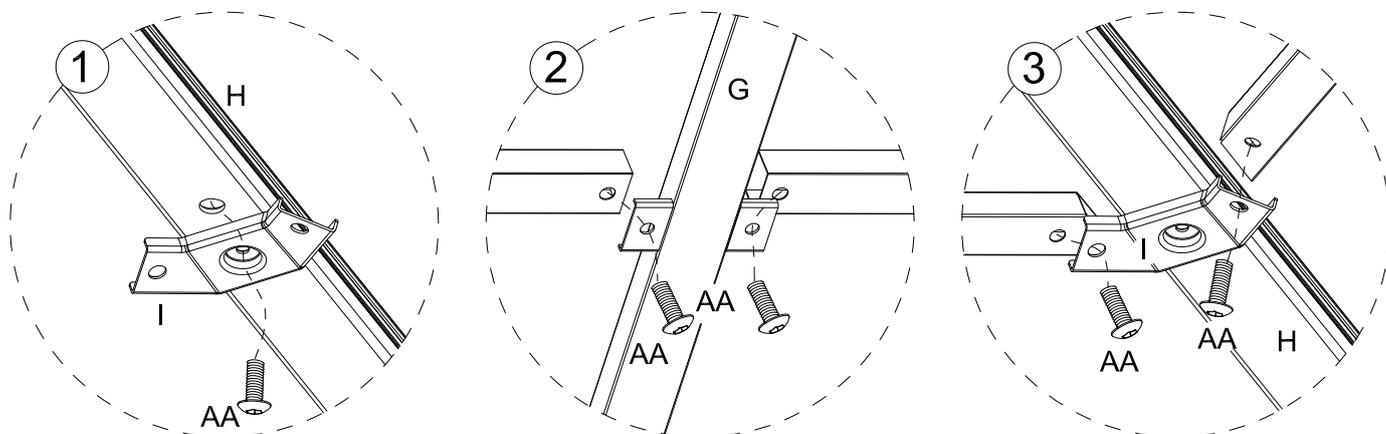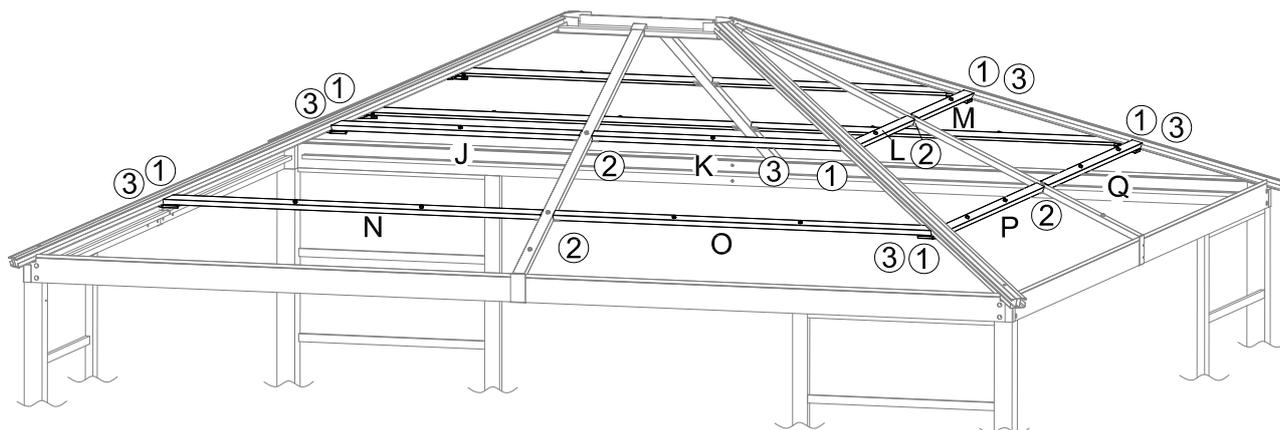


Étape 4 :



1. Ne pas serrer complètement pour l'instant. Fixer 2c connecteurs de coin (I) sur un tube de coin de toit (H) en utilisant les vis (AA). Répétez cette étape pour les tubes de coin de toit (H) et les connecteurs de coin (I) restant. Prendre note que les connecteurs de coin (I) devraient être placés tel qu'illustré dans l'illustration 1.

2. Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer les supports de toit (J, K, L, M, N, O, P et Q) aux tubes de supports central (G) et aux connecteurs de coin (I) en utilisant les vis (AA) tel qu'illustré dans les illustrations 2 et 3.

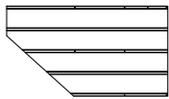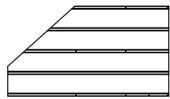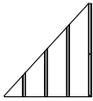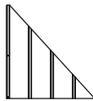R		x 2	S		x 2
T		x 2	U		x 2
Z		x 2	AB		x 2

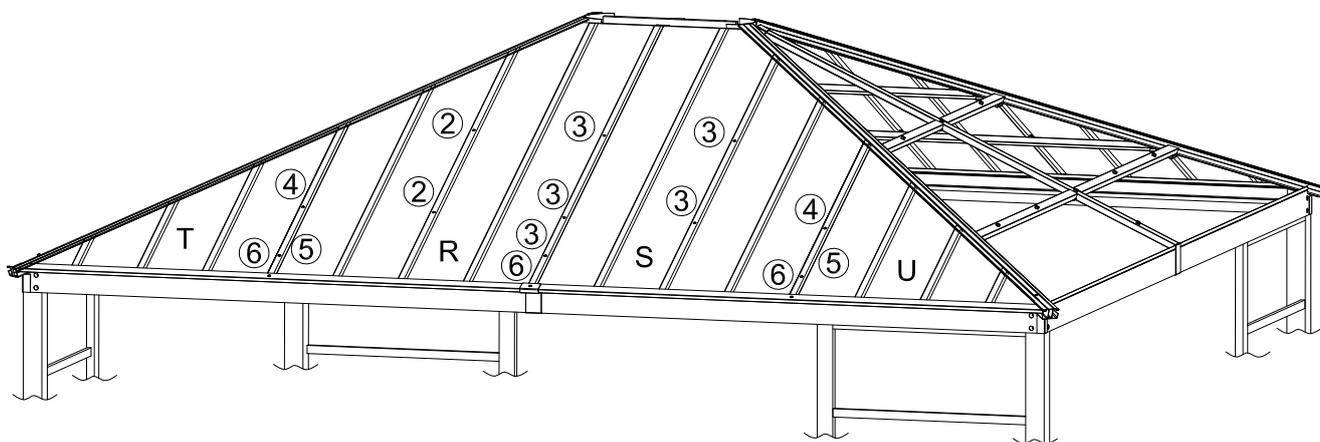

Note : Veuillez effectuer les étapes simultanément et installer de gauche à droite pour éviter que les panneaux glissent.

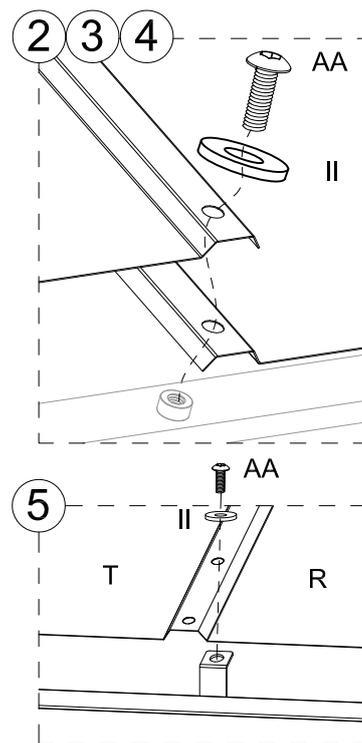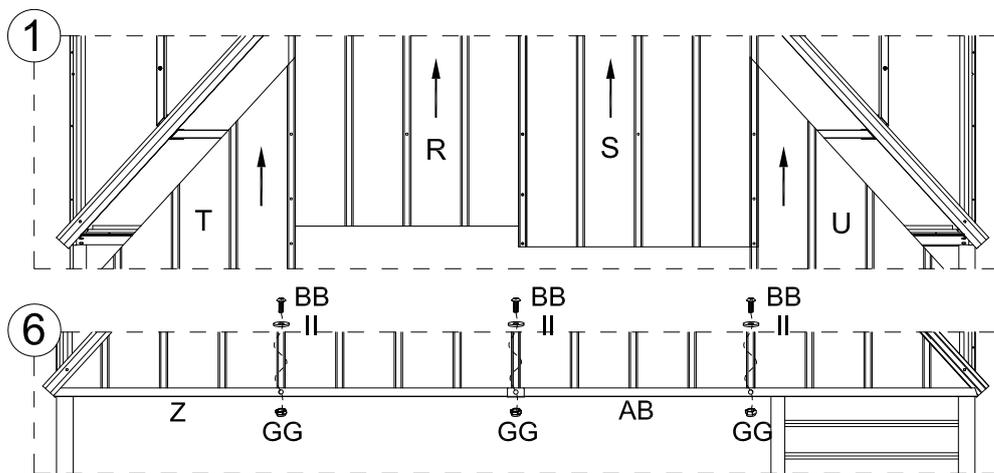

Étape 5 :

1. Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. De gauche à droite, insérer les panneaux de toit (T et R) dans la rainure du tube de coin de toit (H) et les fixer sur le tube de support central et les tubes de supports de toit (J, K, N et O) et les supports (AN) en utilisant les vis (AA) avec des rondelles de plastique (II). Notez que les panneaux de toit doivent ces chevauchées. Ensuite, répétez cette étape pour les panneaux (S et U).

2. Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Insérer et fixer les profils d'avant-toit (Z et AB) aux bas des panneaux de toit (R, S, T et U) en utilisant les vis (BB) avec des rondelles de plastique (II) et des écrous (GG) tels qu'illustrés dans l'illustration 6. Ensuite, serrer toutes les vis de l'étape 5.2.


Répétez ces étapes pour le côté opposé.

AG






x 1

AH


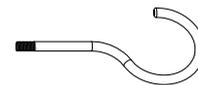


x 1

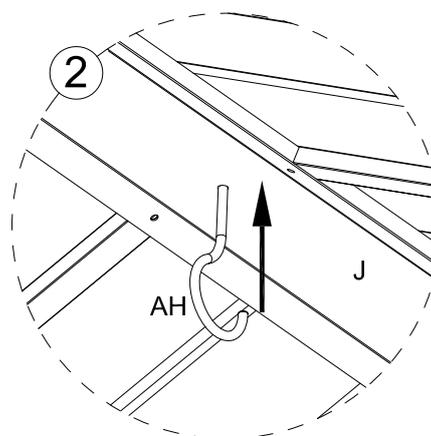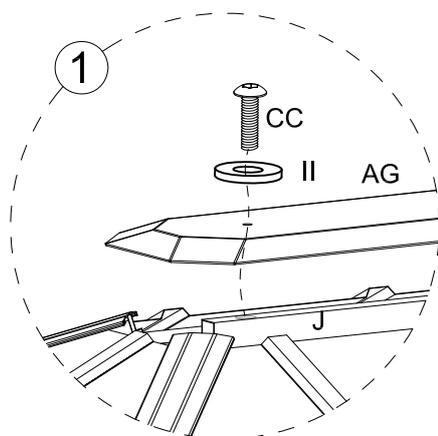
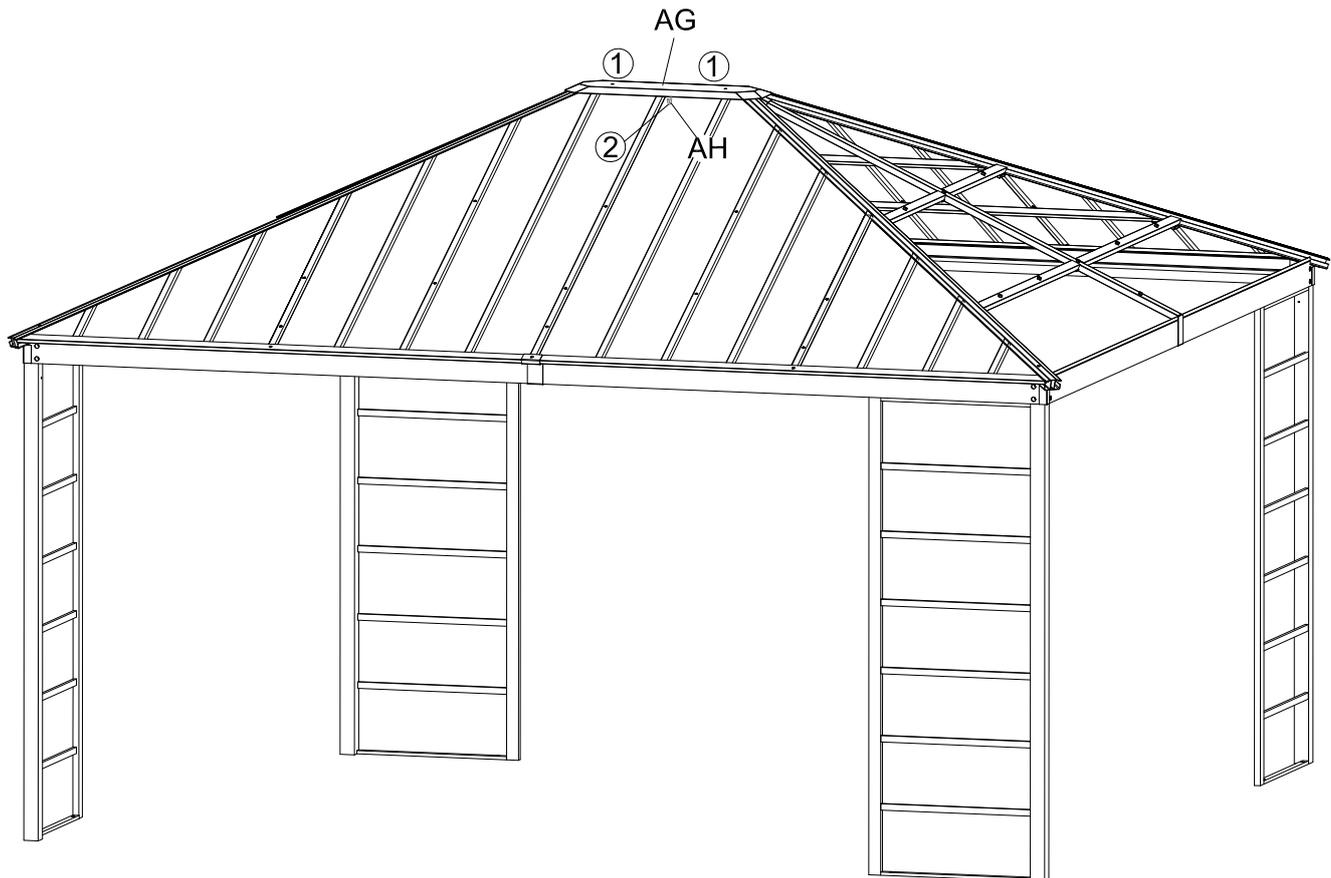


Étape 6 :

1. Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer le capuchon de toit (AG) sur le connecteur de toit (AF) en utilisant les vis (CC) avec des rondelles de plastique (II) tel qu'illustré dans l'illustration 1.
2. Fixer le crochet (AH) sous le connecteur de toit (AF) tel qu'illustré dans l'illustration 2.

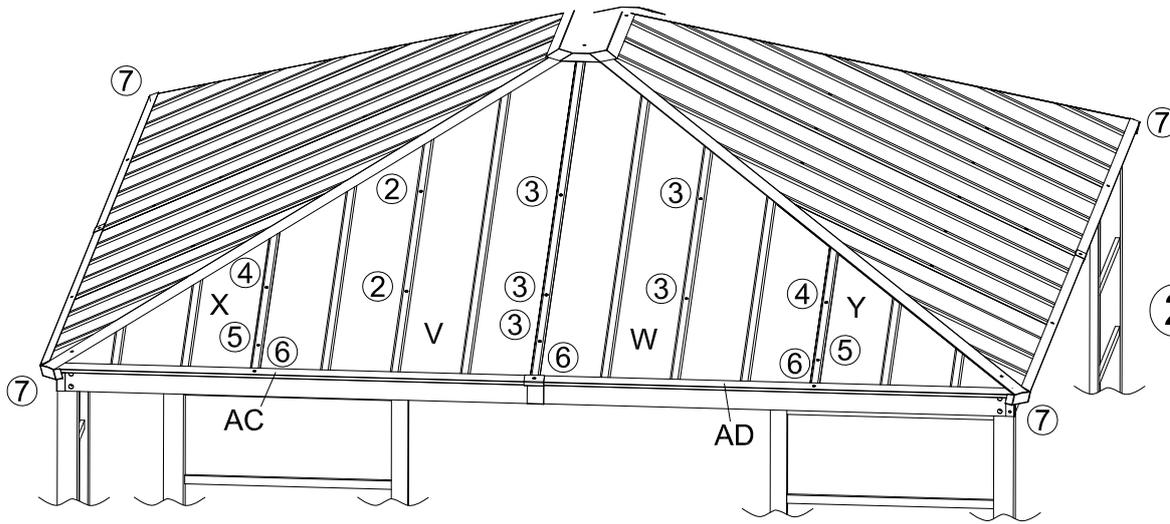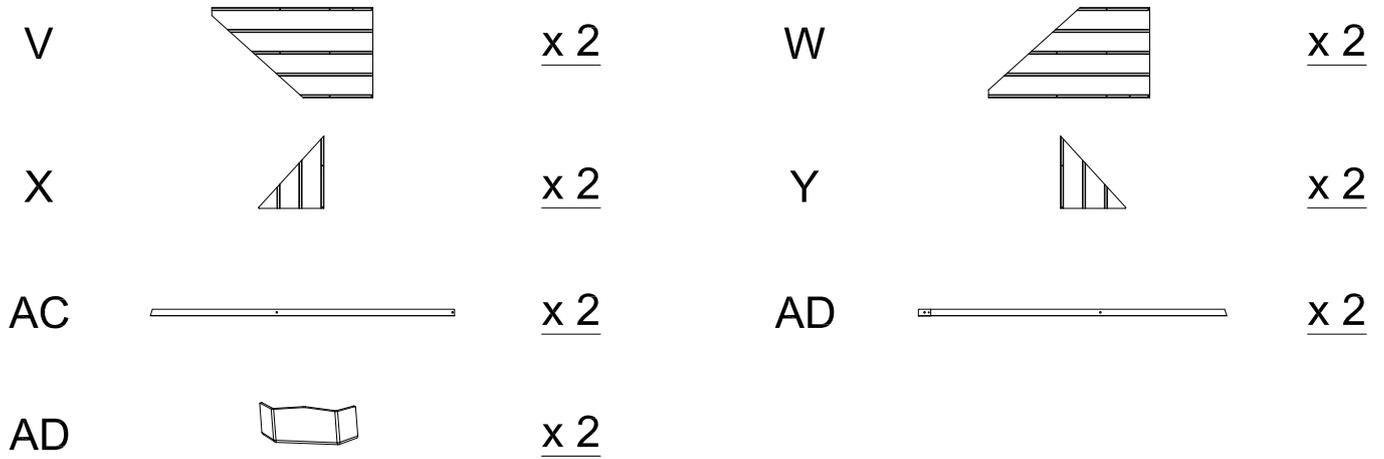

Note : Veuillez effectuer les étapes simultanément et installer de gauche à droite pour éviter que les panneaux glissent.

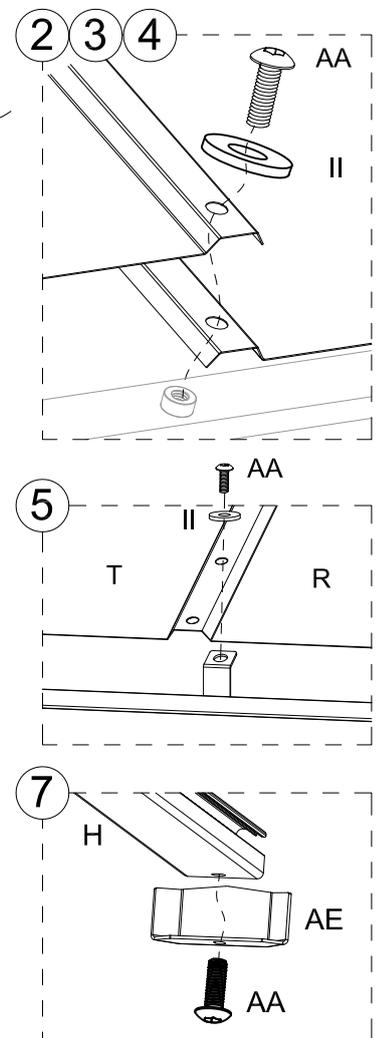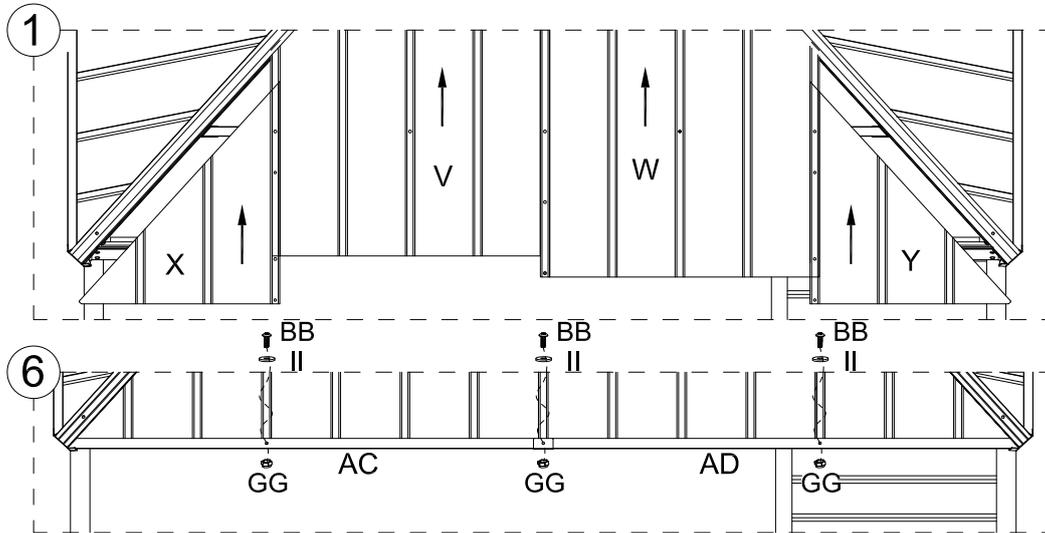

Étape 7 :








1. Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. De gauche à droite, insérer les panneaux de toit (X et V) dans la rainure du tube de coin de toit (H) et les fixer sur le tube de support central et les tubes de supports de toit (L, M, P et Q) et les supports (AN) en utilisant les vis (AA) avec des rondelles de plastique (II). Notez que les panneaux de toit doivent se chevaucher. Ensuite, répétez cette étape pour les panneaux (W et Y).

2. Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Insérer et fixer les profils d'avant-toit (AC et AD) aux bas des panneaux de toit (L, M, P et Q) en utilisant les vis (BB) avec des rondelles de plastique (II) et des écrous (GG) tels qu'illustrés dans l'illustration 6. Ensuite, serrer toutes les vis de l'étape 7.2.

Répétez ces étapes pour le côté opposé.

3. Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer les moulures de coins (AE) aux tubes de coin de toit (H) en utilisant les vis (AA) telles qu'illustrées dans l'illustration 7.

4. Serrer toutes les vis non serrées.

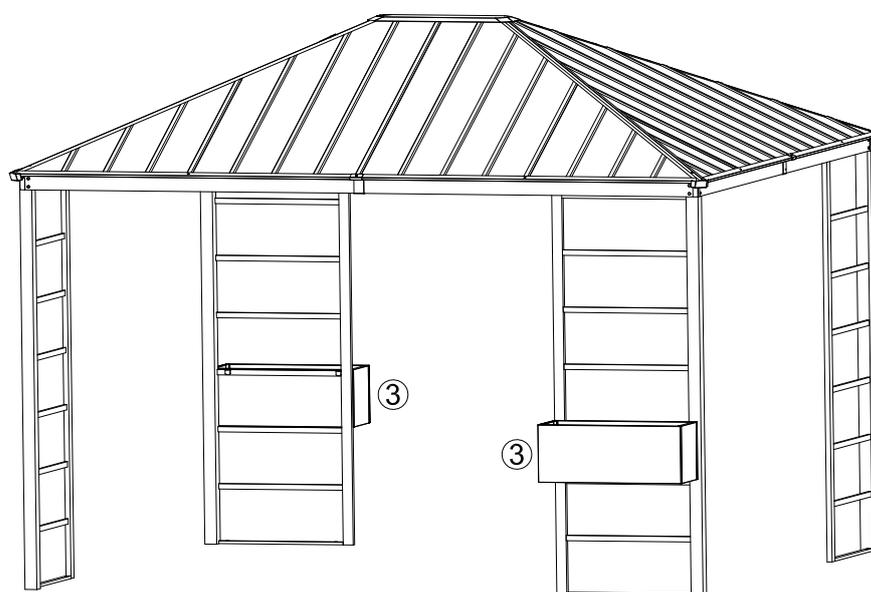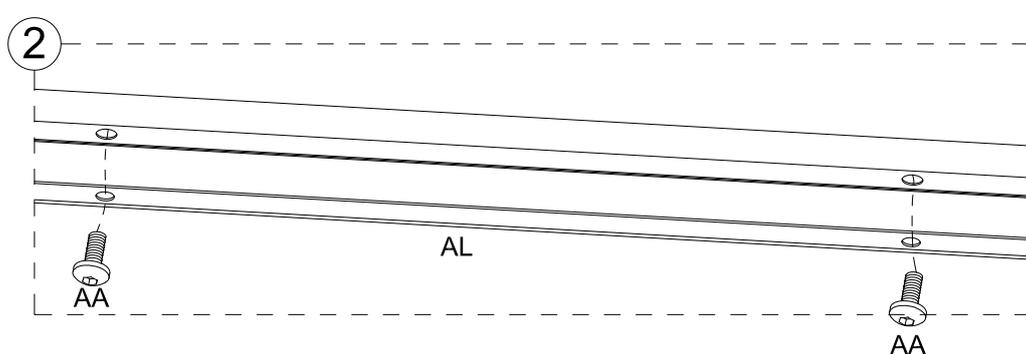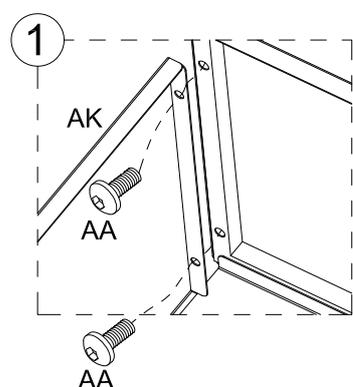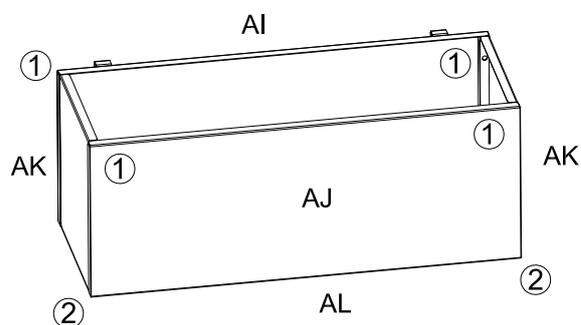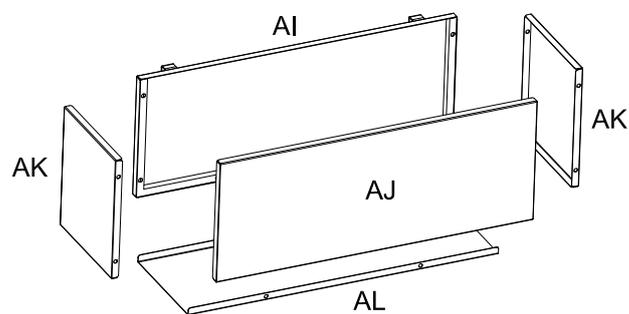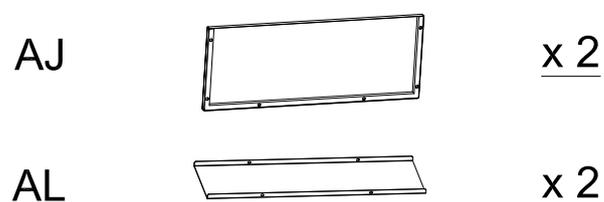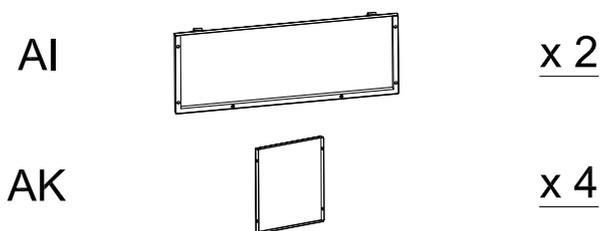


Étape 8 :



1. Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer les panneaux de côté du pot de fleurs (AK) au panneau arrière du pot de fleurs (AI) en utilisant les vis (AA) telles qu'illustrées dans l'illustration 1. Ensuite, fixer le panneau de dessous du pot de fleurs (AL) au panneau arrière du pot de fleurs (AI) en utilisant les vis (AA) tel qu'illustré dans l'illustration 2. Fixer le panneau avant du pot de fleurs (AJ) en utilisant les vis (AJ) telles qu'illustrées dans l'illustration 1. Ensuite, fixer toutes les vis complètement. Répétez cette étape pour tous les pots de fleurs restants.

2. Accrocher les pots de fleurs à l'endroit désirés.

AM

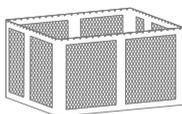

x 1

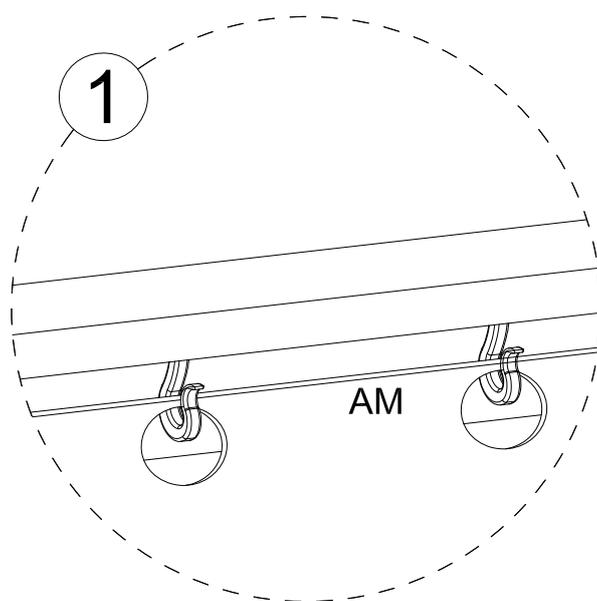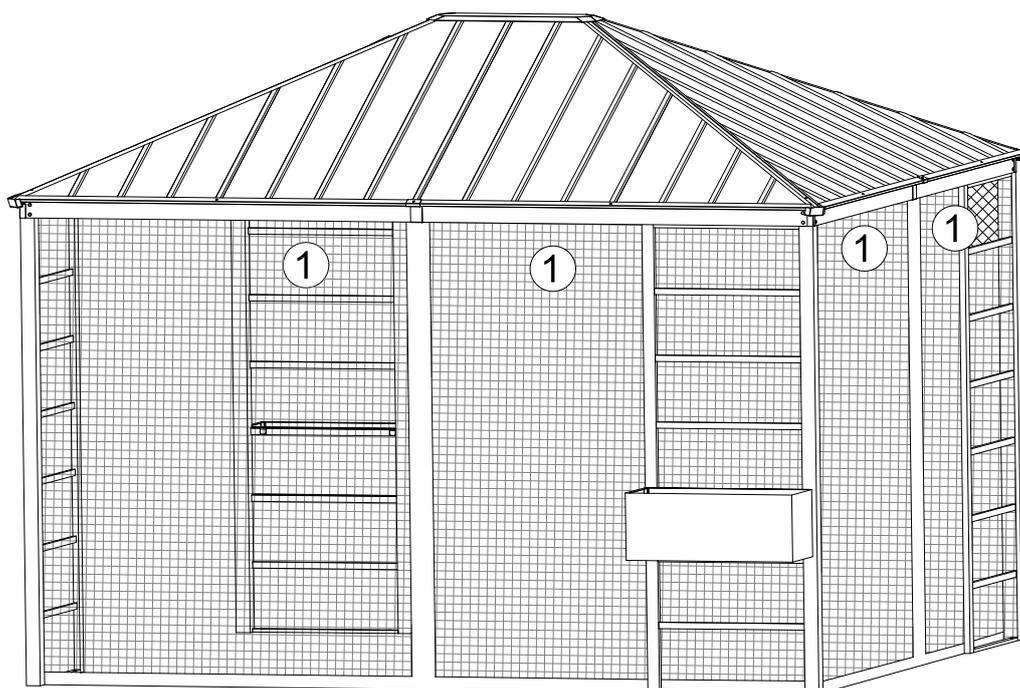

Étape 9 :

1. Accrocher les moustiquaires (AM) aux crochets correctement.
2. Selon de la surface du sol, utiliser les ancrages appropriés. Les ancrages ne sont pas inclus.
3. Enlever tous les collants d'assemblages.

Nous vous souhaitons de nombreux moments de plaisir avec votre nouveau gazebo de Corriveau Essentiels!

Laissez-nous vos commentaires sur le site de Corriveau Meubles de Jardin. Au plaisir de vous lire !