


GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE

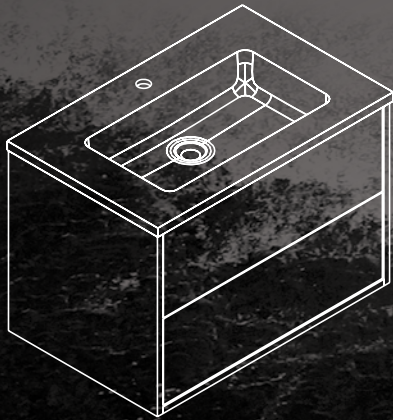

MEUBLE-LAVABO

VANITY CABINET

33002119 (MEUBLE)

29 3/16" X 18 11/16" X 19 11/16" (74,2 CM X 47,4 CM X 50 CM)

33001267 (LAVABO BLANC)

33001268 (LAVABO NOIR)

29 1/2" X 18 7/8" X 6" (75 CM X 48 CM X 15 CM)

33002120 (MEUBLE)

35 1/8" X 18 11/16" X 19 11/16" (89,2 CM X 47,4 CM X 50 CM)

33001270 (LAVABO BLANC)

33001271 (LAVABO NOIR)

35 5/8" X 18 7/8" X 6" (90 CM X 48 CM X 15 CM)


33002121 (MEUBLE)

39 1/16" X 18 11/16" X 19 11/16" (99,2 CM X 47,4 CM X 50 CM)

33001273 (LAVABO BLANC)

33001274 (LAVABO NOIR)

39 3/8" X 18 7/8" X 6" (100 CM X 48 CM X 15 CM)

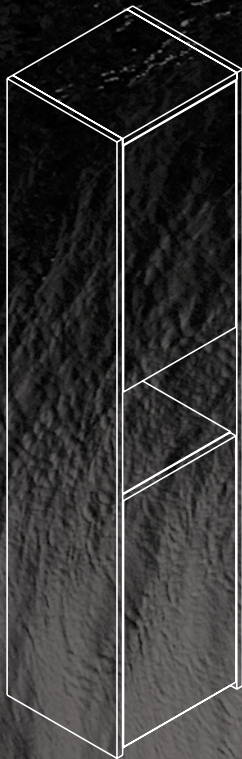

CABINET DE RANGEMENT

STORAGE CABINET

33002122

15 3/4" X 13 3/4" X 66 15/16" (40 CM X 35 CM 170 CM)

MIROIR


MIRROR

33002123

29 1/2" X 23 5/8" X 1" (75 CM X 60 CM X 2,5 CM)

33002124

35 7/16" X 23 5/8" X 1" (90 CM X 60 CM X 2,5 CM)

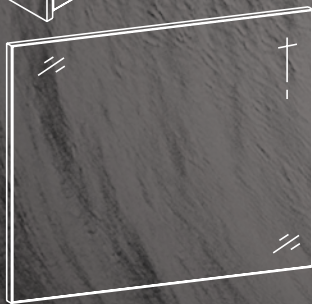

TS0521

VALENTINA

TASSILI.CA

33001267 - 33001268 - 33002119
33001270 - 33001271 - 33002120
33001273 - 33001274 - 33002121
33002122 - 33002123 - 33002124



TASSILI SUPRA®

MEUBLE-LAVABO


VANITY CABINET

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED



Attention :


Vous pourriez devoir insérer un montant horizontal entre les montants verticaux de la structure du mur si la position des ancrages n'arrive pas vis-à-vis ceux-ci. Le meuble-lavabo et le cabinet de rangement doivent être solidement fixés dans la charpente du mur.

Warning:

You may have to insert a horizontal stud between the vertical studs of the wall structure if the position of the anchors does not come up against them. The vanity and the storage cabinet must be securely fastened into the wall structure.




6X B

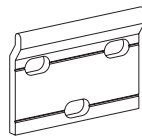


2X D

1

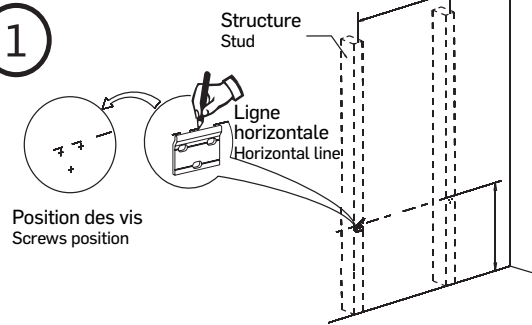


3

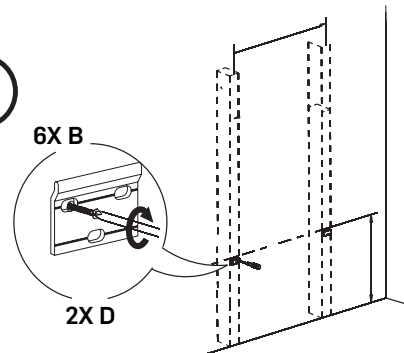


2

Trou/Hole Ø8
Profondeur/Depth
3/16" (4 mm)

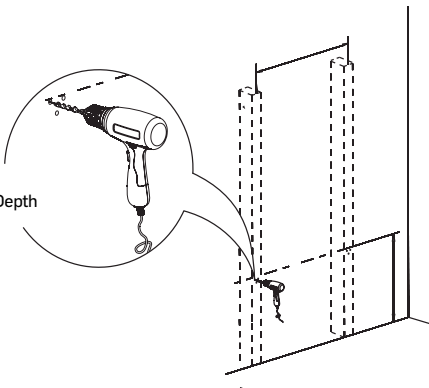


4

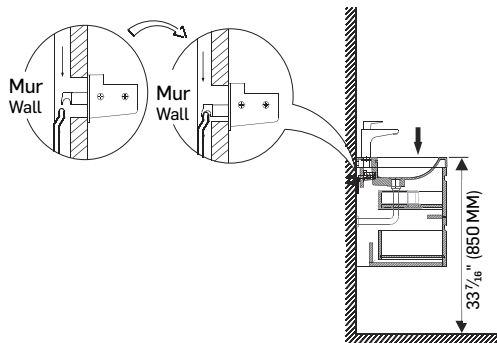


5



Vis du dessous :
règle la profondeur
Bottom screw:
sets depth

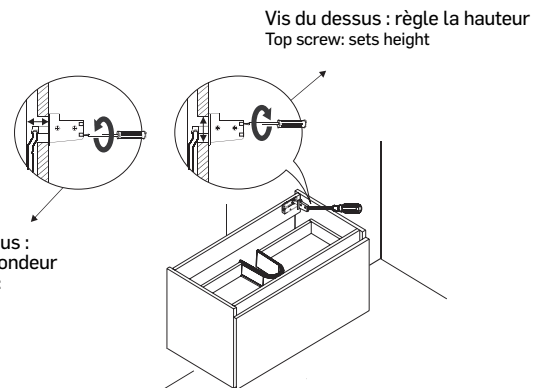

6

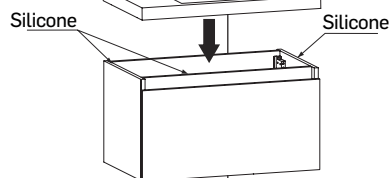

7

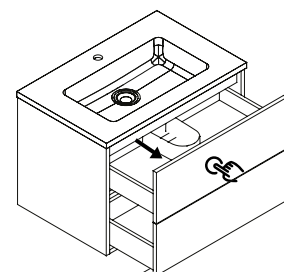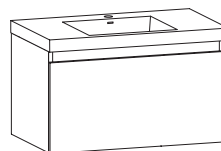

Poussez pour ouvrir
Push to open


TIROIRS

DRAWERS


GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE

INSERTION DES TIROIRS / DRAWERS INSERTION

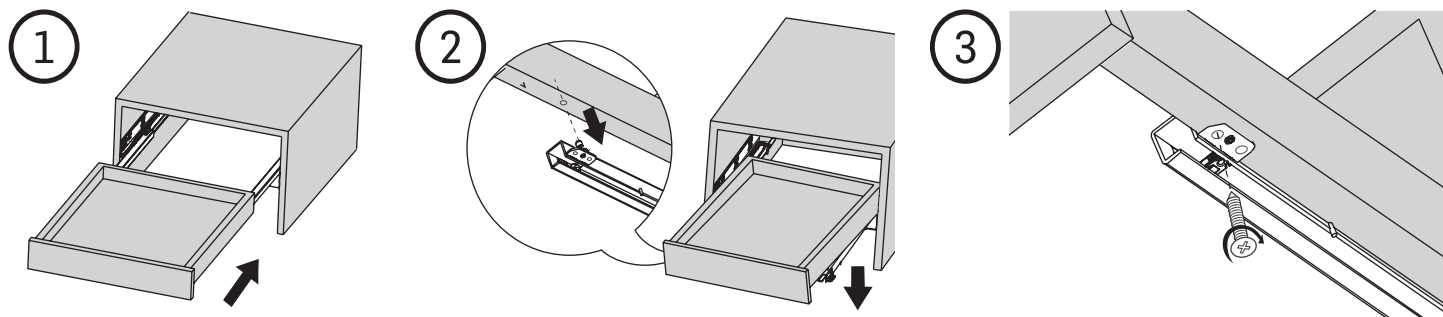


RETRAIT DES TIROIRS / DRAWERS REMOVAL

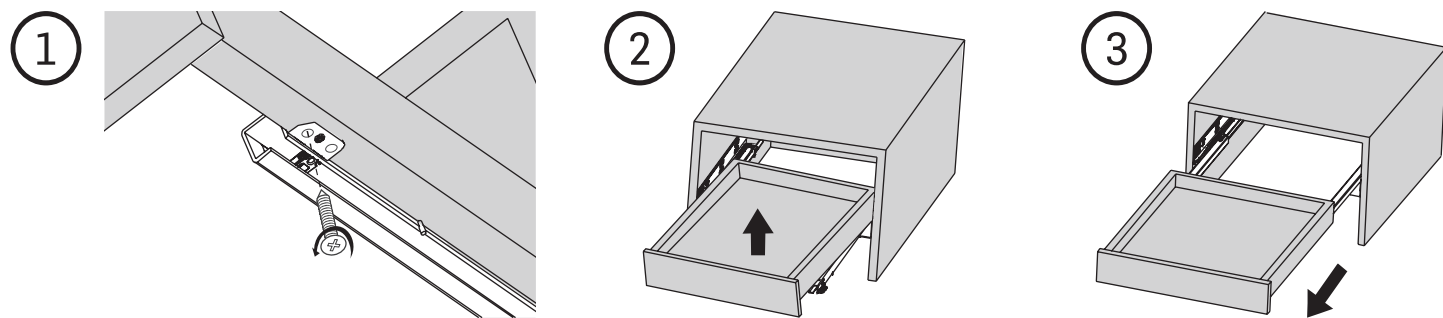


MIROIR

MIRROR

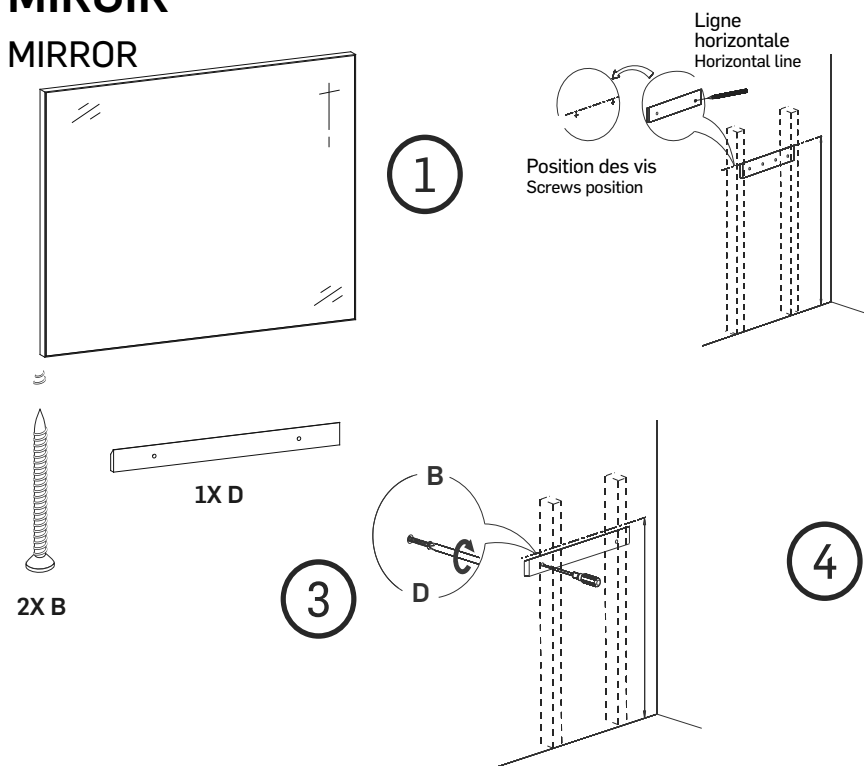


GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE

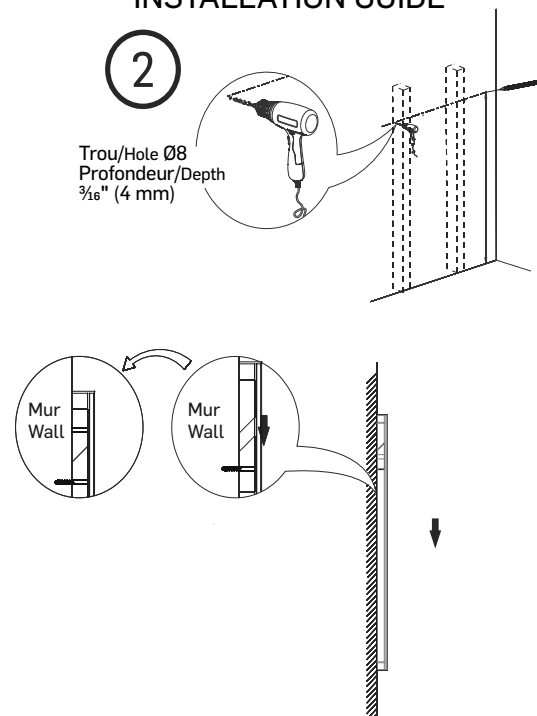

CABINET DE RANGEMENT

STORAGE CABINET

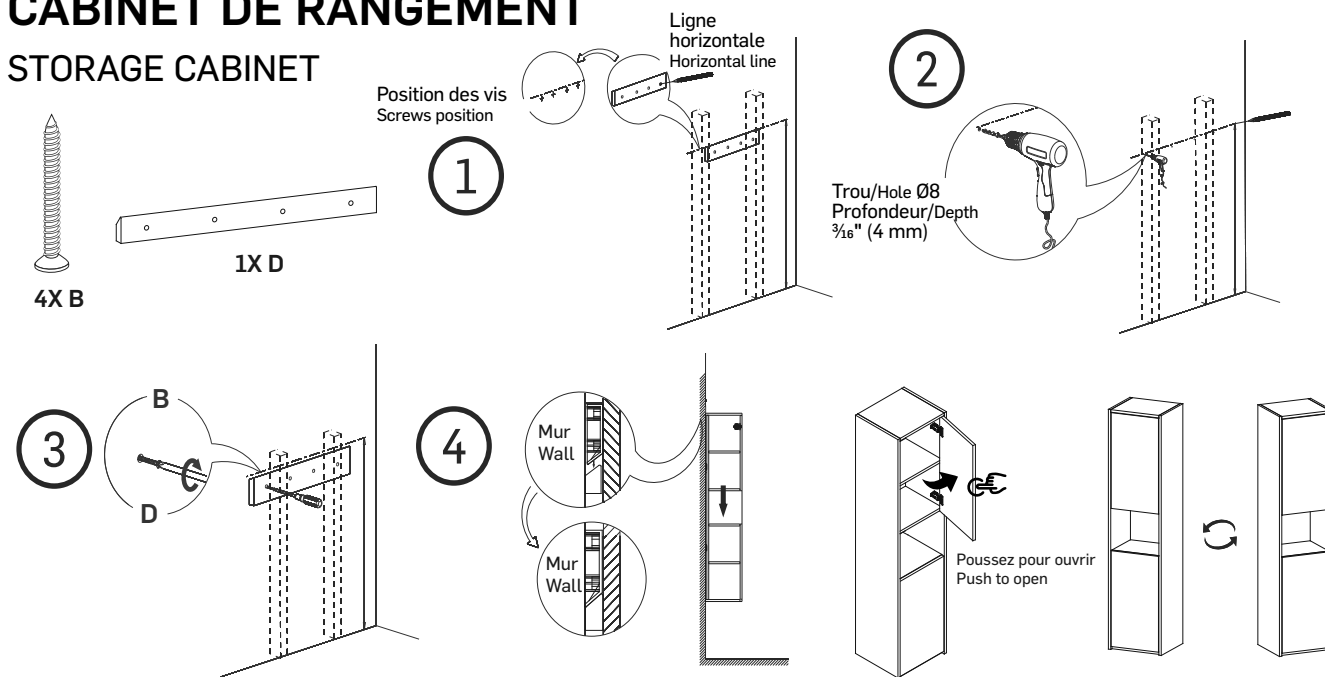

***IMPORTANT :** LES DIMENSIONS DONNÉES ICI NE DOIVENT PAS SERVIR AU DÉCOUPAGE FINAL. AUCUNE CONSTRUCTION NE DEVRAIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR L'INSTALLATEUR SANS AVOIR LE PRODUIT EN MAIN. LES MESURES POURRAIENT VARIER EN RAISON DE PERFECTIONNEMENTS APPORTÉS AU PRODUIT AU FIL DU TEMPS. NI LE FABRICANT NI LE DISTRIBUTEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'UN ÉCART ENTRE LES MESURES PRÉSENTÉES ICI ET LES MESURES RÉELLES DU PRODUIT. CE PRODUIT DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL CERTIFIÉ, CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.

***CAUTION:** THE SIZES PROVIDED HEREIN ARE NOT INTENDED AS FINISHED CUT SIZES. NEVER INSTALL UNLESS YOU ARE IN POSSESSION OF THE PRODUCT. MEASUREMENTS MAY VARY AS A RESULT OF IMPROVEMENTS MADE TO THE PRODUCT OVER TIME. NEITHER THE MANUFACTURER NOR THE DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR VARIANCES BETWEEN THE MEASUREMENTS SHOWN HERE AND THE PRODUCT'S ACTUAL MEASUREMENTS. THIS PRODUCT SHOULD BE INSTALLED BY A CERTIFIED PROFESSIONAL, IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS IN EFFECT.

TS0521

VALENTINA

TASSILI.CA

33001267 - 33001268 - 33002119
33001270 - 33001271 - 33002120
33001273 - 33001274 - 33002121
33002122 - 33002123 - 33002124



TASSILI SUPRA®