


SMART TILES®


Carrelage facile



Couper

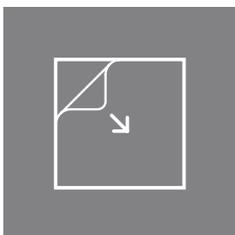

Peler

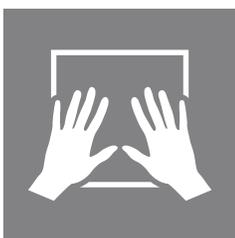

Coller

PELER & COLLER

Le composant Gel-O™ breveté des carreaux Smart Tiles® ne jaunit pas et ne craque pas avec le temps. Pas besoin d'enduit de jointement ni d'outils spéciaux, et pas de salissures. Posez-les directement sur le carrelage existant ou sur une surface lisse*. Pas besoin de rajouter une couche de colle supplémentaire.

Posez-les vous-même et faites des économies. Ne pas poser les carreaux sur un plan de travail ni sur le sol. Ne pas recouvrir entièrement les parois de la douche.

LA POSE

Nettoyer la surface avec un agent dégraissant. Tracer une ligne de référence avec un niveau afin de bien aligner les carreaux. Retirer la pellicule située à l'arrière des carreaux sans toucher l'adhésif. Coller les carreaux en veillant à bien chevaucher les joints.

IMPORTANT

Ne pas poser sur de la peinture fraîche. Laisser sécher complètement la peinture pendant 3 semaines avant de poser les carreaux. Se pose uniquement sur un carrelage déjà existant ou sur une surface lisse.

Ne pas poser directement sur un mur en placo non apprêté.

GAZINIÈRES

Pour les gazinières qui ne possèdent pas de panneau de commande à l'arrière ni de plaque de métal protectrice, il faut prévoir une zone de sécurité (zone sans Smart Tiles®) de 20 cm sur le mur arrière afin d'éviter toute exposition directe aux flammes. Vous pouvez utiliser un panneau en acier pour protéger et combler cet espace de manière sécurisée.

*Certains modèles parviennent à masquer les imperfections mieux que d'autres.

Fabriqué et imprimé
au Canada

 1-877-784-2733 — quinco@thesmarttiles.com


thesmarttiles.com

GARANTIE


Vous venez d'acheter les nouvelles tuiles BRIK de Smart Tiles et vous avez hâte d'en faire l'installation. Prenez quelques minutes pour bien lire les consignes d'installation avant de débiter, ceci vous simplifiera la vie.

Assurez-vous que la texture de votre mur est lisse. Et que vos murs sont bien nettoyés avec un dégraissant (TSP). Il est important d'avoir une surface lisse pour obtenir une adhérence parfaite. Vous trouverez plus de détails sur notre site web à la section FAQ.

- 1 Débuter la pose du côté gauche du mur en s'assurant que le coulis marqué "**SUPERPOSEZ**" est bien à la droite de la tuile.
- 2 À l'aide d'un niveau, marquez maintenant le mur d'un trait de crayon à la hauteur de la première rangée de carreaux. Cela vous assurera une pose bien droite.

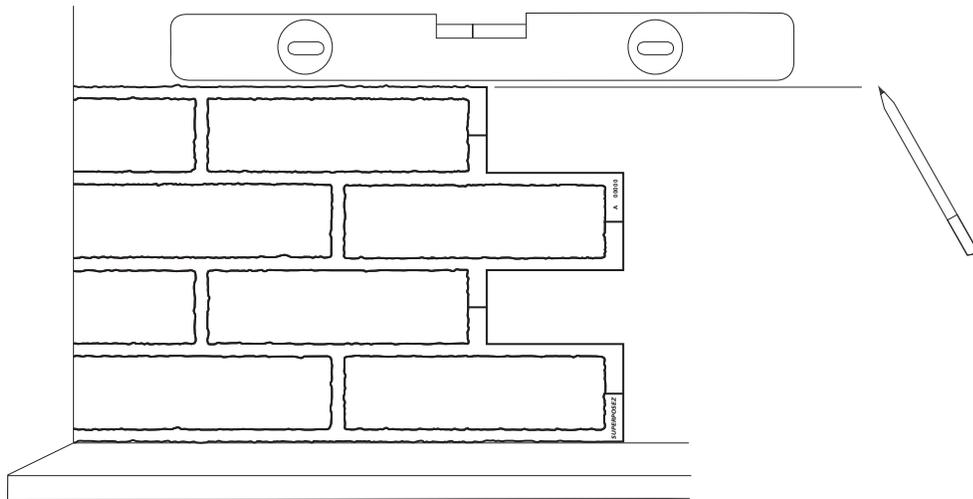

- 3 Pour bien aligner vos tuiles Briks, de petites lignes noires apparaissent dans le coulis au centre de chacune des tuiles. Lors de la superposition, assurez-vous que les petites lignes noires soient bien l'une par-dessus l'autre et pressez avec le doigt pour bien faire coller la tuile. Aussi, l'adhésif spécialement formulé des Smart Tiles permet de repositionner la tuile pendant l'installation si une pression ferme n'a pas été appliquée. Décollez facilement du mur pour la repositionner parfaitement.

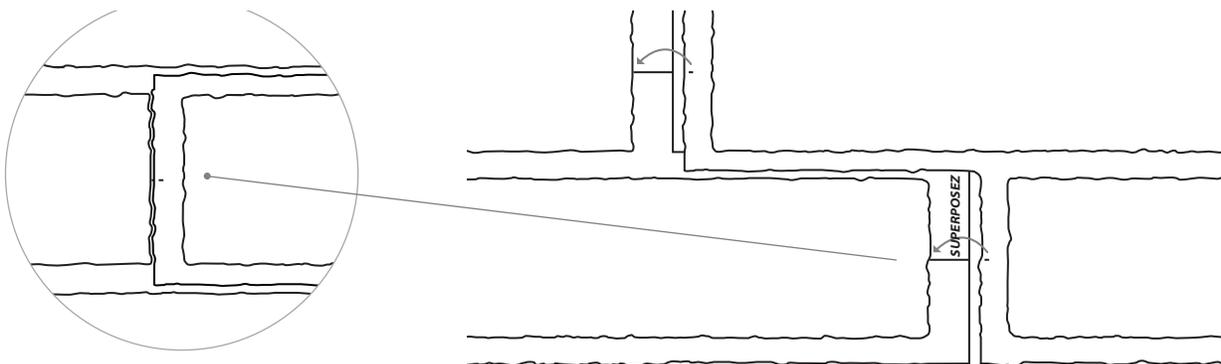

Pour les FOYERS

Les BRIKS peuvent être installés sur une surface dont la température ne dépasse pas 49°C (120°F). Surtout, il faut éviter tout contact direct avec une source de chaleur et une exposition directe à une flamme nue.