

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

BASE DE DOUCHE SHOWER BASE

SMC
BRIDE DE CARRELAGE INCLUSE

SMC
TILING FLANGE INCLUDED




33003543
47 ¼" X 31 ½" (120 CM X 80 CM)

33003544
47 ¼" X 35 ½" (120 CM X 90,2 CM)

33003545
59" X 31 ½" (149,9 CM X 80 CM)

33003546
59" X 35 ½" (149,9 CM X 90,2 CM)

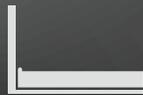

INSTALLATION
EN COIN
CORNER
INSTALLATION

OU / OR



INSTALLATION
EN ALCÔVE
ALCOVE
INSTALLATION

MALAWI

33003543 - 33003544
33003545 - 33003546



BLANC
BLANC



TASSILI SUPRA®

TASSILI.CA

Veillez lire attentivement les directives contenues dans ce guide avant de procéder à l'installation. Conservez le guide pour toute référence ultérieure.

AVANT DE COMMENCER :

Veillez vous assurer que vous avez en main toutes les pièces requises et qu'elles sont toutes en bon état. Si vous constatez que l'une d'elles est défectueuse, rapportez-la immédiatement à votre détaillant avec la facture où la date d'achat est inscrite.

La garantie offerte sur ce produit se limite au remplacement des éléments qui présenteraient un défaut de fabrication et il est important qu'une réclamation, le cas échéant, soit faite avant l'installation.

MISES EN GARDE :

- Pour que l'ouverture et la fermeture de la porte se fasse aisément et pour que les côtés soient bien ajustés à la base, il est impératif que toutes les composantes soient bien au niveau, placées sur un plancher et des murs qui sont également au niveau.
- Pendant l'installation, protégez la base à l'aide du carton de l'emballage pour éviter de l'endommager.
- Pour l'installation du robinet et du drain que vous aurez choisis, consultez le guide du fabricant.
- Assurez-vous de porter l'équipement de protection adéquat pour le travail à faire.
- Avant de percer la base, vérifiez bien vos mesures.
- Épaisseur minimale et maximale des murs à respecter : $\frac{7}{8}$ " ~ 1 $\frac{1}{4}$ " (22 MM ~ 32 MM)

Carefully read the instructions contained in this guide before beginning the installation. Save this guide for future reference.

BEFORE STARTING:

Ensure that all parts are included in the kit and that they are all in good condition. If you find a defective part, return it to your retailer immediately with the appropriate invoice bearing the date of purchase.

The limited warranty offered on this product covers the replacement of parts with a manufacturing defect. It is imperative that warranty claims be made prior to installation.

WARNINGS:

- To allow proper opening and shutting of the door, it is of utmost importance that all components be levelled, set on a levelled floor and on walls that are also levelled.
- During the installation, protect the base with the packaging cardboard to avoid any damage.
- For the installation of the faucet and drain chosen, please see the manufacturer's instructions.
- Always wear adequate protective gear for the work you do.
- Before drilling the base, check your measurements carefully.
- Minimum and maximum wall thickness to respect: $\frac{7}{8}$ " ~ 1 $\frac{1}{4}$ " (22 MM ~ 32 MM)


AVERTISSEMENT :

LES DIMENSIONS DONNÉES ICI NE DOIVENT PAS SERVIR AU DÉCOUPAGE FINAL. AUCUNE CONSTRUCTION NE DEVRAIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR L'INSTALLATEUR SANS AVOIR LE PRODUIT EN MAIN. LES MESURES POURRAIENT VARIER EN RAISON DE PERFECTIONNEMENTS APPORTÉS AU PRODUIT AU FIL DU TEMPS. NI LE FABRICANT NI LE DISTRIBUTEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'UN ÉCART ENTRE LES MESURES PRÉSENTÉES ICI ET LES MESURES RÉELLES DU PRODUIT. CE PRODUIT DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL CERTIFIÉ, CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.

WARNING:

THE SIZES PROVIDED HEREIN ARE NOT INTENDED AS FINISHED CUT SIZES. NEVER INSTALL UNLESS YOU ARE IN POSSESSION OF THE PRODUCT. MEASUREMENTS MAY VARY AS A RESULT OF IMPROVEMENTS MADE TO THE PRODUCT OVER TIME. NEITHER THE MANUFACTURER NOR THE DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR VARIANCES BETWEEN THE MEASUREMENTS SHOWN HERE AND THE PRODUCT'S ACTUAL MEASUREMENTS. THIS PRODUCT SHOULD BE INSTALLED BY A CERTIFIED PROFESSIONAL, IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS IN EFFECT.


LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST

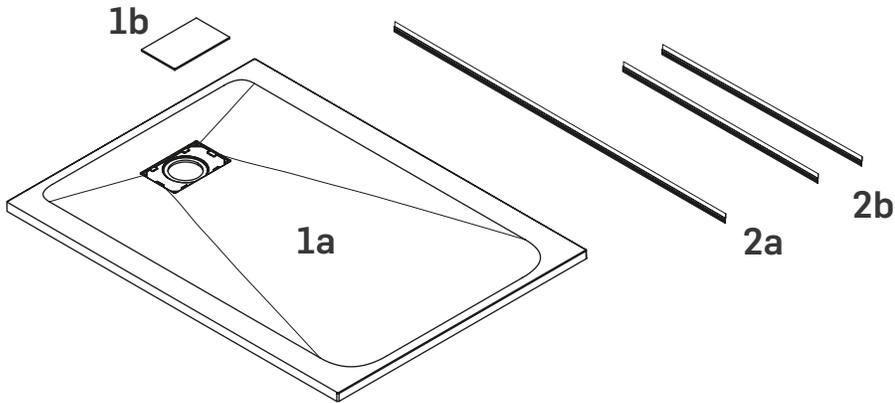

REF.	DESCRIPTION	QUANTITÉ QUANTITY
1a	BASE DE DOUCHE / SHOWER BASE	1
1b	COUVERCLE DU DRAIN / DRAIN COVER	1
2a	BRIDE DE CARRELAGE LONGUE / LONG TILING FLANGE	1
2b	BRIDE DE CARRELAGE COURTE / SHORT TILING FLANGE	2



OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / REQUIRED TOOLS AND MATERIALS


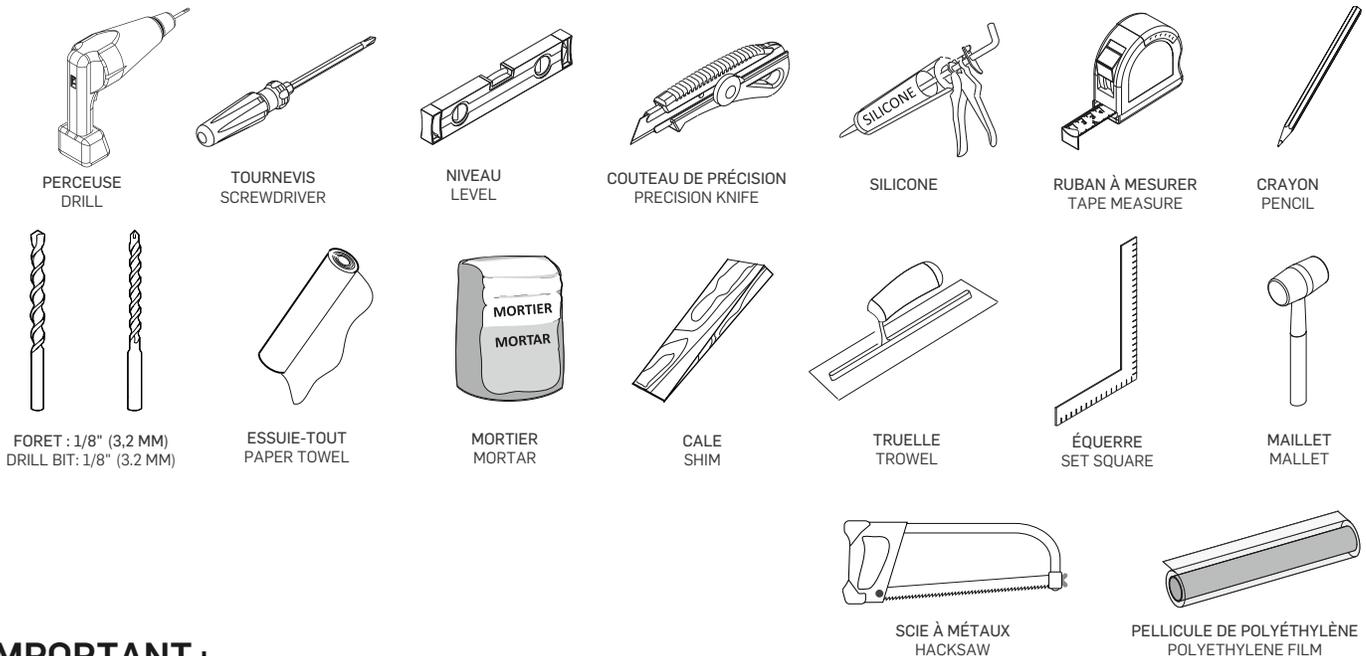


IMPORTANT :

- Inspectez minutieusement le produit avant de procéder à l'installation.
Inspect your product thoroughly before beginning installation.
- La garantie sera annulée si le produit est installé avec un défaut visible.
The warranty will be void if the product is installed with a noticeable defect.






ATTENTION / CAUTION :

- Afin d'éviter les fuites, le silicone doit être appliqué tel qu'indiqué aux étapes 1 et 10.
To prevent leaks, silicone must be applied as shown in steps 1 and 10.

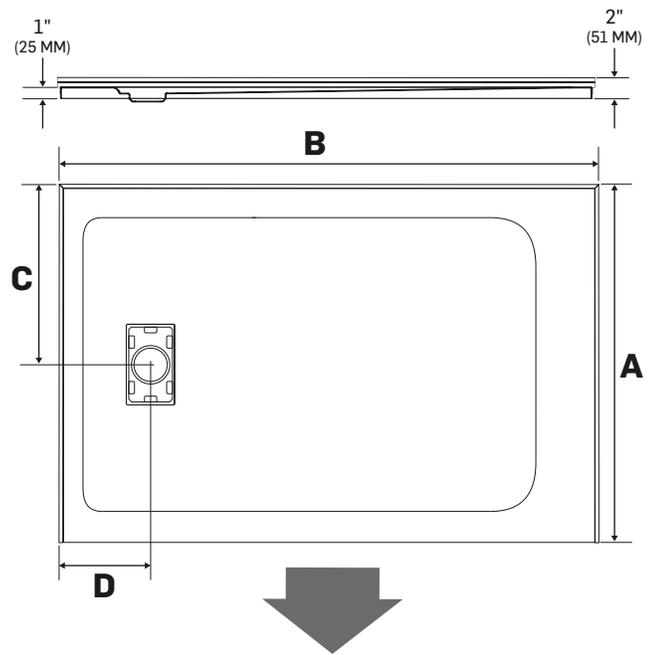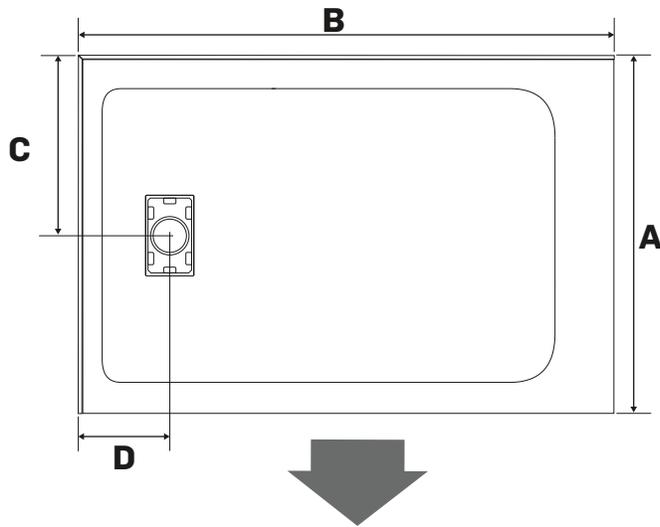


INSTALLATION EN COIN CORNER INSTALLATION				
AVEC BRIDES DE CARRELAGE WITH TILING FLANGES				
	A	B	C	D
33003543	32" (813 MM)	47 3/4" (1213 MM)	16 3/8" (416 MM)	8 3/8" (213 MM)
33003544	36" (914 MM)	47 3/4" (1213 MM)	18 3/8" (467 MM)	8 3/8" (213 MM)
33003545	32" (813 MM)	59 1/2" (1511 MM)	16 3/8" (416 MM)	9 1/4" (235 MM)
33003546	36" (914 MM)	59 1/2" (1511 MM)	18 3/8" (467 MM)	9 1/4" (235 MM)


INSTALLATION EN ALCÔVE ALCOVE INSTALLATION				
AVEC BRIDES DE CARRELAGE WITH TILING FLANGES				
	A	B	C	D
	32" (813 MM)	48" (1219 MM)	16 3/8" (416 MM)	8 3/8" (213 MM)
	36" (914 MM)	48" (1219 MM)	18 3/8" (467 MM)	8 3/8" (213 MM)
	32" (813 MM)	60" (1524 MM)	16 3/8" (416 MM)	9 1/4" (235 MM)
	36" (914 MM)	60" (1524 MM)	18 3/8" (467 MM)	9 1/4" (235 MM)

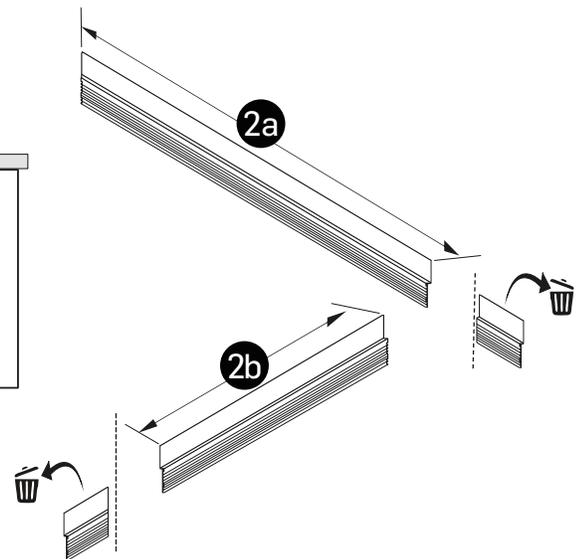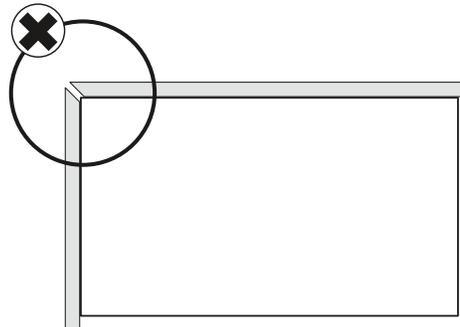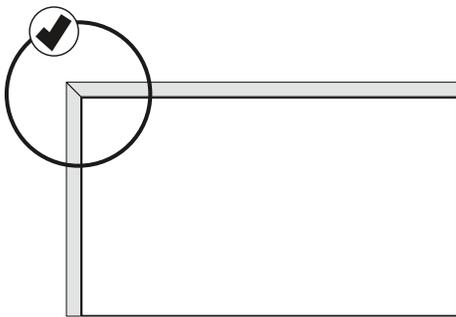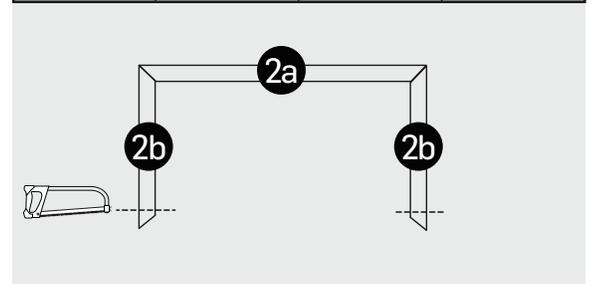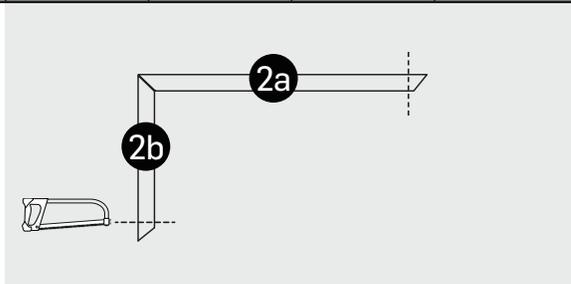

Enlevez la pellicule de
plastique protectrice.
Remove the protective
plastic film.

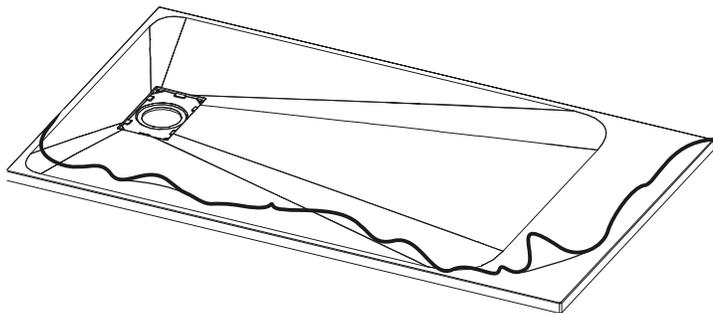

ÉPAISSEUR MINIMALE
ET MAXIMALE DES MURS :
MINIMUM AND MAXIMUM
WALL THICKNESS:
7/8" - 1 1/4"
(22 MM - 32 MM)

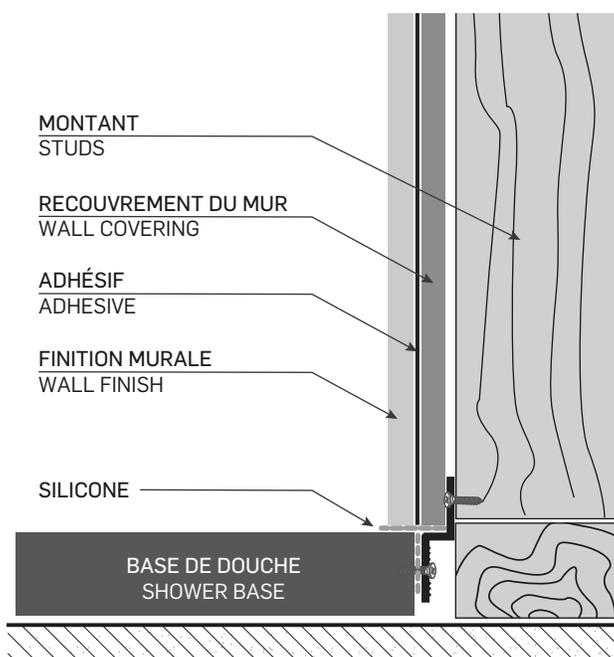


IMPORTANT :

Validez l'épaisseur de votre finition murale avant de commencer.
Before starting, check the thickness of your wall finish.

Pendant l'installation, protégez la base à l'aide du carton de l'emballage pour éviter de l'endommager.







During the installation, protect the base with the packaging cardboard to avoid any damage.

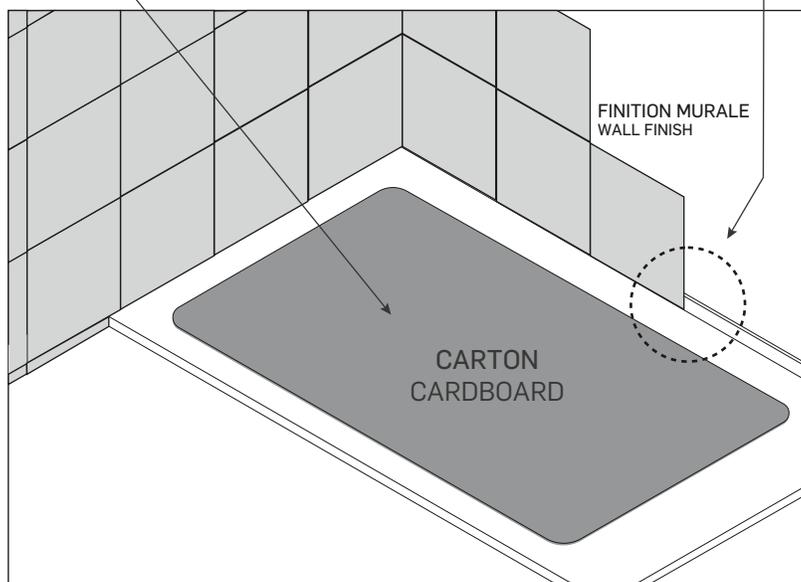

ÉTAPE 1 / STEP 1

INSTALLATION DE LA BRIDE DE CARRELAGE

INSTALLATION OF THE TILING FLANGE

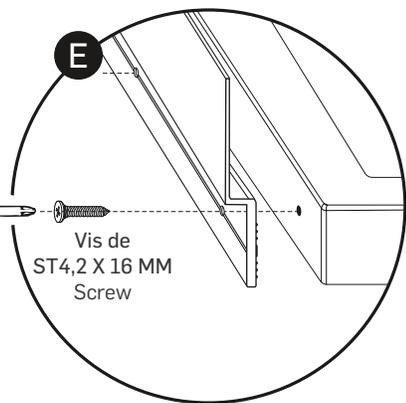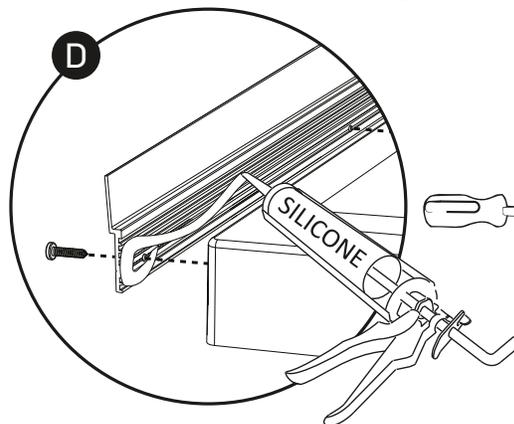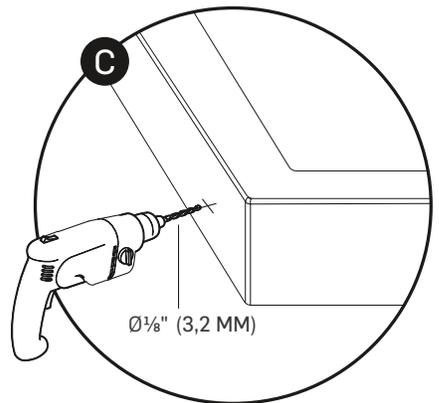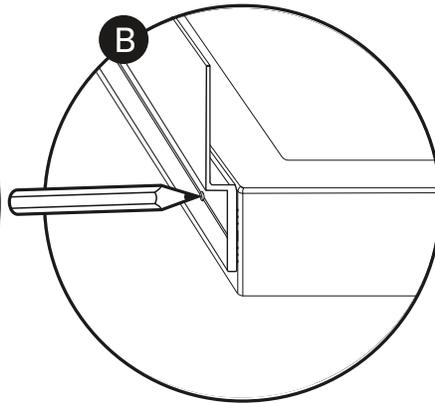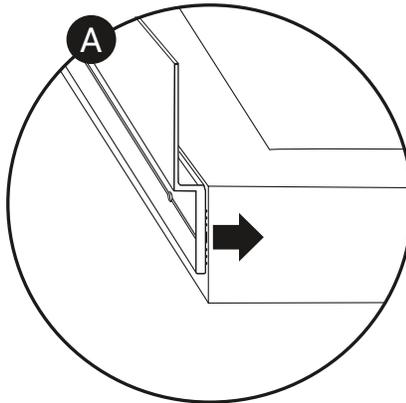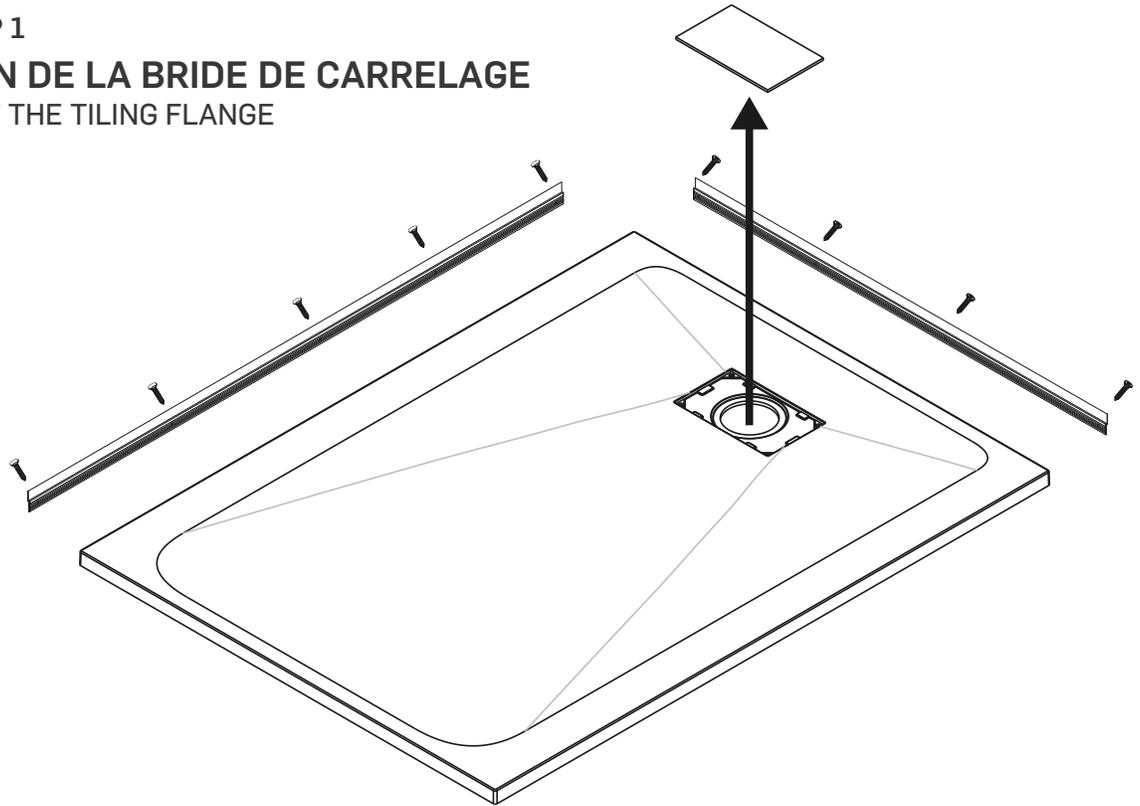

Serrez à la main seulement.
Hand tighten only.

Les dimensions sont approximatives. Validez sur le produit avant d'entamer la construction.
Dimensions are approximate. Check on the product before starting construction.

ÉTAPE 2 / STEP 2

PRÉPARATION DE LA ZONE D'INSTALLATION

PREPARATION OF SHOWER AREA

ATTENTION :




Si vous faites l'installation d'un modèle en alcôve, suivez les instructions dans la section droite.
Si vous faites l'installation d'un modèle en coin, suivez les instructions dans la section gauche.

CAUTION:

If you are proceeding with the installation of an alcove model, please follow instructions in right section.
If you are proceeding with the installation of a corner model, please follow instructions in left section.


INSTALLATION EN COIN

CORNER INSTALLATION

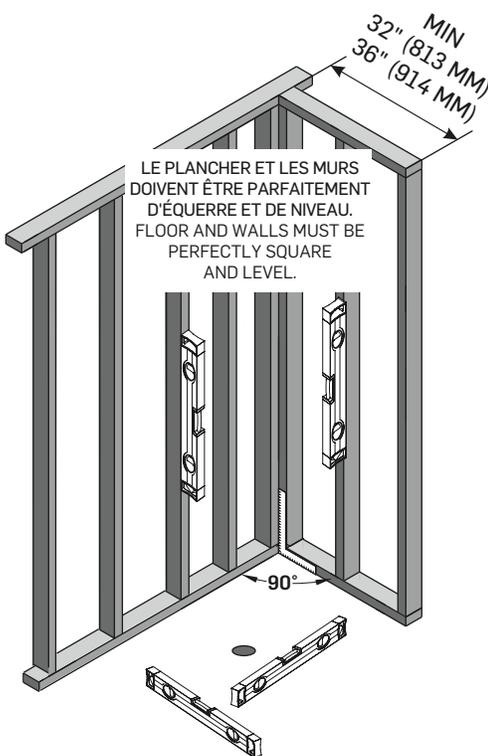

INSTALLATION EN ALCÔVE



ALCOVE INSTALLATION

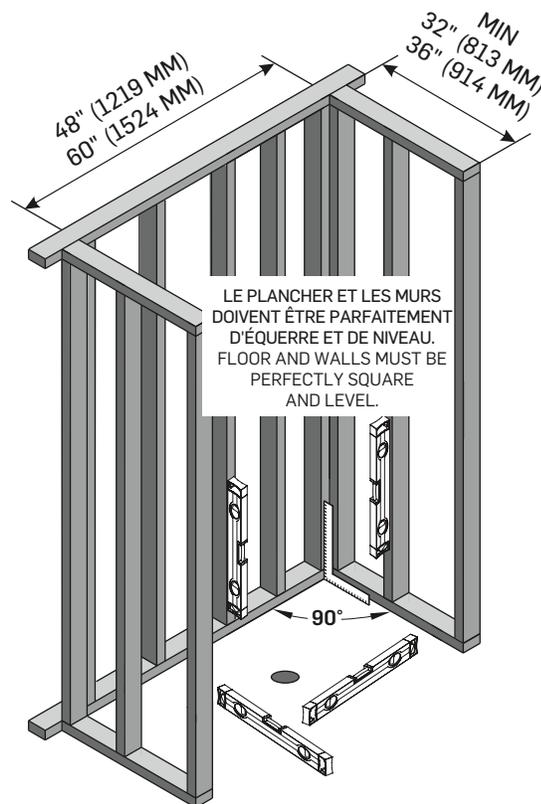


La base de douche doit être installée contre les montants et non sur les murs finis. Dans le cas de murs finis déjà existants, retirez la finition pour voir les montants.

The shower base has to be installed against the studs, not the finished walls. If the finished walls already exist, remove the wall finish to expose the studs.

ÉTAPE 3 / STEP 3
TRACÉ DE LA BASE
BASE LAYOUT

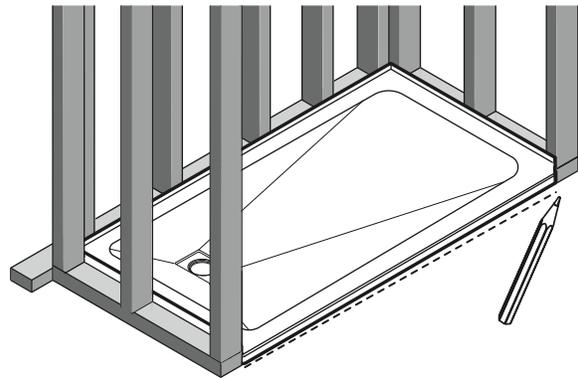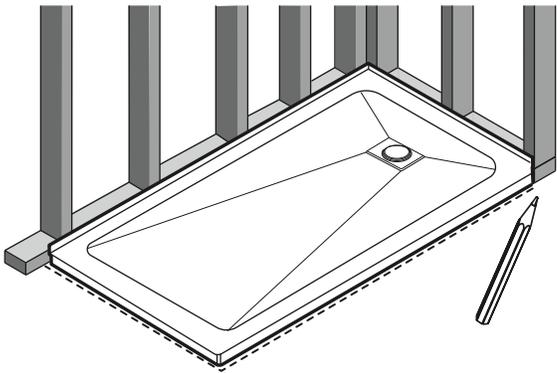


ÉTAPE 4 / STEP 4
POSE DU MORTIER SANS RETRAIT
LAYING OF NON-SHRINK MORTAR


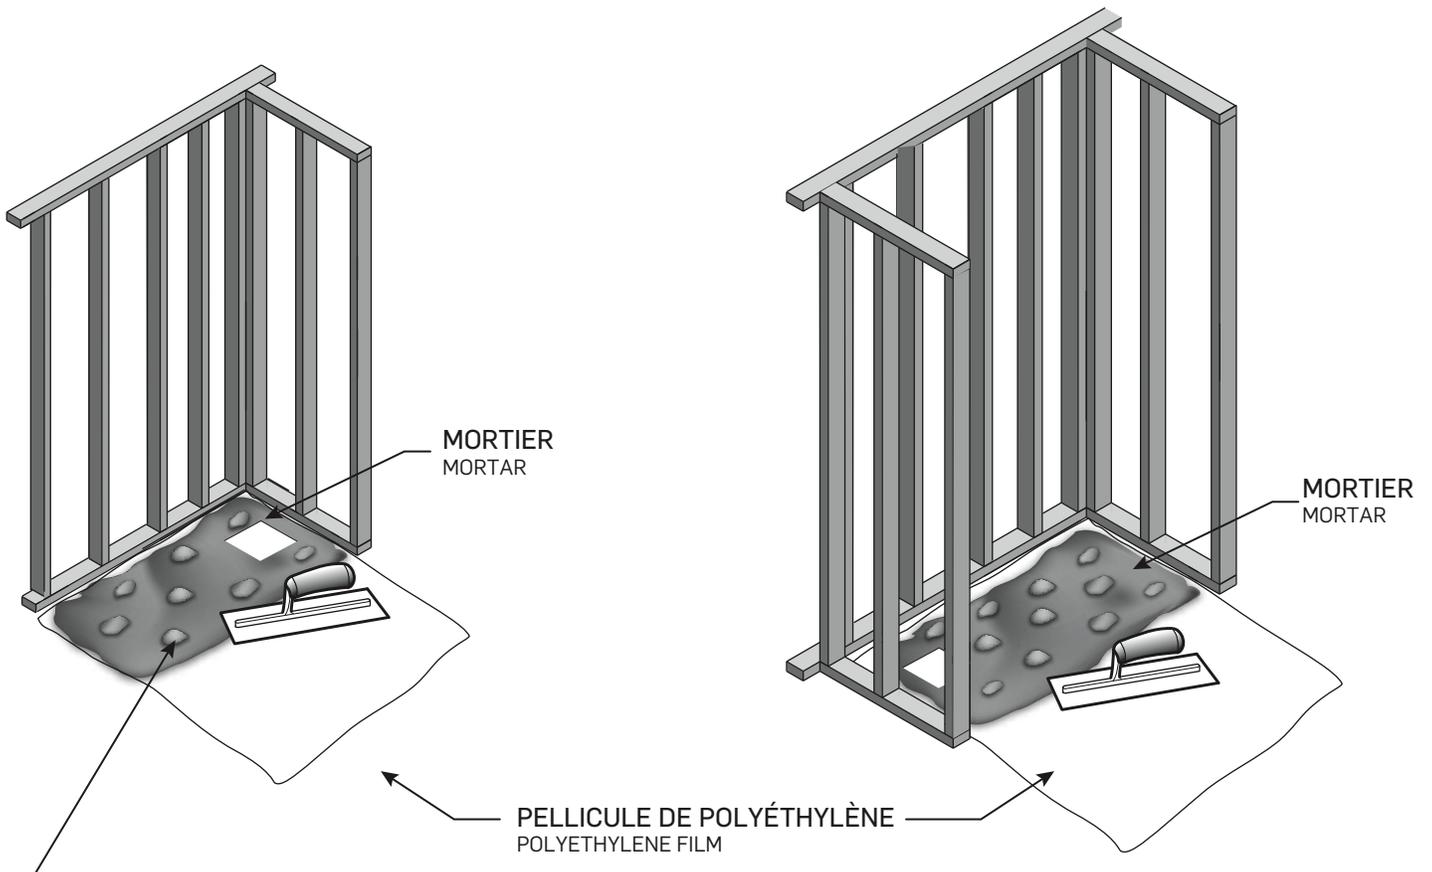


Pour vous assurer que la base soit bien supportée, appliquez une couche de mortier plus épaisse aux endroits illustrés.
To make sure the base is properly supported, apply thicker mortar layer in spots as illustrated.

ÉTAPE 5 / STEP 5



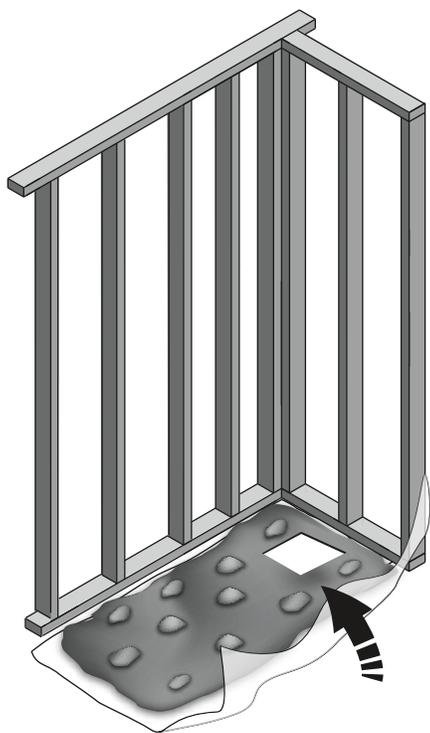


ÉTAPE 6 / STEP 6

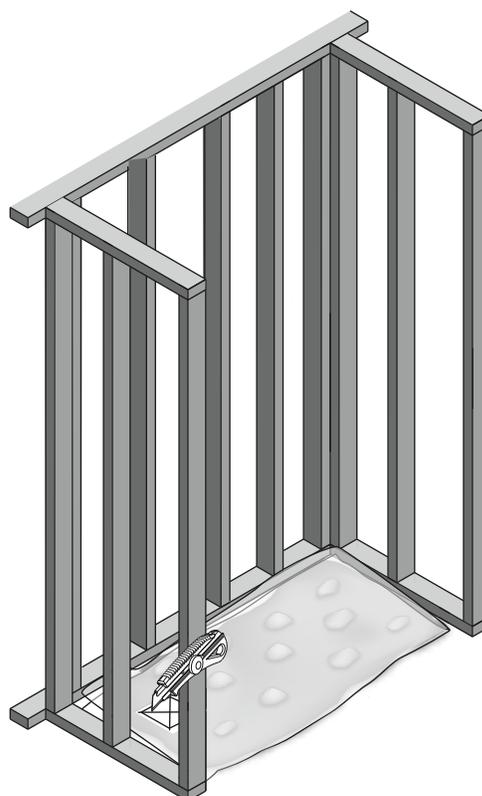
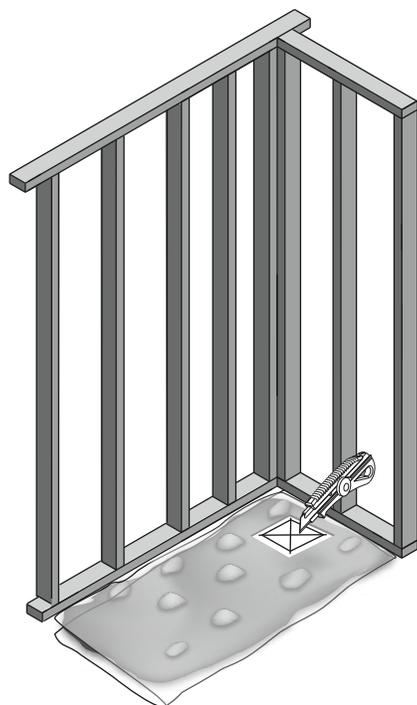


Pour l'installation du drain, consultez le guide du fabricant.
For the installation of the drain, see the manufacturer's instructions.






ÉTAPE 7 / STEP 7 MISE EN PLACE INSTALLATION

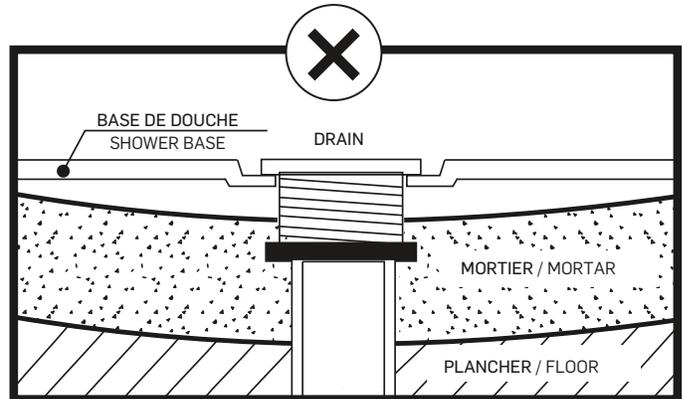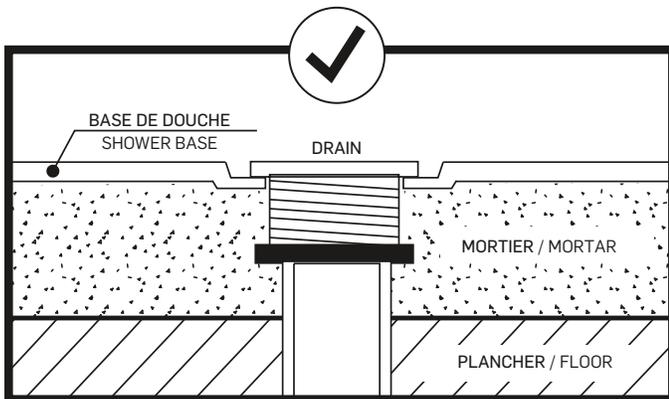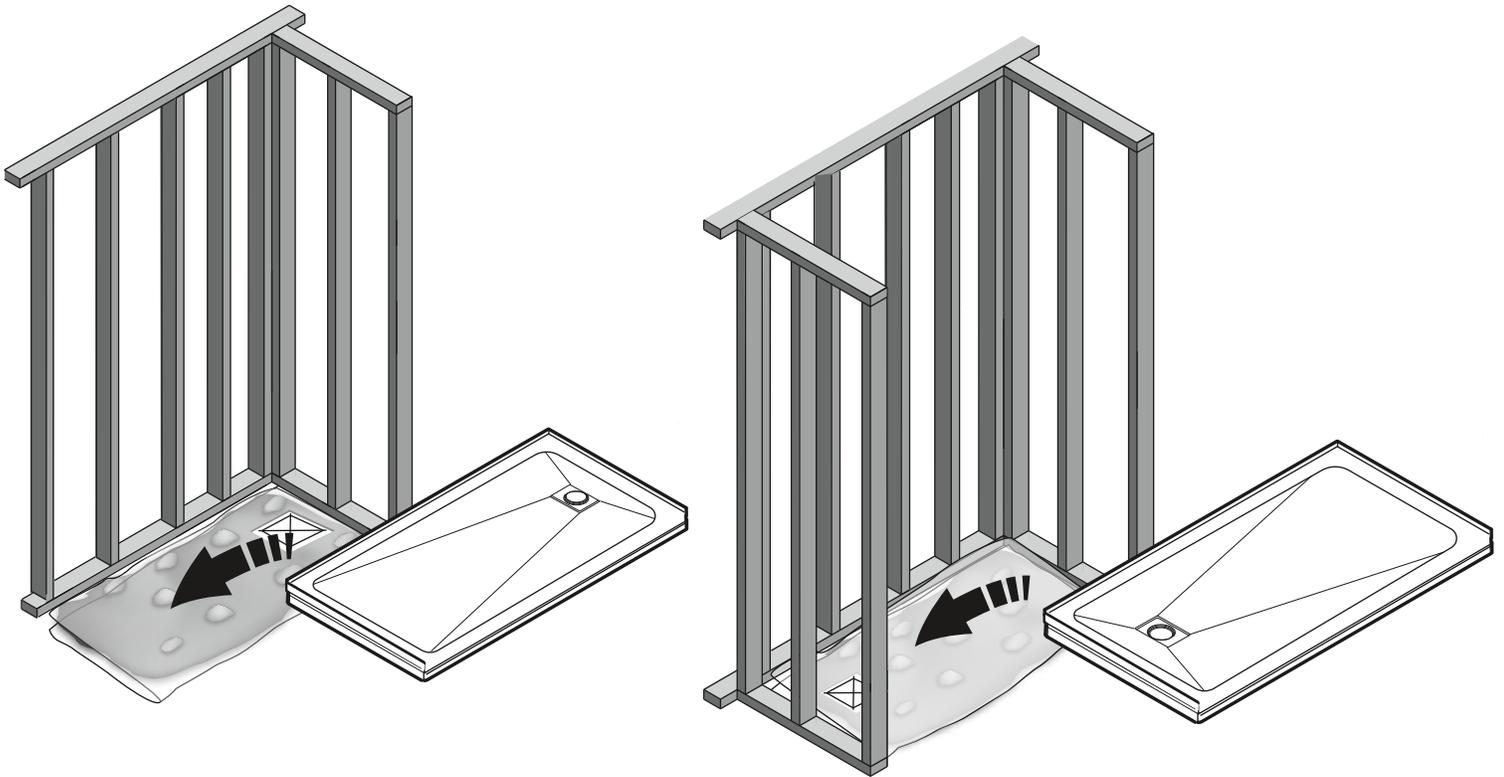

ÉTAPE 8 / STEP 8
NIVELLEMENT
 LEVELLING

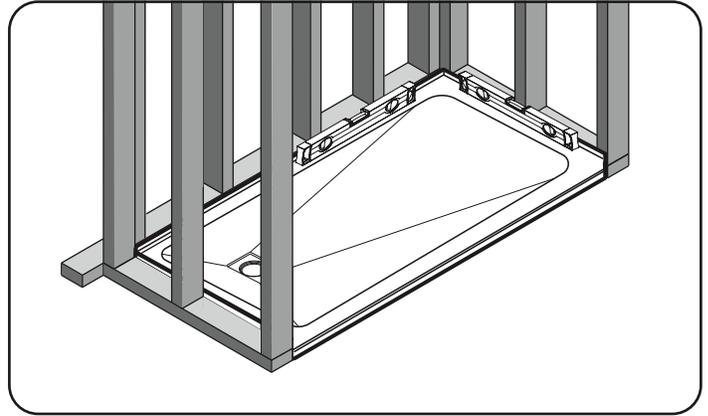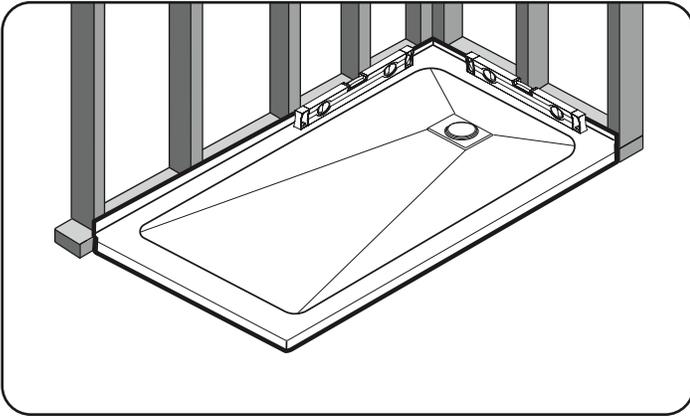


ÉTAPE 9 / STEP 9
FIXATION DE LA BASE
 BASE FIXING

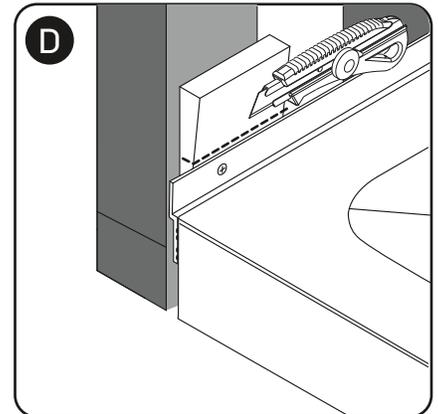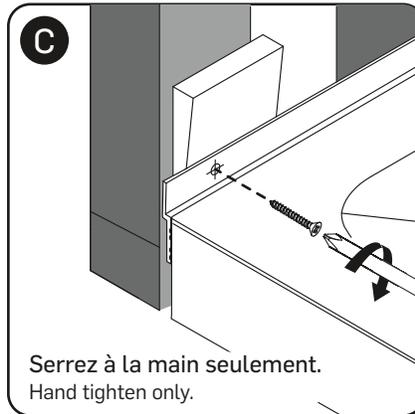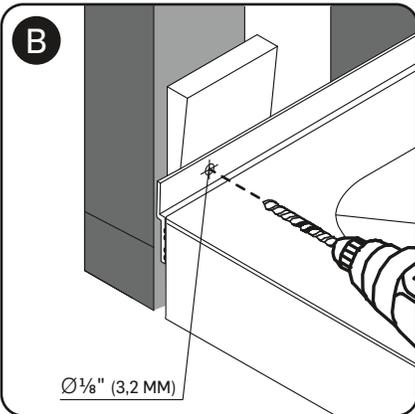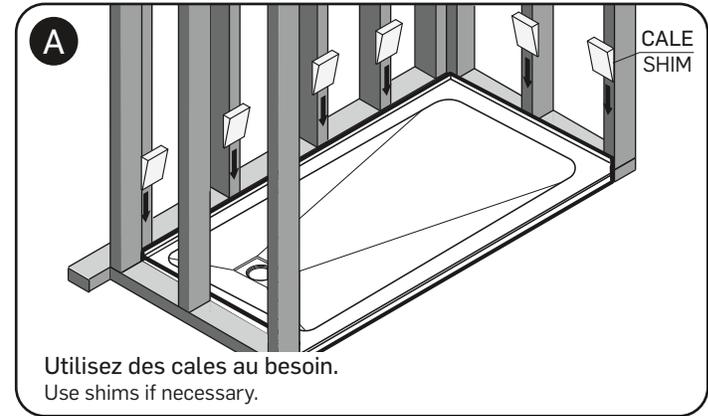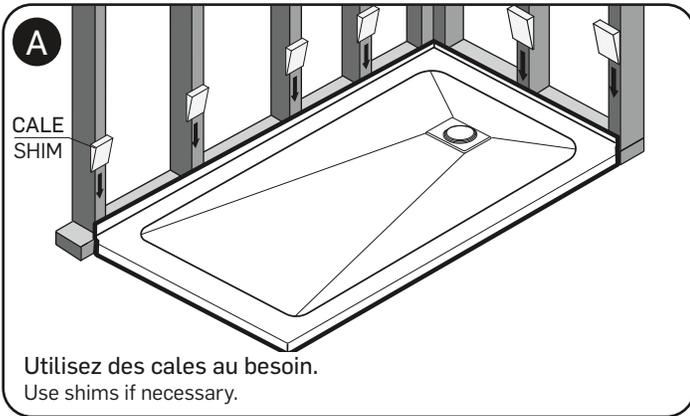

ÉTAPE 10 / STEP 10

IMPERMÉABILISATION

Après avoir posé votre finition murale, nettoyez l'emplacement du silicone avec de l'alcool à friction et un linge propre et doux. Appliquez le silicone à l'INTÉRIEUR de la douche, entre la base et la partie inférieure du mur. **ATTENDEZ 24 HEURES AVANT D'UTILISER LA DOUCHE** afin de permettre au silicone de sécher.

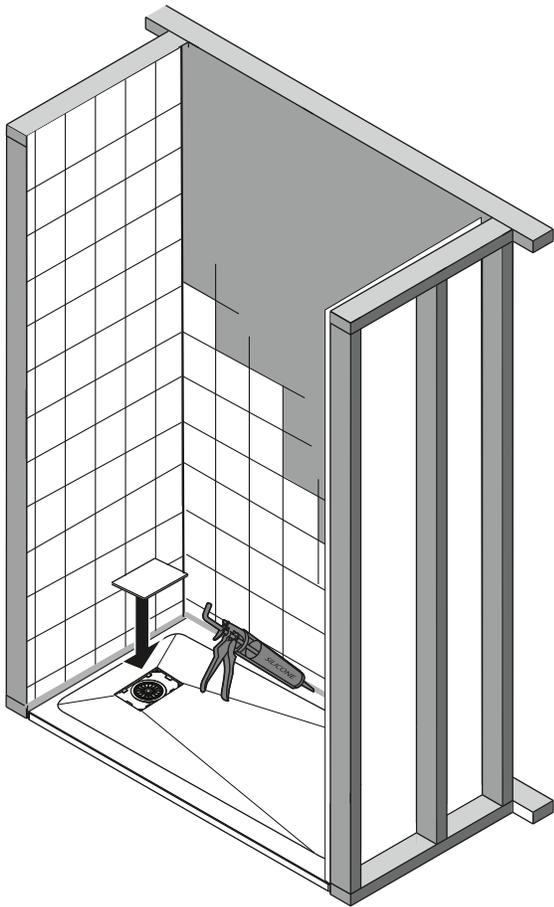

WATERPROOFING

After installing your wall finish, clean the silicone area with rubbing alcohol on a clean and soft cloth. Apply silicone sealant **INSIDE** the shower, between the base and the lower part of the wall. **DO NOT USE THE SHOWER ENCLOSURE WITHIN 24 HOURS** to let the silicone dry.



24h



ATTENTION

Attendez 24 heures avant d'installer votre porte de douche afin de permettre au mortier sous la base de sécher complètement.

WARNING

Wait 24 hours before proceeding with the installation of the shower door. This will ensure that the mortar underneath the base is dry.

ENTRETIEN

Pour prévenir le développement de bactéries, il est recommandé de désinfecter régulièrement. Pour l'entretien quotidien, utilisez un linge et un savon à vaisselle. **N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS ABRASIFS, DE BROSSÉ MÉTALLIQUE, DE GRATTOIR** ou tout autre produit qui égratignerait la surface et la ternirait. Évitez tout produit à base d'ammoniaque, de chlore et de javel qui pourrait altérer le lustre.

MAINTENANCE

We recommend regular disinfection to prevent bacteria from developing. For daily cleaning, use a cloth and dish soap. **DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS, METAL BRUSHES, SCRAPERS** or any other products that could scratch and dull the surface. Avoid any product containing ammonia, chlorine and bleach which could alter the finish.