



8.
(Ignorez cette étape si la membrane imperméable AlinO-Gard est déjà collée avec le plateau)
Appliquez le mortier à prise mince modifié sur le plateau de douche à l'aide d'une truelle crantée en V ¼" x 3/16" et installer la membrane imperméable AlinO-Gard sur le plateau.



9.
Pliez la bande AlinO en deux pour créer un pli pour une installation facile et installez-le le long du joint vertical (mur à mur) et horizontal (mur à sol) avec du mortier à prise mince modifié.




10.
Installez les coins intérieurs et extérieurs en utilisant un mortier mince modifié. Votre douche est maintenant étanche. Attendez 24 heures avant l'installation des tuiles.



11.
Installez le support de grille avec un anneau / collier réglable en hauteur en utilisant un mortier à prise mince modifié. Ajustez le support de grille pour qu'il affleure le carreau. Une fois la hauteur désirée atteinte, alignez le support de grille avec la ligne de coulis en effectuant un mouvement latéral, et puis retirez l'excès de mortier et continuez à carreler.



12.
Enclenchez la grille en acier inoxydable (ne nécessite aucune vis) et votre douche est prête à être utilisée.

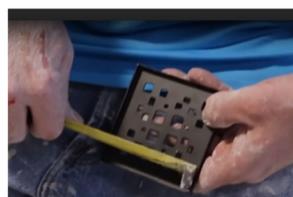

13.
Pour l'insert de carrelage: Coupez puis installez un carreau avec du mortier à prise mince modifié au verso de la grille en acier inoxydable. Retirez l'excès de mortier. Placez la grille avec le carreau monté sur le support de grille (côté carreau vers le haut). Attendez 24 heures et votre douche est prête à être utilisée.

Outils et matériel requis:

- Mortier à prise mince non modifié (ANSI A118.4 ou ANSI A118.15)
- Colle ABS / PVC
- Ruban de masquage
- Seau de 5 gallons
- Pale de mélange et perceuse électrique
- Couteau utilitaire (ou ciseaux)
- Scie sauteuse
- Truelle crantée en U de ¼" x ¼" (6mm x 6mm)
- Truelle crantée en V de ¼" x 3/16" (6mm x 5mm)
- Truelle appropriée pour poser les tuiles
- Niveau
- Marqueur



AlinO shower kit components
Les composantes du système AlinO comprennent
Ducha AlinO kit de los componentes



- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | A
Sloped Tray
Pente Plateau
Bandeja inclinada
(1 Set) | | B
Outside Corners
Coins Intérieur
Esquinas Interior
(2 pcs.) | | C
Inside Corners
Coins Intérieur
Esquinas Interior
(4 pcs.) |
| | D
Pipe Seal
Seal tuyaux
Seal Pipe
(2 Pcs..) | | E
Drain and Grate
Égoutter et Grille
Escurrir y Grate
(1 Set) | | F
Waterproof Membrane
Membrane étanche
Membrana impermeable
(1 Roll) |
| | G
Waterproof Band
Bande imperméable à l'eau
Banda impermeable
(5' x 41' RL) | | H
Waterproof Membrane
Membrane étanche
Bordillos de ducha | | |



Phone : # 416 92 ALINO(25466)
Fax : # 416 981 7988
e-mail : info@alino.com

www.alino.com



ALL-IN-ONE MULTIPURPOSE SHOWER SYSTEM
TOUT-EN-UN SYSTÈME DE DRAINAGE POLYVALENT
TODO-EN-UN SISTEMA DE DESAGÜE DE USOS MÚLTIPLES



Installation Manual

English

AlinO



1. Install AlinO Seals and AlinO-Gard waterproof membrane on wall by applying modified thin set mortar, using a 3/16 x 3/16 V-Notch trowel. Ensure 2" overlap at every joint, 100% mortar coverage at the back and make sure to remove all air pockets.



2. Measure and cut AlinO-Shower Tray with jig saw or utility knife as per shower floor area.



3. Position AlinO Shower Tray and mark the subfloor to indicate the position of the hole to access pipe outlet. Remove shower tray and cut a 4-1/2" diameter hole by jig saw or hole-saw and cover drain outlet to protect from debris.



4. Clean subfloor with wet cloth and spread modified thin set mortar by using 1/4 x 1/4 V-Notch trowel and position AlinO-Shower Tray (flat side face-down). Ensure 100% mortar coverage on the back of the tray.



5. Take out the cover from pipe outlet and connect AlinO Drain body with pipe outlet by using ABS/PVC glue (may need to add small ABS/PVC pipe if there is any gap between drain connector and pipe outlet).



6. Install drain body with modified thin set mortar on shower tray. Press the drain body and hold it for a few seconds to properly bond drain connector with pipe outlet. Remove excess mortar on top of the drain flange and cover drain hole with cloth to protect from debris.



7. (Ignore this step for curb-less shower). Measure and cut the shower curb as per requirement. Install Shower Curb using modified thin set mortar. Ensure channel side at the bottom and top sloped side are facing towards the shower.

English

AlinO



8. (Ignore this step if AlinO Gard waterproof membrane is already bonded with tray) Apply modified thin set mortar on the tray using 1/4 x 3/16 V-Notch trowel and install AlinO-Gard waterproof membrane on the tray.



9. Fold AlinO Band into half to create a crease for easy installation and install along the vertical (wall to wall) and horizontal (wall to floor) joint with modified thin set mortar.



10. Install Inside and Outside corners by using modified thin set mortar, and your shower is now waterproof, wait 24 hrs. before tile installation.



11. Install Grate Holder with height adjustable ring/collar by using modified thin set mortar. Adjust grate holder to flush with tile. Once the desired height is achieved, align the grate holder with the grout line through lateral movement, and remove the excess mortar, and continue tiling.



12. Snap on stainless steel grate (does not require any screws) and your shower is ready for use.



13. For Tile Insert: Cut and then install a tile with modified thin set mortar on the reverse side of the stainless-steel Grate. Remove excess mortar. Place the Grate with tile fitted on the grateholder (tile side face-up). Wait 24 hrs. and your tile insert shower is ready for use.

Tool and materials required:
- Unmodified thin-set mortar (ANSI A118.4 or ANSI A118.15)
- ABS/PVC Glue
- Masking tape
- 5 gallons bucket
- Mixing paddle and Power drill
- Utility Knife (or scissors)

- Jig Saw
- 1/4"x1/4" (6mm x 6mm) U-notched trowel
- 1/4"x3/16" (6mm x 5mm) V-notched trowel
- Proper trowel to set the tiles
- Level
- Marker

Française

AlinO



1. Installez les joints AlinO Seals et la membrane imperméable AlinO-Gard sur le mur en appliquant du mortier à prise mince modifié à l'aide d'une truelle crantée en V 3/16" x 3/16". Assurez-vous qu'il y a un chevauchement de 2 po à chaque joint, une couverture de mortier à 100% à l'arrière, puis d'éliminer toutes les poches d'air.



2. Mesurez et coupez le plateau de douche AlinO avec une scie sauteuse ou un couteau utilitaire selon la surface du plancher de la douche.



3. Positionnez le plateau de douche AlinO et marquez le sous-plancher pour indiquer la position du trou pour accéder à la sortie du tuyau. Retirez le plateau de douche et coupez un trou de 4-1/2 po de diamètre à l'aide d'une scie sauteuse ou d'une scie cloche et couvrez la sortie du drain pour la protéger des débris.



4. Nettoyez le sous-plancher avec un chiffon humide et étendez du mortier à prise mince modifié à l'aide d'une truelle crantée en V 1/4" x 1/4" et positionnez le plateau de douche AlinO (côté plat face vers le bas). Assurez une couverture de mortier à 100% à l'arrière du plateau.



5. Retirez le couvercle de la sortie du tuyau et connectez le corps du drain AlinO à la sortie du tuyau en utilisant de la colle ABS / PVC (il peut être nécessaire d'ajouter un petit tuyau ABS / PVC s'il y a un espace entre le connecteur du drain et la sortie du tuyau).



6. Installez le corps du drain avec du mortier mince modifié sur le plateau de douche. Appuyez sur le corps du drain et maintenez-le pendant quelques secondes pour lier correctement le connecteur du drain à la sortie du tuyau de vidange. Retirez l'excédent de mortier sur le dessus de la bride du drain et couvrez le trou du drain avec un chiffon pour le protéger des débris.



7. (Ignorez cette étape pour une douche sans bordure). Mesurez et coupez la bordure de douche selon les besoins. Installez la bordure de douche à l'aide d'un mortier à couche mince modifié. Assurez-vous que le côté du canal du bas et le côté supérieur incliné sont orientés vers la douche.