




blumfeldt

Balkon-Sichtschutz

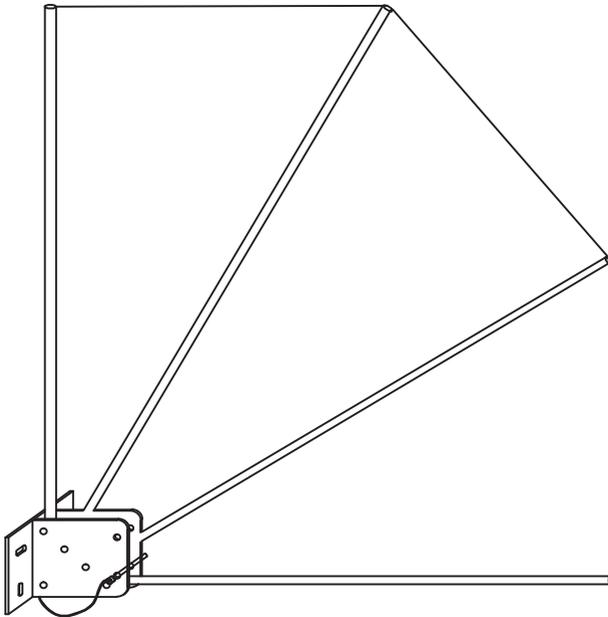

10029916

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Sichtschutzes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Artikel


Artikelnummer 10029916

Balkonsichtschutz

Sicherheitshinweise

- Befestigen Sie den Sichtschutz an festem Mauerwerk, z. B. Beton- oder Ziegelwänden. Für andere Wände benötigen Sie unter Umständen anderes Dübel und Schrauben.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Montage einen festen Stand haben und nicht fallen können.

Lieferumfang

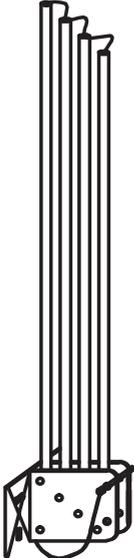	Teil	Größe	Anzahl
A		1400*1400	1
B		ø8*40	4
C		ø5	4
D		st5*35	4


- A Fächermarkise
- B Mauerdübel
- C Unterlegscheibe
- D Schraube

Montage

Aufbau

Anzahl der Personen: 1

Benötigtes Werkzeug: Schlagbohrmaschine, Schraubenzieher

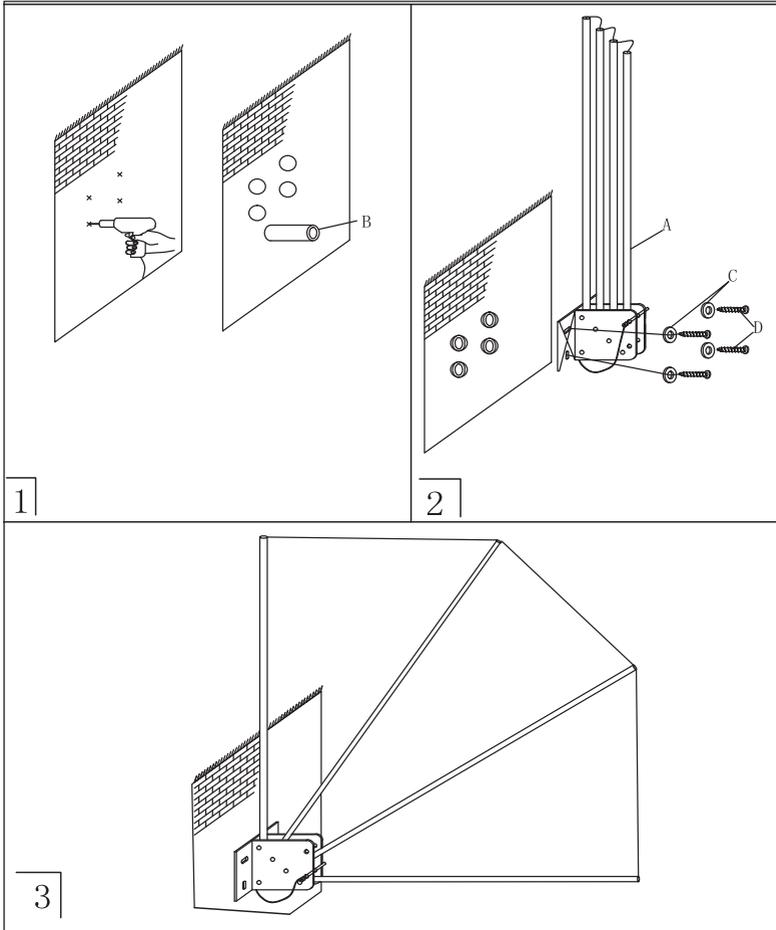

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this recliner. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

Item


Item number 10029916

Balkony privacy screen

Security Instructions

- Attach the privacy screen to a solid wall, i.d. concrete or brick walls. For other types of walls you will need different screw anchors and screws.
- Make sure you have a firm position and that you cannot fall.

Included

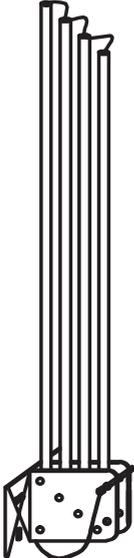	Parts	Spec.	Qty
A		1400*1400	1PC
B		ø8*40	4PCS
C		ø5	4PCS
D		s†5*35	4PCS


- A fan awning
- B wall plug
- C washer
- D screw

Installation

Installation

Number of persons: 1

Tools required: impact drill, screwdriver

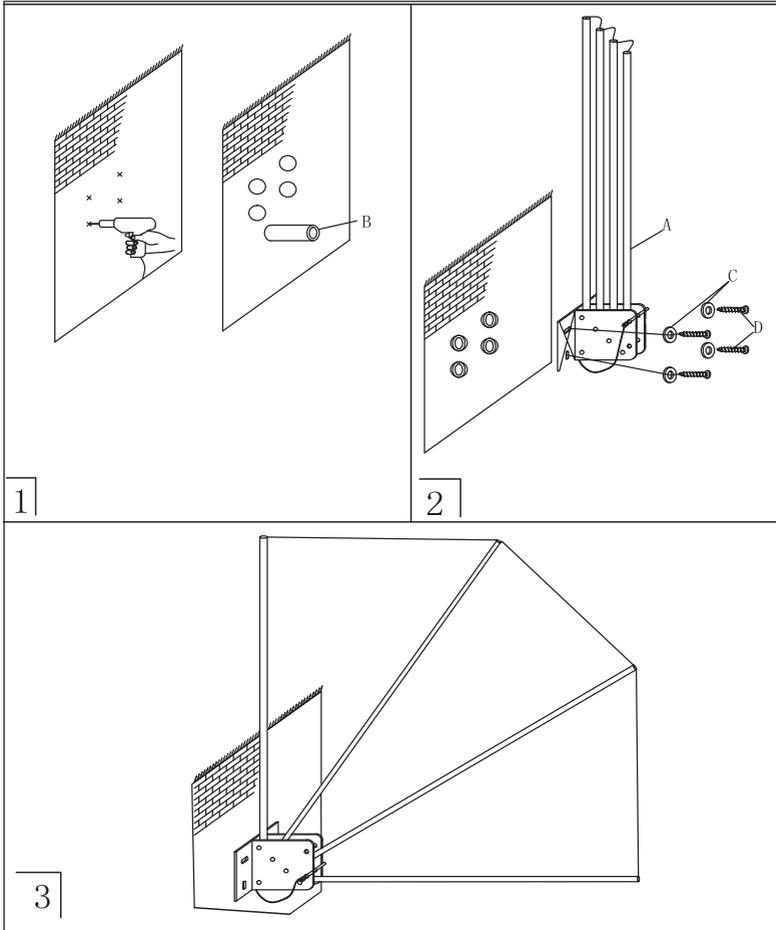

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany