



blumfeldt



London White

Paketpostkasten

Parcel Post Box

Buzón para paquetería

Boîte postale de paquets

Pacchetti postali

10035577

Sehr geehrter Kunde,

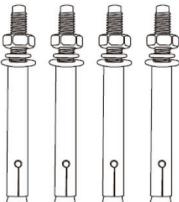
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den folgenden QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten:



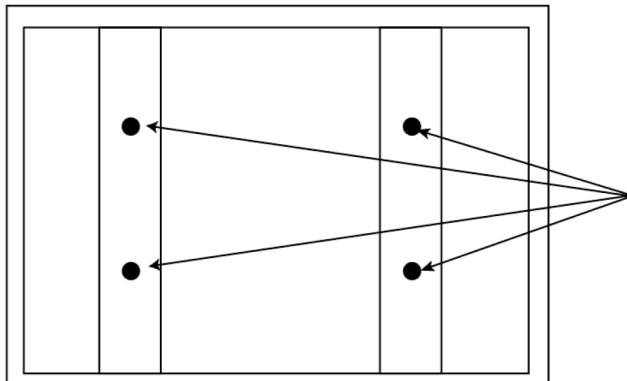
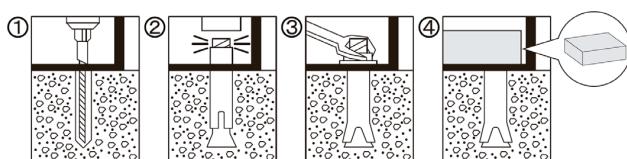
HERSTELLER

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

ZUBEHÖR

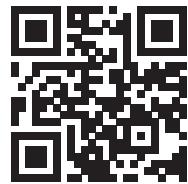
 A simple line drawing of a rectangular cover or cap.	 Four line drawings of anchor bolts, each consisting of a threaded bolt and a sleeve.	 Two line drawings of key shapes, representing key fobs.
Abdeckung	Anker (4x)	Schlüssel (2x)

INSTALLATION

	<p>Es befinden sich 4 Löcher an der Unterseite der Paketbox. Bevor Sie mit der Installation beginnen, messen Sie den Abstand zwischen den Löchern ab mit einem Maßband ab.</p>
1	
2	<p>Verwenden Sie die abgemessenen Abstände, wenn Sie die Löcher (Tiefe: 85 mm, Durchmesser: 12 mm) in den Untergrund bohren.</p>
3	<p>Richten Sie die Löcher am Boden der Paketbox an den gebohrten Löchern aus und fixieren Sie die Paketbox mit den Ankern im Untergrund.</p>
4	<p>Benutzen Sie zum Festziehen der Anker einen Schraubenschlüssel.</p>
5	<p>Setzen Sie zum Schluss die Abdeckung auf die Anker.</p> 

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this device. Please read the following instructions carefully and follow them to prevent possible damages. We assume no liability for damage caused by disregard of the instructions and improper use. Scan the QR code to get access to the latest user manual and more product information.



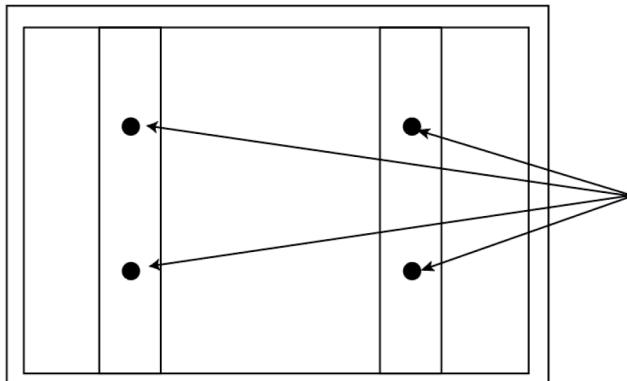
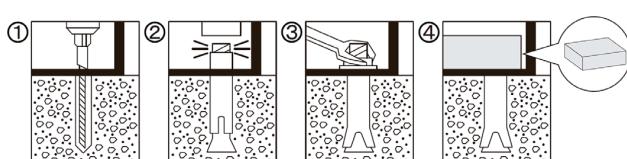
PRODUCER

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

ACCESSORY

A simple line drawing of a rectangular plastic cover or housing, shown at an angle to reveal its thickness.	Four line drawings of anchor bolts, each consisting of a threaded bolt with a flared base designed to grip an internal wall.	Two line drawings of standard key profiles, showing the notches and grooves used for locking.
Cover	Anchor (4x)	Keys (2x)

INSTALLATION

	<p>There are 4 fixed holes on the bottom of parcel box. Before you start to install, please measure the actual holes distance on the box with measuring tool.</p>
1	
2	<p>Use the measured distances when drilling the holes (depth: 85 mm, diameter: 12 mm) into the substrate.</p>
3	<p>Align the holes at the bottom of the parcel box with the drilled holes and fix the parcel box to the substrate with the anchors.</p>
4	<p>Use a wrench to tighten the anchors.</p>
5	<p>Finally, place the cover on the anchors.</p> 

Estimado cliente,

Le felicitamos por la adquisición de este producto. Lea atentamente las siguientes instrucciones y sígolas para evitar posibles daños. No asumimos ninguna responsabilidad por los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones y el uso inadecuado. Escanee el siguiente código QR para obtener acceso a la última guía del usuario y más información sobre el producto.



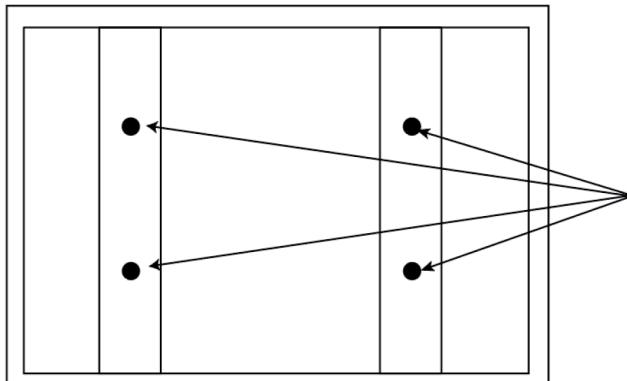
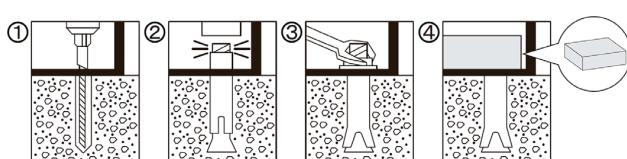
FABRICANTE

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Alemania.

ACCESORIOS

Cubierta	Anclaje (4x)	Llaves (2x)

INSTALACIÓN

	<p>Hay 4 orificios en la parte inferior del buzón. Antes de comenzar con la instalación, mida la distancia entre los orificios con una cinta métrica.</p>
1	
2	<p>Utilice las distancias medidas para perforar orificios en la superficie de apoyo (profundidad: 85 mm, diámetro: 12 mm).</p>
3	<p>Alinee los orificios del fondo del buzón con los perforados en la superficie de apoyo y fije el buzón al suelo con los anclajes.</p>
4	<p>Utilice una llave para apretar los anclajes.</p>
5	<p>Por último, coloque la cubierta sobre los anclajes.</p> 

SChère cliente, cher client,

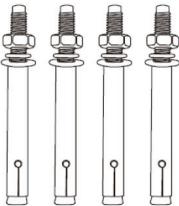
Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement et respecter les instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter d'éventuels dommages. Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages dus au non-respect des consignes et à la mauvaise utilisation de l'appareil. Scannez le QR-Code pour obtenir la dernière version du mode d'emploi et des informations supplémentaires concernant le produit.



FABRICANT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

ACCESSOIRES

		
Couvercle	Ancre (4x)	Clé (2x)

INSTALLATION

	<p>Le dessous de la boîte à paquets comprend 4 trous. Avant de commencer l'installation, mesurer la distance entre les trous à l'aide d'un mètre à ruban.</p>
1	
2	<p>Utiliser les distances mesurées pour percer les trous dans le support (profondeur : 85 mm, diamètre : 12 mm).</p>
3	<p>Aligner les trous du fond de la boîte à paquets avec les trous percés et fixer la boîte à paquets au support à l'aide des ancrès.</p>
4	<p>Utiliser une clé anglaise pour serrer les ancrès.</p>
	<p>Pour finir, placer le couvercle sur les ancrès.</p>
5	

Gentile cliente,


La ringraziamo per aver acquistato il dispositivo. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso e di seguirle per evitare possibili danni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni scaturiti da una mancata osservazione delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo. Scansionare il codice QR seguente, per accedere al manuale d'uso più attuale e per ricevere informazioni sul prodotto.



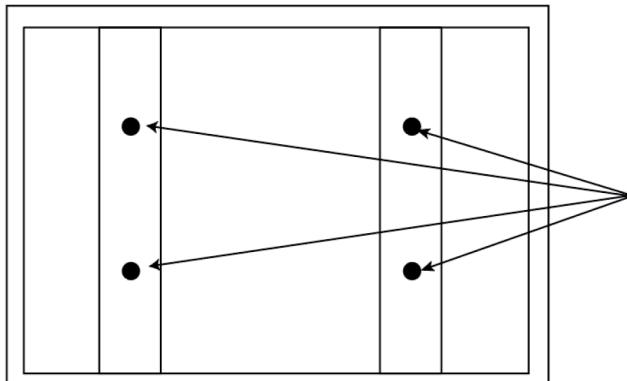
PRODUTTORE

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania.

ACCESSORI

 A simple line drawing of a rectangular cover or lid.	 Four line drawings of long screws or bolts with Phillips heads and flat washers.	 Two line drawings of standard key profiles.
Coperchio	Elemento di fissaggio (4x)	Chiave (2x)

INSTALLAZIONE

	Nella parte inferiore della cassetta pacchi ci sono 4 fori. Prima di installare la cassetta, misurare la distanza tra i fori servendosi di un metro.
1	
2	Fare riferimento alle distanze misurate per eseguire i fori nel pavimento (profondità: 85 mm, diametro: 12 mm).
3	Allineare i fori sulla parte inferiore della cassetta ai fori eseguiti e fissare la cassetta al pavimento utilizzando gli elementi di fissaggio.
4	Utilizzare un cacciavite per serrare gli elementi di fissaggio.
5	Infine mettere il coperchio per coprire gli elementi di fissaggio. 