


NOTICE DE POSE

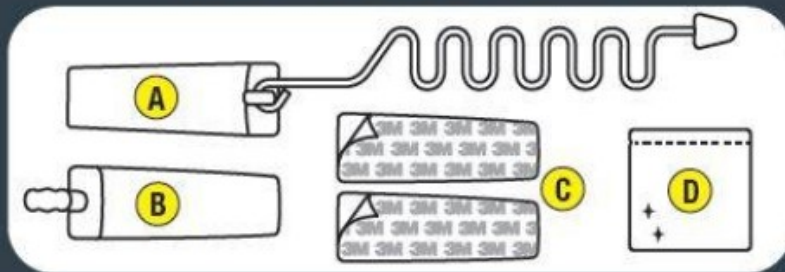

1 Ouvrir le sachet **D**
NETTOYER
les surfaces de collage fenêtre
et platine (A & B) avec la lingette

Illustration of cleaning the window surface and the lock components with a cleaning pad.

2

Illustration of the lock components being cleaned, with labels B+C and A+C.

NE PAS METTRE LES DOIGTS
sur les parties nettoyées
et sur les adhésifs

! Pour les deux étapes à suivre :
au moment du positionnement
NE PAS APPUYER
SUR A ET B SI BESOIN DE LES REPOSITIONNER.

3

Diagram showing the lock being positioned on the window frame with dimensions 2 mm and 1 mm.

4

Diagram showing the lock being positioned on the window frame with dimensions 10 mm and 21 mm.

5

Diagram showing hands pressing the lock components onto the window frame.

Une fois correctement placés
APPUYER FORTEMENT MINIMUM 30"
SUR LES A ET B

ATTENDRE
24 H
AVANT
D'UTILISER

Diagram showing the lock being tested with a chain.

FLEX

Diagram showing the lock being tested with a 15 mm padlock.

Sécurité optimale :
avec un cadenas de 15 mm
(non fourni)