


Asennusohje

APLIVI 50 Viemäri-läpivienti allaskaappeihin
APLIVI 75 Viemäri-läpivienti allaskaappeihin

- Tutustu asennusohjeeseen huolellisesti ennen asennuksen aloittamista
- Noudata asennusohjetta

Tuotteen asentamisen suositellaan tapahtuvan LVI-alan ammattilaisen toimesta.

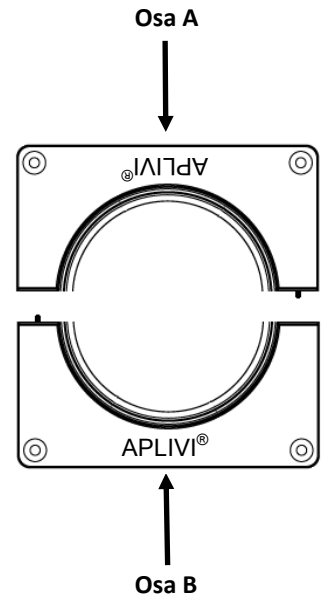

KUVA 1.



1: Tee viemäriputkelle läpivientiaukko allaskaappiin. Jätä tilaa viemäriputken ja kaapin takaseinän väliin vähintään 25mm. Aukon koko enintään 75 (APLIVI 50) tai 100mm (APLIVI 75).

KUVA 2.



2: Levitä silikonin läpivientiaukon ja viemäriputken ympärille.

KUVA 2b.



2b: Poista tarvittaessa pihdeillä osa sisäreunuksesta mahdollisen viemärin muhvin kohdalta.

KUVA 3.



3: Aseta osat A ja B huolellisesti silikonin päälle viemärin ympärille. Varmista, että osien kohdistinnastat osuvat toisiinsa. Purista osat kiinni toisiinsa.

KUVA 4.



4: Kiinnitä ruuvit (4 kpl).

KUVA 5.



5: Tiivistä ja viimeistele tuote silikonilla. Tiivistä lisäksi allaskaappi (ja mahdolliset muut läpiviennit) silikonilla rakennusmääräysten mukaisesti.