


## Rikkarasian asennus

Kiinnitä suora liitosyhde 23014,  
loiva 90 kulma 30204 tai 45  
kulma 30206 letkukiristimellä.  
Yhteet eivät sisälly pakkaukseen.  
Kuvassa suora liitosyhde

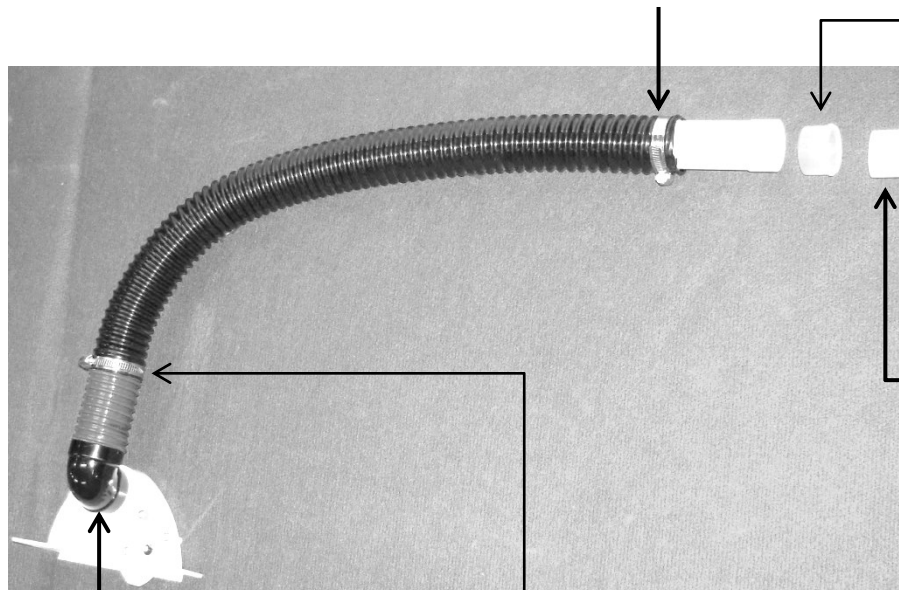

Asenna  
putkitiiviste 10019  
liitosyhteeseen  
23014.

Työnä pölyputki  
liitosyhteeseen  
23014 n. yhteen  
puoliväliin asti.

Kiinnitä kulmakappale  
rikkarasiaan  
työntämällä se  
pohjaan asti

Kiinnitä kulmakappale  
letkuun  
letkukiristimellä.



Rikkarasia asennetaan kaapin sokkeliin.  
Rasian mitoitus sivulla 2.

