



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1

Denna produkt är anpassad till Branschregler
Säker Vatteninstallation.
Faluplast garanterar produktens funktion om
branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Asennusohjeet koskevat seuraavia LVI-numeroita:

Falu Snap putkipitimet: Valkoinen / E-kromattu / Kupari / Matta-kromattu / Musta

LVI 322 4434 LVI 322 4409 LVI 322 4552 LVI 322 4403 LVI 322 4410 LVI 322 4454
LVI 322 4555 LVI 322 4421 LVI 322 4553 LVI 322 4562 LVI 322 4411 LVI 322 4456
LVI 322 4420 LVI 322 4427 LVI 322 4582 LVI 322 4563 LVI 322 4433 LVI 322 4457
LVI 322 4565 LVI 322 4426 LVI 322 4583 LVI 322 4404 LVI 322 4432 LVI 322 4458
LVI 322 4435 LVI 322 4425 LVI 322 4542 LVI 322 4405 LVI 322 4452 LVI 322 4459
LVI 322 4575 LVI 322 4566 LVI 322 4543 LVI 322 4406 LVI 322 4453 LVI 322 4467
LVI 322 4408 LVI 322 4567 LVI 322 4402 LVI 322 4407 LVI 322 4455 LVI 322 4466

Tiivistyspala LVI 2373146 sopii:

LVI 322 4402 LVI 322 4408 LVI 322 4425 LVI 322 4435 LVI 322 4552 LVI 322 4566
LVI 322 4403 LVI 322 4409 LVI 322 4426 LVI 322 4459 LVI 322 4553 LVI 322 4567
LVI 322 4404 LVI 322 4410 LVI 322 4427 LVI 322 4466 LVI 322 4555 LVI 322 4575
LVI 322 4405 LVI 322 4411 LVI 322 4432 LVI 322 4467 LVI 322 4562 LVI 322 4582
LVI 322 4406 LVI 322 4420 LVI 322 4433 LVI 322 4542 LVI 322 4563 LVI 322 4583
LVI 322 4407 LVI 322 4421 LVI 322 4434 LVI 322 4543 LVI 322 4565

Selvitä määräykset, jotka koskevat kosteussulun läpäisevien reikien tiivistämistä ja turvallista vesiasennusta.

Asennus betoni- tai muuhun kantavaan rakenteeseen märkätiloissa vyöhykkeillä 1 ja 2:



Ruuvikiinnitys märkätiloissa vyöhykkeellä 1 on tehtävä betoniin tai muuhun kiinteään rakenteeseen, puupalkkiin, asennuslevyyn tai muuhun testattuun ja soveltuvaan rakenteeseen. Katso esimerkkejä hyväksytyistä rakenteista osoitteessa sakervatten.se.

Käytä tiivistyslevyä. Levy estää kosteuden tunkeutumisen ruvinreikään.

Tiivislevy sisältyy kaikkiin Falu-Snap Ø10mm, Ø12mm, Ø15mm ja Ø16mm putkipitimiin.




Ei saa asentaa paperitapetille, saattaa irrota.

Suositteltu etäisyys putkipitimien välillä:

- Pystysuoraan asennettaessa 1 metri
- Vaakasuoraan asennettaessa: 0,5 metriä (halkaisijaltaan yli 15mm putkille väli voi olla 1,2 metriä)

- Merkitse asennuskohta.

1. Pora reikä.
2. Tiivitä. Tiivistemateriaalin pitää olla alustaan tarttuvaa, veden kestävä, homesuojattua ja ominaisuutensa säilyttävää.
3. Käytä tulppaa, kun ruuvataan betoniin tai muuhun kiinteään rakenteeseen.
4. Käytä tiivistysainetta uudelleen kun tulppa on reiässä.
5. Tiivistyslevyn käyttöä suositellaan.
6. Kiinnitä pohjaosa ruuvilla seinään.
Suosittelemme käytettäväksi vähintään 30 mm LVI-ruuveja, halkaisija 6mm.
Kiristä varovasti, suosittelemme käsin kiristämistä. Ruuvinväännintä käytettäessä tulee käyttää alhaista vääntömomenttia.
7. Aseta putki/putket putkipitimeen.
8. Asenna lukituskansi putkipitimeen ja varmista, että kansi on kiinni.

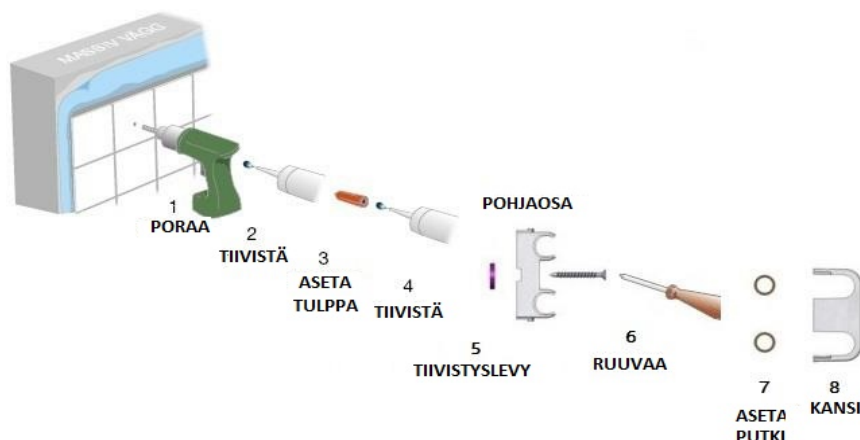

Asennus puurakenteeseen märkätiloissa vyöhykkeillä 1 ja 2:



Ruuvikiinnitys märkätiloissa vyöhykkeellä 1 on tehtävä betoniin tai muuhun kiinteään rakenteeseen, puupalkkiin, asennuslevyyn tai muuhun testattuun ja soveltuvaan rakenteeseen. Katso esimerkkejä hyväksytyistä rakenteista osoitteessa sakervatten.se.

Käytä tiivistyslevyä. Levy estää kosteuden tunkeutumisen ruuvinreikään.


Tiivislevy sisältyy kaikkiin Falu-Snap Ø10mm, Ø12mm, Ø15mm ja Ø16mm putkipitimiin.



Ei saa asentaa paperitapetille, saattaa irrota.

Suositteltu etäisyys putkipitimien välillä:

- Pystysuoraan asennettaessa: 1 metri
- Vaakasuoraan asennettaessa: 0,5 metriä (halkaisijaltaan yli 15mm putkille väli voi olla 1,2 metriä)
- Merkitse asennuskohta.
 1. Poraava vain pinta- ja tiivistekerroksen läpi.
 2. Tiivitä. Tiivistemateriaalin pitää olla alustaan tarttuvaa, veden kestävä, homesuojattua ja ominaisuutensa säilyttävää.
 3. Tiivistyslevyn käyttöä suositellaan.
 4. Kiinnitä pohjaosa ruuvilla seinään.
 5. Suosittelemme käytettäväksi vähintään 30 mm LVI-ruuveja, halkaisija 6mm. Kiristä varovasti, suosittelemme käsin kiristämistä. Ruuvinväännintä käytettäessä tulee käyttää alhaista vääntömomenttia.
 6. Aseta putki/putket putkipitimeen.
 7. Asenna lukituskansi putkipitimeen ja varmista, että kansi on kiinni.

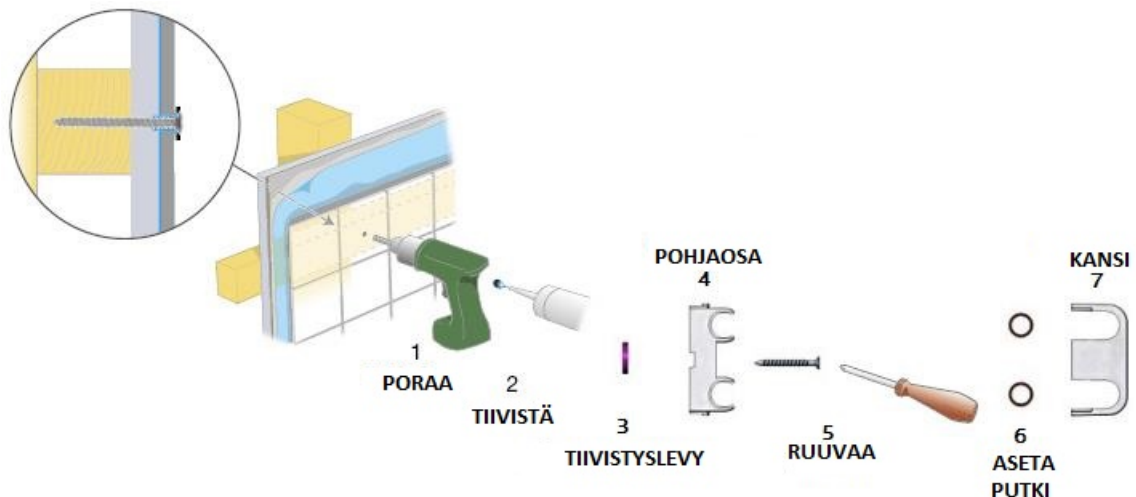

Asennus märkätiloissa joissa seinät ovat rakennuslevyä vyöhykkeillä

1 ja 2:



Ruuvikiinnitys märkätiloissa vyöhykkeellä 1 on tehtävä betoniin tai muuhun kiinteään rakenteeseen, puupalkkiin, asennuslevyyn tai muuhun testattuun ja soveltuvaan rakenteeseen. Katso esimerkkejä hyväksytyistä rakenteista osoitteessa sakervatten.se.

Käytä tiivistyslevyä. Levy estää kosteuden tunkeutumisen ruvinreikään.



Tiivislevy sisältyy kaikkiin Falu-Snap Ø10mm, Ø12mm, Ø15mm ja Ø16mm putkipitimiin.

Ei saa asentaa paperitapetille, saattaa irrota.

Suositteltu etäisyys putkipitimien välillä:

- Pystysuoraan asennettaessa: 1 metri
- Vaakasuoraan asennettaessa: 0,5 metriä (yli 15mm putkille väli voi olla 1,2 metriä)
- Merkitse asennuskohta.

1. Poraa vain pinta- ja tiivistekerroksen läpi



HUOMIO! Älä poraa asennuslevyn läpi.

2. Tiivitä. Tiivistemateriaalin pitää olla alustaan tarttuvaa, veden kestävä, homesuojattua ja ominaisuutensa säilyttävää.

3. Tiivistyslevyn käyttöä suositellaan.

4. Kiinnitä pohjaosa ruuvilla seinään.

5. Suosittelemme käytettäväksi 6mm LVI-ruuveja,


Ruuvaa asennuslevyn läpi.



Kiristä varovasti, suosittelemme käsin kiristämistä. Ruuvinväännintä käytettäessä tulee käyttää alhaista vääntömomenttia.

6. Aseta putki/putket putkipitimeen.

7. Asenna lukituskansi putkipitimeen ja varmista, että kansi on kiinni.

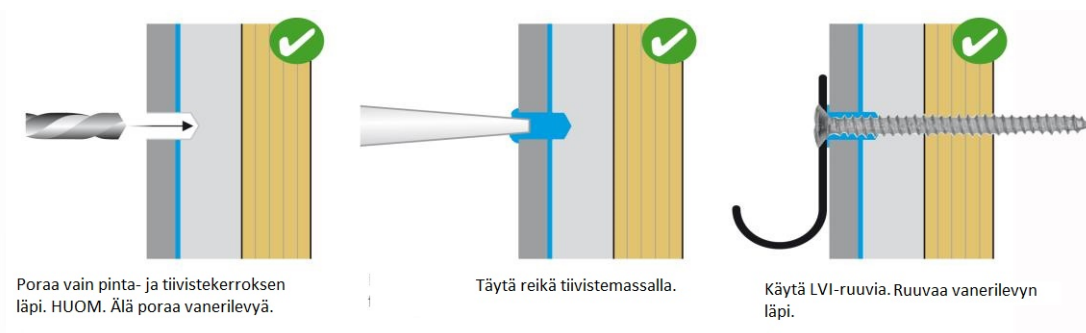

Asennus muille alustoille (ei märkätilaan):

Käytä tiivistyslevyä. Levy estää kosteuden tunkeutumisen ruuvinreikään.

Tiivislevy sisältyy kaikkiin Falu-Snap Ø10mm, Ø12mm, Ø15mm ja Ø16mm putkipitimiin.



Ei saa asentaa paperitapetille, saattaa irrota.

Suositteltu etäisyys putkipitimien välillä:

- Pystysuoraan asennettaessa: 1 metri
- Vaakasuoraan asennettaessa: 0,5 metriä (halkaisijaltaan yli 15mm putkille väli voi olla olla 1,2 metriä)
- Merkitse asennuskohta.
 1. Pora reikä.
 2. Tiivistä tarvittaessa.
 3. Tarvittaessa käytä tulppaa.
 4. Tiivistyslevyn käyttöä suositella.
 5. Kiinnitä pohjaosa ruuvilla seinään.
 6. Suosittelemme käytettäväksi vähintään 30 mm LVI-ruuveja, halkaisija 6mm.
Kiristä varovasti, suosittelemme käsin kiristämistä. Ruuvinväännintä käytettäessä tulee käyttää alhaista vääntömomenttia.
 7. Aseta putki/putket putkipitimeen.
 8. Asenna lukituskansi putkipitimeen ja varmista, että kansi on kiinni.

