



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Denna produkt är anpassad till Branschregler
Säker Vatteninstallation.
Faluplast garanterar produktens funktion om
branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Asennusohje koskee seuraavia LVI-numeroita:

LVI 322 4438 LVI 322 4441 LVI 322 4444 LVI 322 4446 LVI 322 4448 LVI 322 4450
LVI 322 4439 LVI 322 4442 LVI 322 4445 LVI 322 4447 LVI 322 4449 LVI 322 4451
LVI 322 4440 LVI 322 4443



Duo Contact putkipitimet on tarkoitettu putkien kiinnittämiseen kaakeli- ja klinkkerilaatoille kosteissa tiloissa Saatavana yksi- ja kaksiosaisina, valkoisina ja kromattuina.

Sopivat Ø10/12/15/16/18/20/22 mm putkille.

Putkikiinnikkeissä on liima- ja teippitoiminto, joten laattojen läpi ei tarvitse porata asennuksen aikana

Teippi pitää kinnikkeen paikallaan, kunnes liima on kuivunut



Asennettaessa liimatuubin ja liimalaattojen pitää olla huoneenlämpöisiä

Pika-asennuksessa kaakelille pitää käyttää Faluplastin liimaa. (LVI 326 7190)

[Lisätietoja liimasta löytyy osoitteesta www.faluplast.com](http://www.faluplast.com)

Puhdista asennuspinta tarvittaessa Faluplast puhdistusliinalla (LVI 326 7970). Asenna 2-5 minuutin kuluessa liiman levittämisestä

Liima kovettuu kosteuden vaikutuksesta noin 2mm vuorokaudessa, riippuen lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

Työvälineet puhdistetaan ja liima poistetaan terpentinillä tai DANA Wipes915:llä.


Kädet ja iho pestään vedellä ja saippualla


Kovettunut liima sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiniä ja tärpättiä..

1. Merkitse asennuskohta.
2. Kuivaa kaakeli asennuskohdasta kuivalla liinalla. Poista saumausmassa tarkasti pinnalta! Faluplast ei suosittele asentamista sauman kohdalle, mutta mikäli niin tehdään, täytyy kaakeli puhdistaa kummaltakin puolelta
3. Puhdista kaakelin tartuntapinta Faluplast puhdistusliinalla. Älä pyyhi sauman yli!




Vedä puhdistusliinaa ainoastaan yhteen suuntaan,


4. Asenna liimalaatta putkipitimeen painamalla putkipitimen, alaosa kiinni liimalaattaan siten, että se napsahtaa kiinni kummaltakin puolelta. Faluplast suosittelee putkipitimen asentamista kiinni liimalaattaan ennen seinään kiinnittämistä, koska tuolloin se on helpompi asentaa suoraan. Haluttaessa voidaan asennus tehdä myös päinvastaisessa järjestyksessä (kuva 2).
 5. Poista suojateippi laatasta ja laita sopiva määrä liimaa laatan alle (raamien sisään). Ylimääräinen liima imeytyy laatasta oleviin reikiin, mutta vältä kuitenkin liiallista liiman käyttöä (kuva 3)
 6. Kiinnitä putkipidin kaakeliin. Paina vahvasti 2-3 sekuntia, jotta teippi kiinnittyy kaakeliin ja ylimääräinen liima imeytyy laatan reikiin.
Liiman kuivuminen riippuu ilman kosteudesta, mutta teipin ja liiman yhdistelmä mahdollistaa asennuksen - varovaisuutta noudattaen - välittömästi liimaamisen jälkeen.
 7. Asenna putket putkipitimeen..
-  Putket eivät saa jäädä jännitykseen / vetää sivuille, koska tällöin putkipidin saattaa liikkua liiman kuivuessa
8. Asenna lukituskannet putkipitimiin ja varmista, että kannet ovat kiinni.

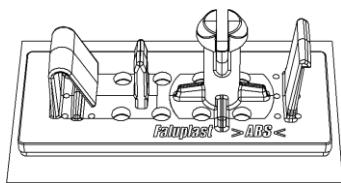

Kuva 1. Teipillä varustettu liimalaatta

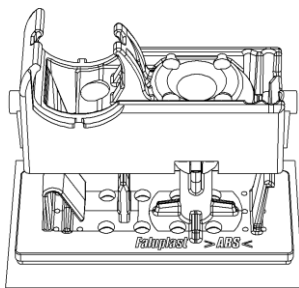

Kuva 2. Asenna putkipitimen alaosa liimalaatan päälle

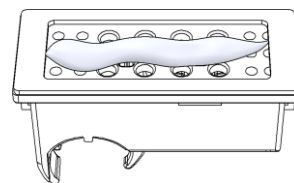

Kuva 3. Sopiva määrä liimaa

Poistaminen:

Liimalaatan ja kannakkeen poistaminen tapahtuu helpoiten leikkaamalla liimasauma pianolangalla tai vastaavalla.

Alustasta riippuen voi liimalaatan myös vetää irti, mutta tätä ei suositella sillä alusta voi vaurioitua. Kovettunut liima pitää poistaa mekaanisesti. Kovettumaton liima poistetaan paperiliinalla ja tärpätillä tai puhdistusliinalla.

Kannakkeen irroittaminen liimalaatasta:

kannake on kiinnittynyt liimalaattaan napsulukolla. Irroita kansi kannakkeesta..

- Irrota kansi kannakkeesta
- Irroita sisäosa (puuttuu Ø15/16mm kiinnikkeistä)
- Kannakkeen alaosassa on ura jossa napsulukko kiinnittyy liimalattaan.
- Paina lukkoa ruuvimeisselillä tai Ø3 mm:n poranterällä.