



ASENNUSOHJE

Korjausmuhvi, yksiosainen FS10 Sarja 748/01, 748/11, 748/21

1.


Pinnan puhdistus




2.



3. **Voitele kumiiviesteen kaikki pinnat kauttaaltaan liukuaineella, myös toiselta puolelta**

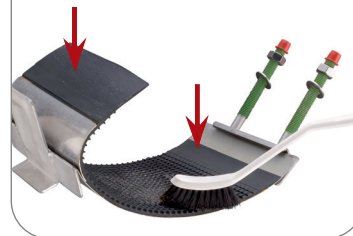


4.

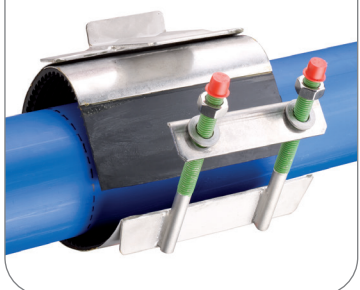


5.



6. **Kiristys
Katso momenttitalukkoa**

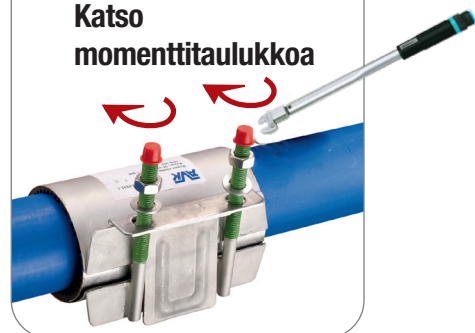


7. **Kumivasara**

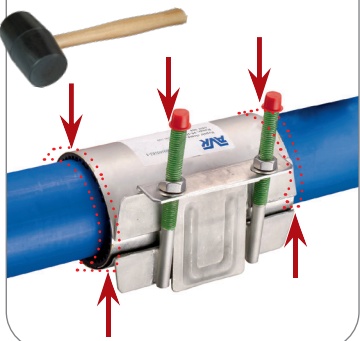

8.

15MIN

9. **Kumivasara**

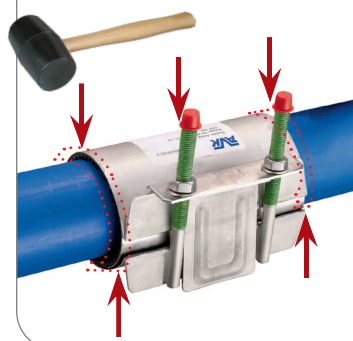

10.

**Jälkikiristys
Katso momenttitalukkoa**



Momenttitalukko

Pultit	Momentti	Avain
M14	70-90 Nm	22
M16	100-120 Nm	24

Suosituksset:

- Kiristä mutterit vaiheittain 20 Nm
- Ristikiristys