

MAXI G2 LOW & MAXI G2 HIGH HAAROITUSKAIVON ASENNUSOHJE

Kaivannon valmistelu


1. Tasaa kaivannon pohja kivettömällä hiekalla ja tiivistä pohja.
Käytä tarvittaessa ankkurointilaattaa.
2. Hulevesialueilla tai muutoin poikkeuksellisen kosteissa olosuhteissa.
kaivon ympäristö tulee salaojittaa ja tehdä kaivolle viemäröinti kohdan 16 mukaisesti.
3. Pidä haaroituskaivon osat mahdollisimman kuivina ja puhtaina koko asennuksen ajan.




Maxi G2 Low
LVI-numero: 3011343

Maxi G2 High
LVI-numero: 3011344


Kaivon asennus

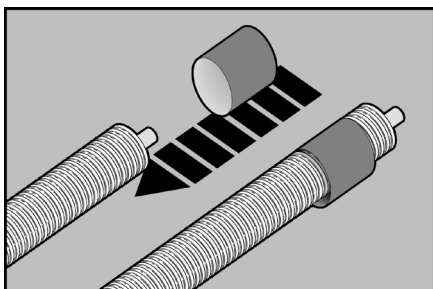


- 4.** Sujuta rengaskutisteet valmiiksi putkien ympärille.

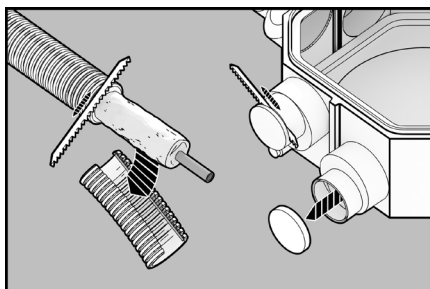


- 5.** Avaa käytettävä kaivon putkikoon mukainen yhde sahaamalla mahdollisimman läheltä valitun yhteen ulkoreunaa.
- pienempi yhde: 125-145 mm PexFlex-putket
- suurempi yhde: 175-200 mm PexFlex-putket

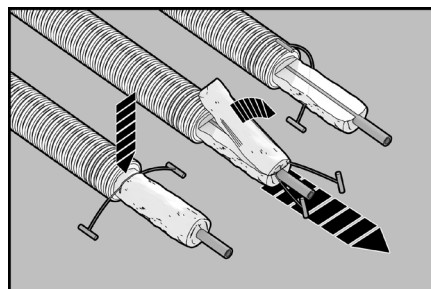


- 6.** Kuori putken päät valmiiksi.

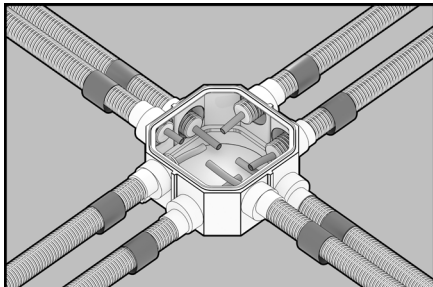


- 7.** Sujuta putket kaivoon ja tee tarvittavat kaivon sisäiset liitokset. Muista eristää messinkiosat esim. Armaflexilla.

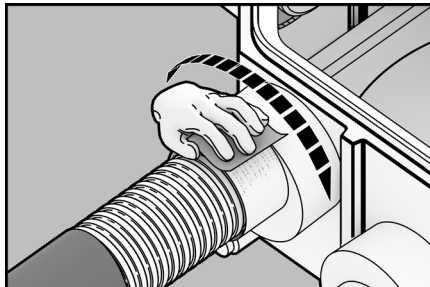


- 8.** Puhdista putket ja karhenna hiekkapaperilla rengaskutisteiden alle jäävä putken osuus sekä kaivon yhde.

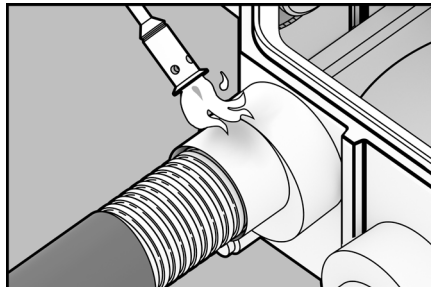


- 9.** Esilämmitä putken suojakuori käyttämällä pehmeäliekkistä kaasupoltinta tai lämpöpuhallinta.

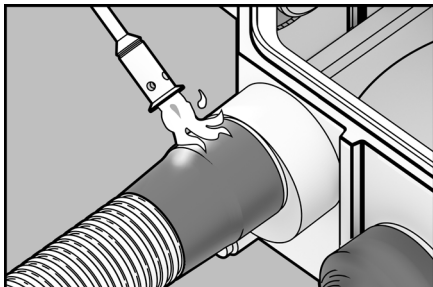


- 10.** Siirrä rengaskutiste kaivon yhteen päälle. Lämmitä rengaskutistetta ensin kaivon yhteen päältä koko kutisteen ympäri. Jatka rauhallisesti kutistamista kohti tulosuuntaa kunnes kutisteen sisältä pursuaa liimaa.

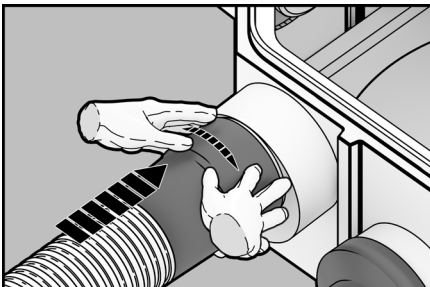

- 11.** Viimeistele kutiste painamalla hansikkailla mahdollisimman tasaiseksi.

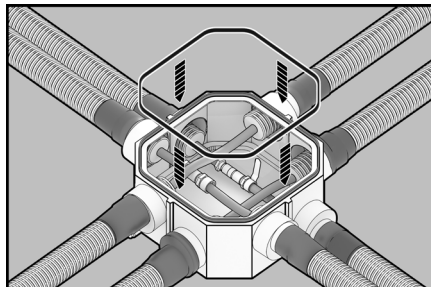


- 12.** Asenna tiivistenauha kaivon reunaan siihen kuuluvalle uralle.

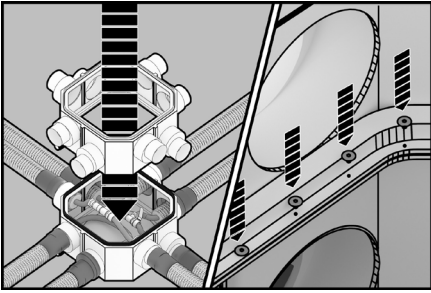


13. Mikäli kaivo koostuu useammasta moduulista (Maxi G2 High), nosta korotuspala ja kiinnitä se alempaan kaivoon mukana tulleilla ruuveilla (20 kpl) tasaisin välein kaivon sisältä. Asenna ruuvit aina ristikkäisille puolille. Mikäli vain yksi moduuli (Maxi G2 Low) siirry suoraan ohjeen kohtaan 15.

14. Toista kohdat 3-12.

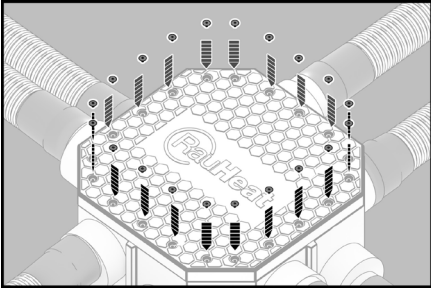


15. Kiinnitä kaivon kansi tiiviisti mukana tulleilla ruuveilla. Asenna ruuvit aina ristikkäisille puolille.

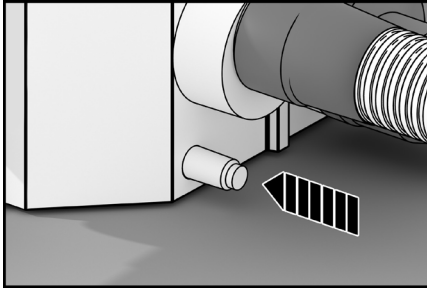


16. Asenna tarvittaessa 50 mm viemäriputki suoraan alemman moduulin vuotoyhteeseen.

Kaivannon täyttäminen

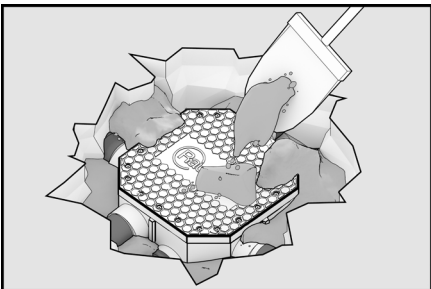

17. Aloita kaivannon täyttäminen tiivistämällä maata putkien alapuolelle. Varo vahingoittamasta kaivon yhteitä.

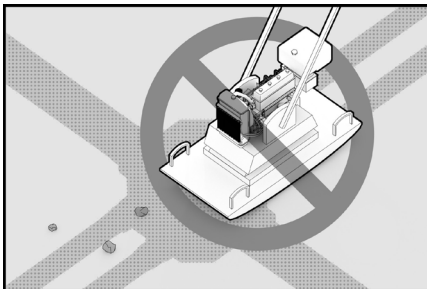

18. Tiivistä täyttö koneellisesti. Tiivistäminen suoraan kaivon tai yhteiden yläpuolelta on kielletty.