



PAX art.nr. 8126-1 • EAN 739 14 77812610
 SEG 93 023 72 • RSK 875 84 82

PAX art.no. 8126-1 • EAN 739 14 77812610

PAX art.nr. 8126-1 • EAN 739 14 77812610
 EFO 49 106 29 • NRF 655 36 58

PAX art.nro. 8126-1 • EAN 739 14 77812610
 SSSL 85 101 92 • LVI 808 06 51

SVENSKA: Läs noga igenom denna anvisning innan installation.

PAX passad noskona byts mot fläktens monterade kallrasspjäll och är i första hand avsett för fläktar monterade i tak (kanaler med självdrag).

ENGLISH: Before installing the fan, carefully read these instructions.


PAX passad taper is exchangeable to the fitted backdraught shutter and should primarily be used for ceiling assembly (ducts with natural self draught)

NORSK: Les nøye gjennom disse instruksjonene innen viften blir tatt i bruk.

PAX passad nesekjegle erstatter viftens påmonterte kaldrasspjeld og er først og fremst beregnet for vifter som monteres i tak (kanaler med selvtrekk).

SUOMI: Ennen laitteen käyttöä lue huolella nämä käyttoohjeet.

PAX passad akselinsuoja on vaihdettavissa puhaltimien asennusten takavedonestimen tilalle, kun puhallin asennetaan sisäkattoon puhtamaan suoraan katolle.

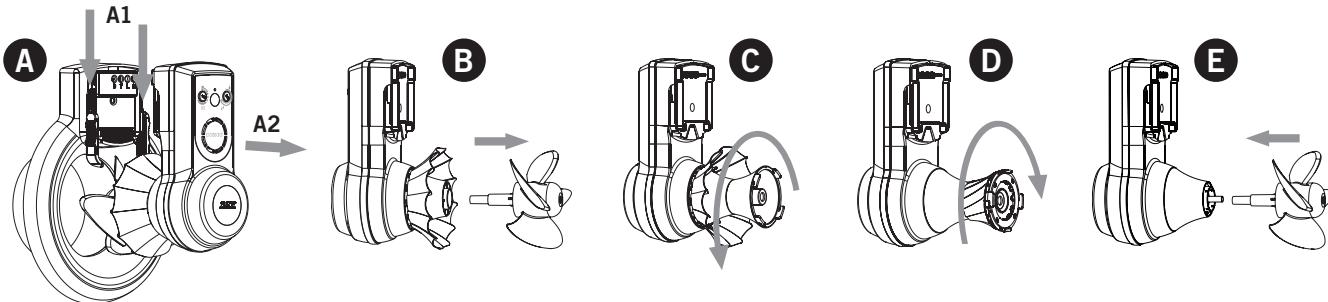

Lyft motorenhet ur ramstycket (se fig A) genom att först skjuta de båda låsknapparna mot centrum (A1). Tag därefter loss motorenheten (A2).

Lossa vingen genom att dra den rakt ut (B).

Tag bort kallrasspjället genom att använda noskonan som verktyg. Vrid moturs (C).

Montera noskonan genom att använda kallrasspjället som verktyg. Vrid medurs (D).

Tryck tillbaka vingen (E).

Push the two locking buttons towards the centre (A1) and lift the motor unit out of the frame (see Figure A). Then remove the motor unit (A2).

Release the wing along the axle direction (B).

Remove the backdraught shutter by using the taper unit as a tool. Twist anti-clockwise (C).

Assemble the taper unit by using the backdraught shutter as a tool. Twist clockwise (D).

Reassemble the wing (E).

Løft motorenheten ut av veggrammen (se fig A) ved å først skyve begge låsekappene mot viftens senter (A1). Ta deretter ut motorenheten (A2).

Ta av propellen ved å trekke den rett ut (B).

Demonter kaldrasspjeldet ved å benytte nesekjelen som verktoy. Vri moturs (C).

Monter nesekjelen ved å benytte kaldrasspjeldet som verktoy. Vri medurs (D).

Trykk propellen tilbake på plass (E).

Irrota moottoriosa seinäkehystä. Katso kuva A. Ensin työnnä liukulukitsijät kohti keskustaa (A1). Sitten vedä moottoriosa suoraan irti kehystä (A2).

Irrota siipi vetämällä se suoraan ulos (B).

Irrota takavedonestin puhaltimesta. Käytä akselin-suojaa työkaluna. Käännä vastapäivään (C).

Asenna akselinsuoja. Käytä takavedonestintä nyt vastaavasti työkaluna. Käännä myötäpäivään (D).

Paina siipi paikalleen (E).