

ASENNUSOHJE LAATTALATTIALLE

Kaivon runko (1) valetaan raakavaluun (2) kaivon rungon ylälaipan ulkoreunaan asti. Valuun tehdään tarvittavat kaadot kohti kaivoa.


Valun päälle tehdään vedeneristys (3), valmistajan ohjeen mukaan. Betonin ja kaivon liitoskohta vahvistetaan kuitukankaalla, valmistajan ohjeen mukaan.

Vedeneristyksen tulee ulottua kaivon sisään, siten että se saadaan kiristettyä kaivon mukana toimitettavalla kiristysrenkaalla (8). Jos vahvikekangas ei sisällä liimapintaa, on vahvike liimattava kaivoon ennen kiristysrenkaan asennusta.

Vesieristys kiristetään paikoilleen mukana toimitetulla muovisella kiilarenkaalla.

Vedeneristeen kuivuttua lattia laatoitetaan (4). Huomioi että laattakehän (5) yläpinnan tulee olla samassa tasossa valmiin lattiapinnan kanssa.

Laattakehän ja laattojen väli saumataan silikoonilla (6), (elastinen saumausmassa).

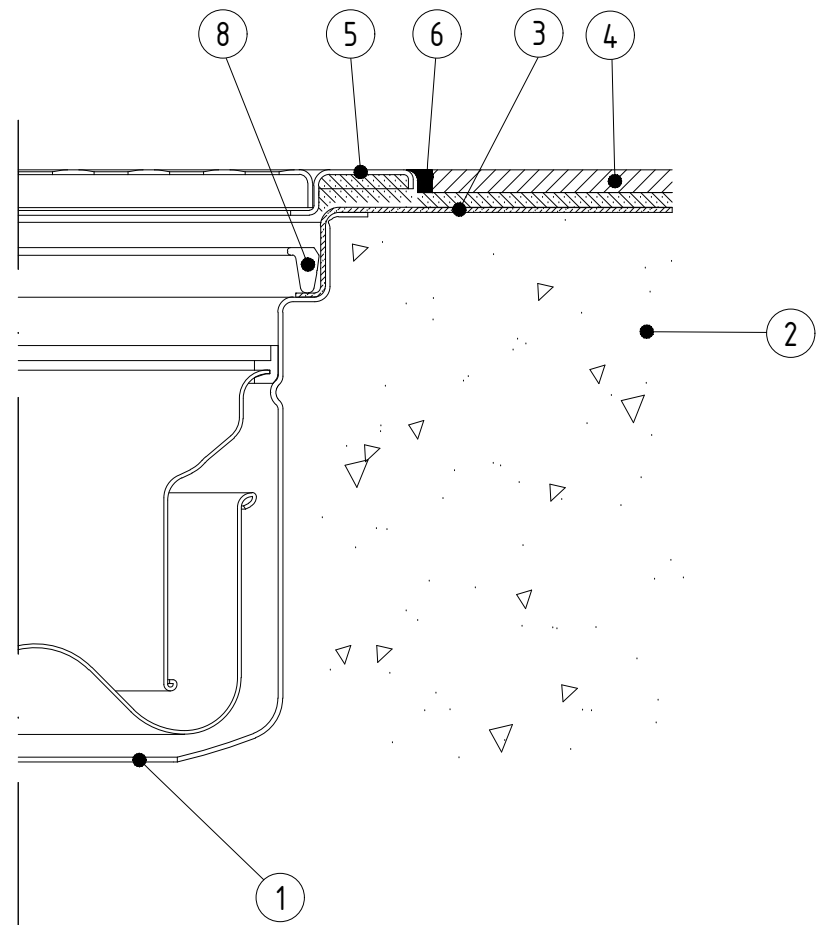

Osano	Kpl	Nimitys			Materiaali		Mitat		Huomautus	
Suunnitellut	Piirtänyt	Kopio	Tarkastus	Standardi	Hyväksynyt	Suhde	n.	Korvaa	-	Korvaaja
STF Oy Lammikkotie 2 77600 Suonenjoki Finland								Tiedosto	Pvm	11.4.2011
DU130 LAATTAKEHÄN ASENNUSOHJE								Piirustus No		

Mrk	Kpl	Muutos	Pvm.	Laati	Hyväksyjä
-----	-----	--------	------	-------	-----------