

ASENNUSOHJE LAATTALATTIALLE

Kaivon runko (1) valetaan raakavaluun (2) kaivon rungon ylälaipan ulkoreunaan asti. Valuun tehdään tarvittavat kaadot kohti kaivoa.


Valun päälle tehdään vedeneristys (3), valmistajan ohjeen mukaan. Betonin ja kaivon liitoskohta vahvistetaan kuitukankaalla, valmistajan ohjeen mukaan.

Vedeneristyksen tulee ulottua kaivon sisään, siten että se saadaan kiristettyä kaivon mukana toimitettavalla kiristysrenkaalla (8). Jos vahvikekangas ei sisällä liimapintaa, on vahvike liimattava kaivoon ennen kiristysrenkaan asennusta.

Kiristysrenkas painetaan pohjaan kaivon kantta apuna käyttäen, jonka jälkeen kiristyskehä lukitaan lyömällä kehän uloke tasaiseksi kaivon runkoa vasten.

Vedeneristeen kuivuttua lattia laatoitetaan (4). Huomioi että laattakehän (5) yläpinnan tulee olla samassa tasossa valmiin lattiapinnan kanssa.

Laattakehän ja laattojen väli saumataan silikonilla (6), (elastinen saumausmassa).

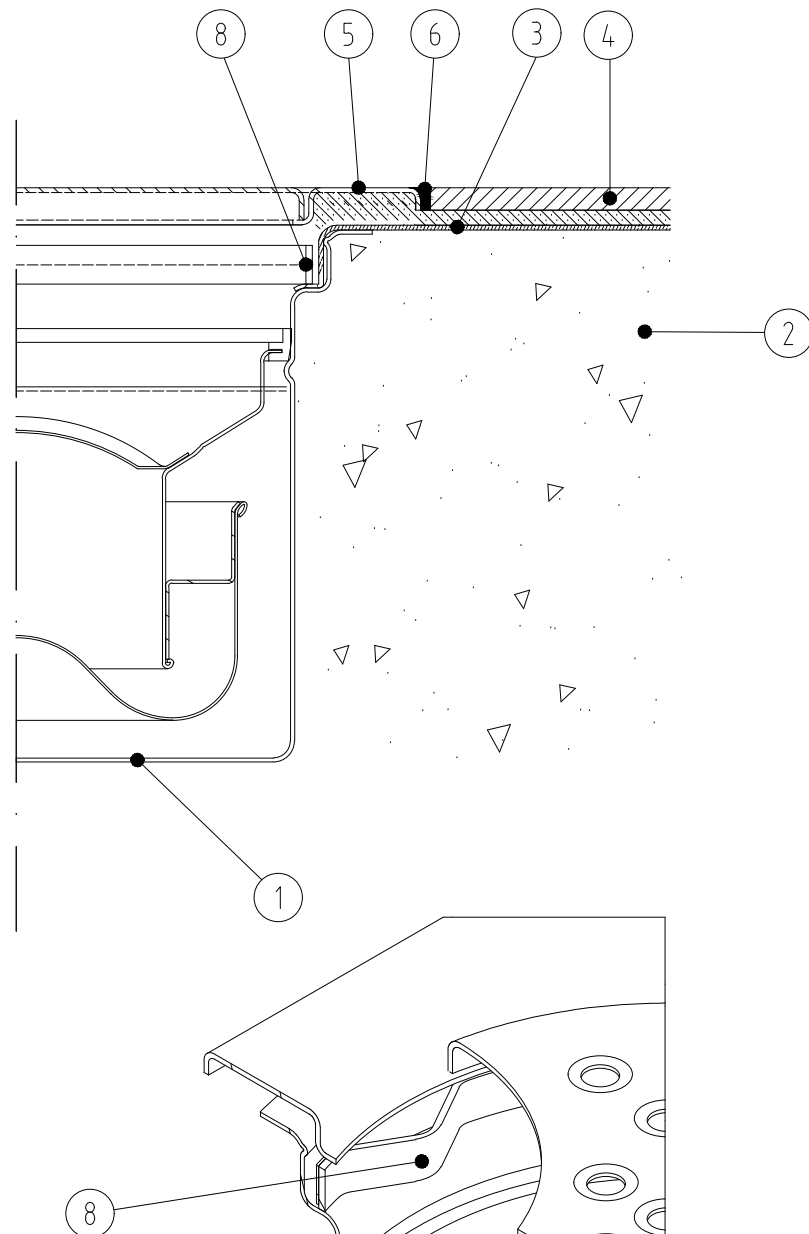

Osano	Kpl	Nimitys			Materiaali		Mitat		Huomautus	
Suunnitellut	Piirtänyt	Kopio	Tarkastus	Standardi	Hyväksynyt	Suhde	n.	Korvaa	-	Korvaaja
STF Oy Lammikkotie 2 77600 Suonenjoki Finland			DU170 LAATTAKEHÄN ASENNUSOHJE				Tiedosto		Pvm	
									11.4.2011	
							Piirustus No			

Mrk	Kpl	Muutos	Pvm.	Laati	Hyväksyjä
-----	-----	--------	------	-------	-----------