

PURUS

Asennusohje
PURUS-lattiakaivohalk.
150 mm



Designkansia on 3 erikoko
155 x 155 mm
175 x 175 mm
200 x 200 mm



Jatkuvan tuotekehityksemme
ansiostapidätämme itsellämme
oikeuden tehdämuutoksia teknisiin
ominaisuuksiin.

Muista tämä, kun valitset lattiakaivoa:

- Useimmat PURUS-lattiakaivot on valmistettu polypropeenimuovista, joka kestää korkeita lämpötiloja ja kemikaaleja.
- Polypropeenä ei saa liimata.
- Kun polypropeenä palaa, muodostuu ainoastaan hiilidioksidia ja vettä.
- PURUS-lattiakaivoissa on muovimattoa varten kiristysrengas, joka säätyy automaattisesti muovimaton paksuuden mukaan.
- PURUS-lattiakaivoihin on aina varaosia saatavilla.
- PURUS-lattiakaivot ovat itsepuhdistuvia – niitä tarvitsee tyhjentää ja puhdistaa erittäin harvoin.
- PURUS-lattiakaivot täyttävät ruotsalaiset rakennusmääräykset (Boverkets Byggregler, BBR) sekä LVI-määräykset AMA 98/PRB.1.
- Kaikki PURUS-lattiakaivot voidaan asentaa kaikenlaisiin välipohjiin ja aluslattioihin sekä yhdistää kaikenlaisiin vesieristeisiin ja lattiapinnoitteisiin.
- Liitettäessä kaivoja pesuhuoneen mattoihin ja keraamisiin laattoihin on noudatettava kosteiden tilojen eristysohjeita (GVK) ja alan järjestön työskentelyohjeita (BKR).


Tämä tuote täyttää turvalliselle vesiasennukselle asetetut alan vaatimukset. Toimittaja takaa tuotteen toiminnan, mikäli noudatetaan alan työskentelyohjeita ja tuotteen asennusohjeita.



Purus AB on turvallisiin vesiasennuksiin pyrkivän SäkerVatten-järjestön sekä kaakelointialan ammattilaisten Kakelföreningenin ja lattiatoimittajien ja -asentajien Golvbranchens Riksförbundetin jäsen.


Asennus puualapohjaan PURUS Multi -levyllä

Asennusohjeet
Purus Multi -levyn
mukaan

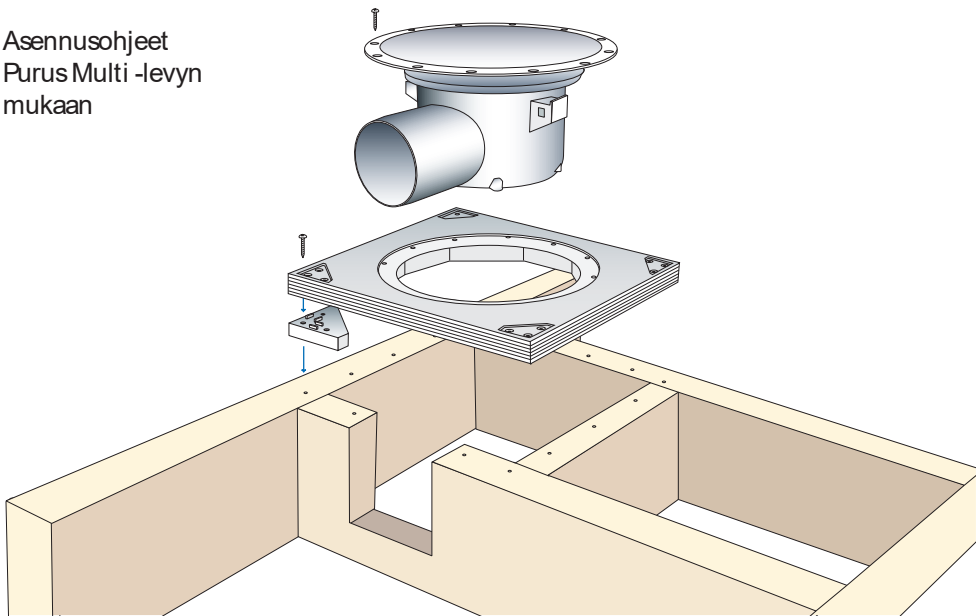


PURUS-lattiakaivon valaminen betonialapohjaan

(Vaihtoehto 1) Lattiakaivo valetaan paikalleen yhtä aikaa betonivalun kanssa. Kaivo liitetään viemäriin, asennetaan betoniin ja kiinnitetään sidontalangalla raudoitukseen.

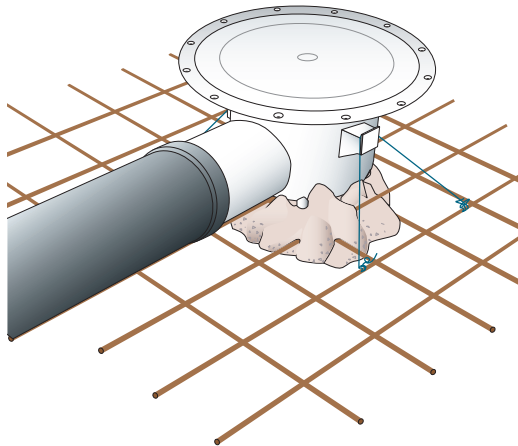

(Vaihtoehto 2) Uritus: kun viemäriputkivaletaan paikalleen, tehdään samalla uramuottiin, jonka koko on n. 300 x 300 mm.

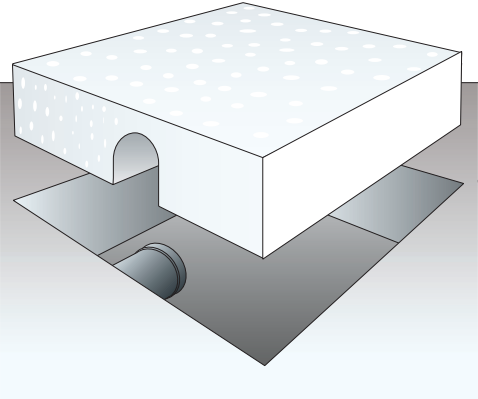

Kun betoni on kuivunut, kaivo asetetaan uraan/aukkoon ja liitetään viemäriputkeen. Täytä ura betonilla.

Tarvikkeet

Tuote nr.

Vesilukko NOOD, lukitusrenkaalla	713 84 48
Korotusrengas, 13, 24, 50, 100, Flex 13-107 mm	
Purus-asennustuki	331 95 74
Massakehys	5 9 8 3 3 1 7
Lukitusruuvisarja	713 84 17 713 84 26

PURUS-ASENNUSTUKI


Helppoon asennukseen suositellaan PURUS-ASENNUSTUKI



(1) Naulaa tuen jalusta kiinni ja kiristä molempien tukien muttereita, kunnes saavutetaan oikea taso. Korkeutta voi muuttaa n. 60 mm. Lisäholkillajopa 110 mm.


(2) Kiinnitä kaivo raudoitukseen niin, ettei se pääse siirtymään valun aikana.

Voimassa olevien määräysten mukaan kaivon ja seinän vähimmäisetäisyys on 200 mm.

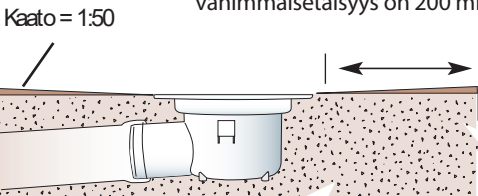

– Aseta suojakansi ylimmän lattiapinnoitteen päälle.
– Vesilukon on oltava asennettunakaivoon.

Tuloputki liitetään PURUS-lattiakaivoonlisääukolla.

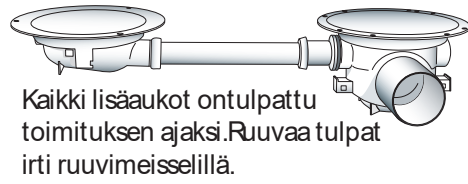


Kaikki lisäaukot ontulpattu
toimituksen ajaksi. Ruuvaa tulpat
irti ruuvimeisselillä.

Suosittelavat pikaliittimet


	XA-32 Tuote nr: 714 61 01 Ø 32 mm
	XA-40 Tuote nr: 714 61 02 Ø 40 mm
	VL-32 LVI: 3319552 Ø 32 mm

Korotusrenkaat

Korotusrenkaita on korkeutta 13–100 mm.

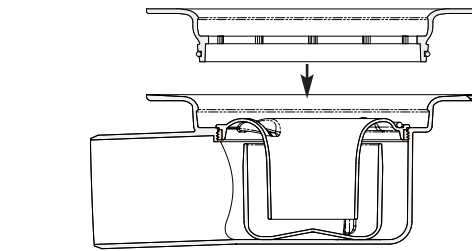

Napsauta

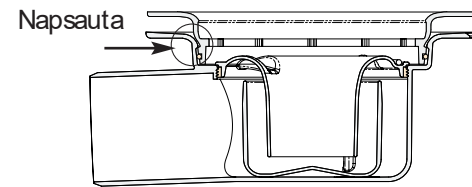


Paina korotusrenkaita kaivoon, kunnes ne
napsahtavat paikoilleen.

Massakehys: liitännämassalattiaan/epoksiin




Massakehys Tuote nr. 713 38 95
voidaan käyttää myös vanhemmissa
PURUS-lattiakaivoissa.

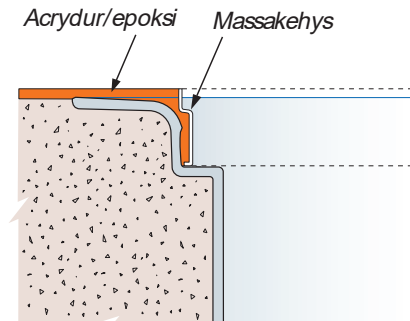


Kiristysrenkas: Vesieriste/muovimatto.



Sninen kiristysrenkas
Tuote nr. 714 13 15

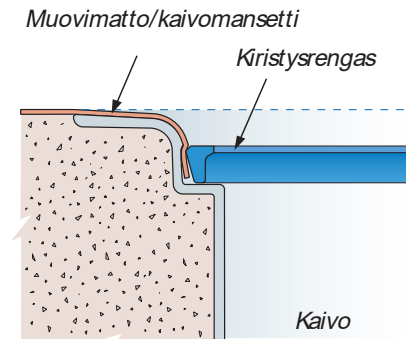

PURUS-KANSI voidaan lukita kaivoon

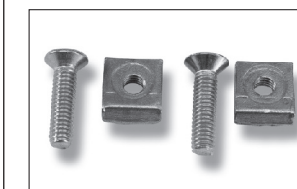


Muovikannen
lukkosarja koostuu
2 ruuvista ja
mutterista.
Tuote nr.
713 84 17


Voiko vanhempia PURUS- tuotteita käyttää uusissa PURUS-lattiakaivoissa?

Tyypinhyväksyntää koskevien määräysten
muututtua myös tuotteet ovat
muuttuneet aikojen kuluessa. Sen vuoksi
vanhempia tuotteita ei saa käyttää yhdessä
uusien tuotteiden kanssa.

Puhdistus ja tarkistus

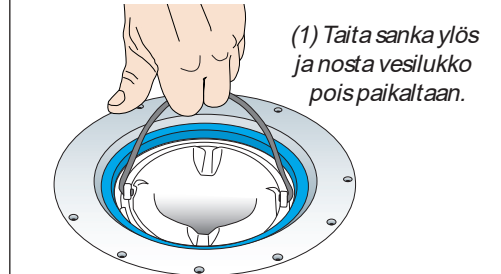


(1) Taita sanka ylös
ja nosta vesilukko
pois paikaltaan.

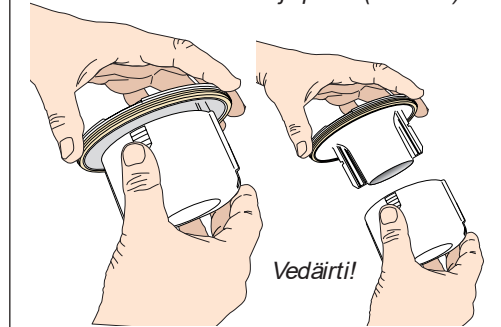

(2) Jaa vesilukko: paina peukalolla
n. 2 cm kupin yläreunan alapuolelta
ja paina (ks. nuoli).

(3) Puhdista osat ja kokoavesilukko.

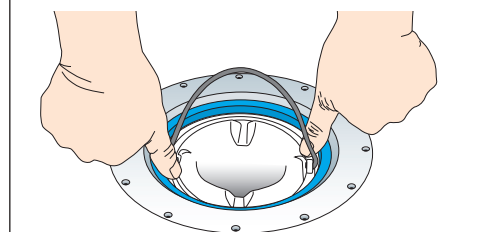

(4) Puhdista kaivo.

(5) Levitä kumiitiivisteeseen saippuaa ja
paina vesilukko takaisin paikalleen.


(6) Tarkista, että vesilukko on oikein paikallaan
ja täytä se vedellä.

PURUS
www.purus.fi




Tuote nr. 711 35 94


PURUS-LEIKKURI: aukon tekemiseen muovimattoon/vesieristeeseen

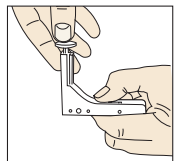


Ei! Kevyt painallus
varren keskikohdasta
vapauttaa leikkurin
pidikkeen ja terän.

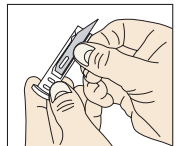


Terän vaihtoa
varten pidike
vedetään kokonaan
ylös. Varaterä:
Stanly 5903

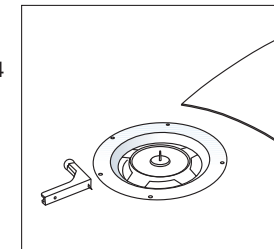


(1) Aseta leikkurin jalka
kaivoon.

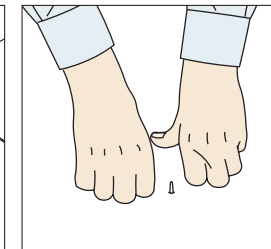


(2) Levitä matto ja
paina niin, että leikkurin
jalan tappi lävistää maton.

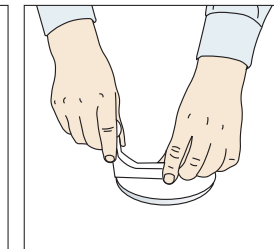


(3) Aseta leikkurin varsi
tappiin (pienin aukko)
ja leikkaa mattoa.

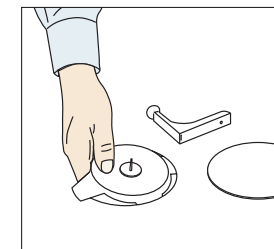

(4) Nosta leikkurin jalka
pois!

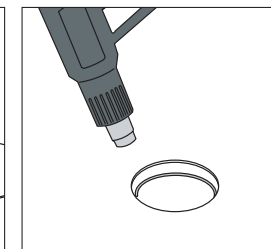


(5) Lämmitä muovimatto!
HUOM.: kaivomansettia
ei saa lämmittää!

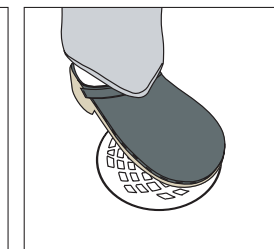

(6) Asenna kiristysrenkas-
paikalleen teksti ylöspäin.
Painaa loppuun kannella.

Lattialaatan liittäminen PURUS-lattiakaivoon 13 mm:n tasoitteella. Kaivomansetti on liitetty sinisellä kiristysrenkaalla.

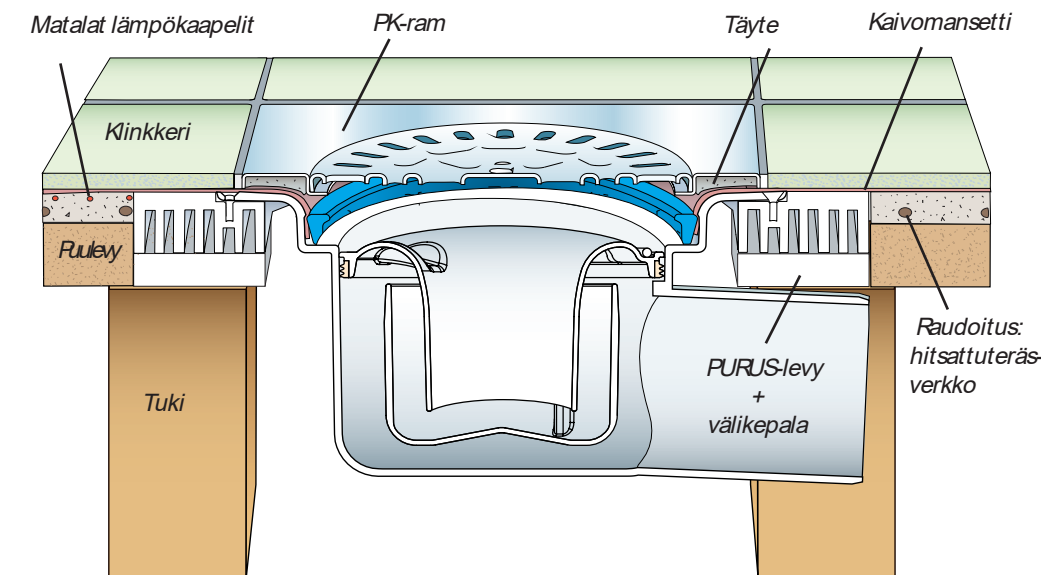

TARKISTUSLISTA

- Tarkista, että käytössä on
kyseinen lattiakaivo.
- Sijaintipaikkaa valittaessa on
jätettävä tilaa kaivon puhdistamista
varten.
- Lattiakaivo on asennettavavaakaasuoraan.
- Lattiakaivon yläreunan (laipan reunan)
on oltava valmiin lattian tasalla eli
muovimaton/vesieristeen tasalla.
- Muovimatto yhdistetään kaivoon
lattiakaivovalmistajan ohjeiden mukaan.
Noudata kosteiden tilojen eristysohjeita
(GVK).
- Vesieriste yhdistetään kaivoon
vesieristetoimittajan ohjeiden mukaan.
Noudata alan järjestön
työskentelyohjeita (BBV).