


ILMALÄMPÖPUMPUN SUOJAKOTELO

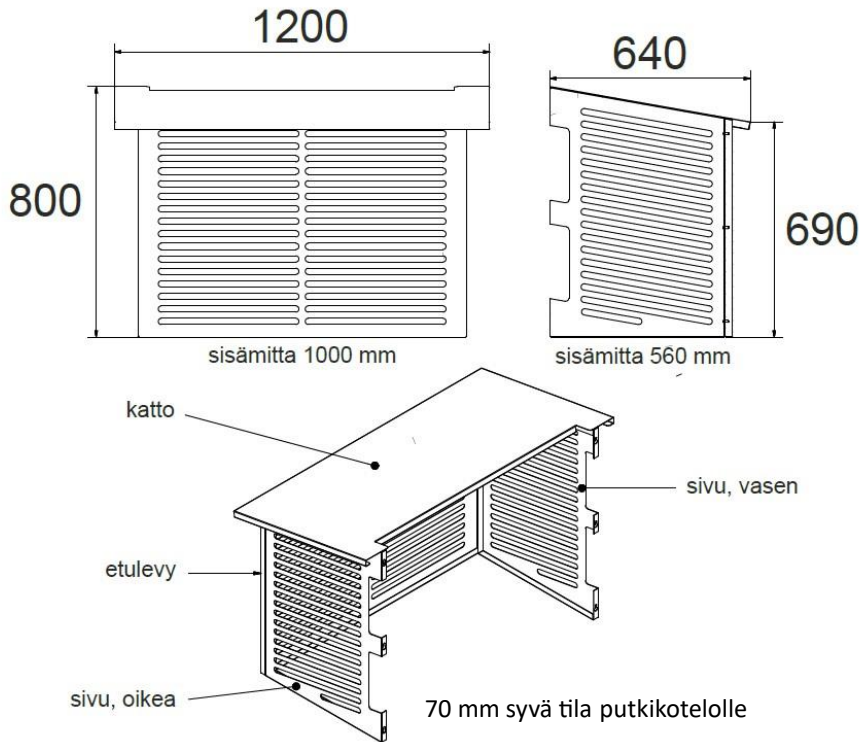

Mukana tulevat kiinnitystarvikkeet:

- 6 kpl M5x16 ristiuraruuveja (DIN 7985), sinkitty
- 6 kpl Yleisruuvi kupukanta Zn TX-25 5,0x30
- 6 kpl Nylontulppa DUOPOWER 6x30
- 4 kpl RUUVI KATE 4,2X25 TX20 (Valkoinen/Musta/Harmaa)

Asennusohje

Kokoa suojakotelo tasaisella alustalla.

1. Kiinnitä sivulevyt ruuvein etulevyyn M5*16
2. Asenna kiinnitysruuvit seinään, (ruuviväli 1025 mm) tai asenna kannatinkiskot maatalineeseen (erikseen myytävä lisävaruste).

Huomioi suojakotelon asentamisessa ulkoyksikön puhallusaukon paikka.

3. Nosta kattoelementti suojakotelon päälle ja kiinnitä katto itseporautuvilla ruuveilla.

Maalausohje

Pulverimaalattu RAL9010 valkea, päällemaalaus vain liuotinpohjaisilla maaleilla.

Varmista soveltuvuus maalikauppiaaltasi.