


CEILING MOUNTING PLATE MYVALLOX 119/149 CFi

Installation instructions | Asennusohje | Installationsanvisning

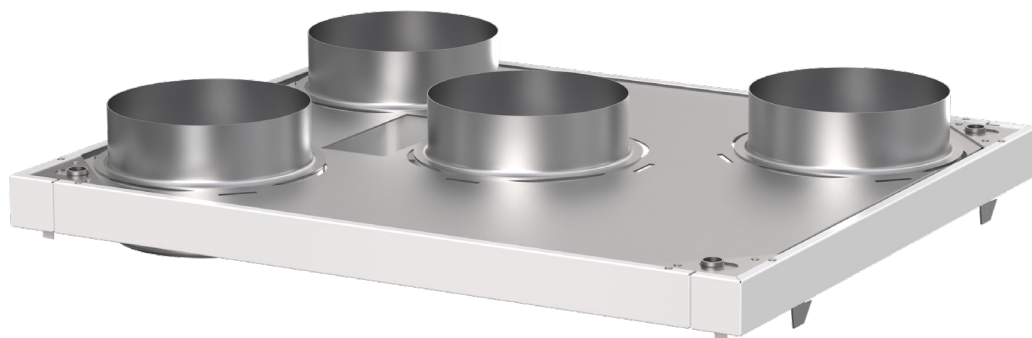

Ceiling mounting plate
Kattoasennuslevy
Takmonteringsplatta

CEILING MOUNTING PLATE MYVALLOX 119/149 CFI

1. Install the ceiling mounting plate with M8 thread bars so that it is horizontally level.



NOTE! The end of the thread bars must be 5 mm or less below the fastening nut.

Do not fasten the ceiling mounting plate too tight to the ceiling.

Alternative 1.

Pull from the operating levers (A) to ensure that the sliding bars move and restore to their original position.

Alternative 2.

Make sure that the rails move and that they return to their original position by pushing the ejector lever (B) e.g. with a small screwdriver.

The top edge of the white covering strip of the ceiling mounting plate can be installed against the ceiling. Alternatively, a concealed mounting method can be used, in which case the ceiling can be 25 mm below the top of the white covering strip.

2. Ensure that the insulation washers are in place in the outlet collars below the ceiling mounting plate.
3. Remove the door covering strip and the door during the installation of the MyVallox 119/149 CFI unit.
4. Lift the ventilation unit close to the ceiling mounting plate and feed the cables through the hole in the ceiling mounting plate on top of the ceiling.



NOTE! Remember to make a service door in the finished ceiling, so that the cables can be accessed. The distance between the service door and the ceiling mounting plate should be around 500 mm.

When the ventilation unit is lifted against the ceiling mounting plate, the unit locks in place. (Where needed, guide the mounting hooks on the ceiling mounting plate to the grooves on the side panels of the ventilation unit) (C).

Alternative 1.

The front bottom corners of the ceiling mounting plate have operating levers (A) that lock the plate. If the inner edges of the levers have returned to the same level as the front edge of the unit's ceiling, the unit has been locked onto the ceiling mounting plate.

Alternative 2.

The front edge corners of the ceiling mounting plate have holes through which you can see the ejector levers (B) of the locking mechanism. If the inner edges of the levers have returned to the same level as the interior surface of the covering strip, the unit has been locked onto the ceiling mounting plate.


5. Alternative 1.

Where required, the unit can be detached from the ceiling mounting plate. Lift the unit slightly upwards

and pull simultaneously from both operating levers (A) of the ceiling mounting plate to detach the unit from the ceiling mounting plate.

Alternative 2.

Where required, the unit can be detached from the ceiling mounting plate. Lift the unit slightly upwards and push (e.g. with a small screwdriver) both ejector levers (B) of the ceiling mounting plate simultaneously to detach the unit from the ceiling mounting plate.

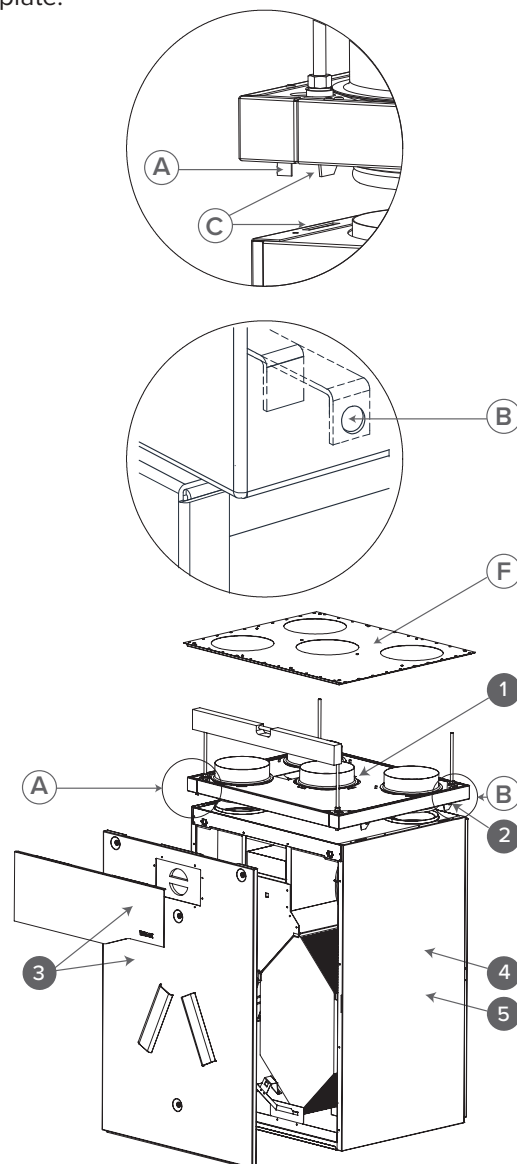

NOTE

Installing the ventilation unit to the ceiling mounting plate. See the ventilation unit manual.



NOTE

Tighten the upper nut of the thread bars adequately so that the ceiling mounting plate cannot rise upwards.

KATTOASENNUSLEVY MYVALLOX 119/149 CFI

1. Asenna kattoasennuslevy vaakasuoraan M8-kierretankojen avulla.



HUOMAA! Kierretangon pää saa tulla korkeintaan 5 mm kiinnitysmutterin alapuolelle.

Älä kiristä kattoasennuslevyä liian tiukkaan kattoa vasten.

Vaihtoehto 1.

Tarkista vetämällä käyttövivuista (A), että liukukiskot liikkuvat ja palautuvat alkuperäiseen asentoon.

Vaihtoehto 2.

Tarkista työntämällä (esim. pienellä ruuvimeisselillä) työntövivusta (B) että liukukiskot liikkuvat ja palautuvat alkuperäiseen asentoon.

Kattoasennuslevyn valkoisen peitelistan yläreunan voi asentaa kattoa vasten. Kattoasennuslevyn voi myös upottaa, katto voi olla 25 mm alempana kuin valkoisen peitelistan yläreuna.

2. Tarkista että eristerenkaat ovat kattoasennuslevyn alapuolella olevissa lähtökauluksissa paikoillaan.
3. Asennettaessa MyVallox 119/149 CFI -konetta kattoasennuslevyyn oven peitelistä ja ovi on oltava irroitettu.
4. Nosta ilmanvaihtokone lähelle kattoasennuslevyä ja vie johdot kattoasennuslevyssä olevasta aukosta katon yläpuolelle.



HUOMAA! Muista tehdä valmiiseen kattoon huoltoluukku, jotta johtoihin päästään käsiksi. Huoltoluukun etäisyys kattoasennuslevystä on n. 500 mm.

Kun ilmanvaihtokone nostetaan kattoasennuslevyä vasten niin kone lukkiutuu. (Tarvittaessa ohjaa kattoasennuslevyssä olevat kiinnityskoukut ilmanvaihtokoneen sivulevyissä oleviin uriin) (C).

Vaihtoehto 1.

Kattoasennuslevyn etureunan alakulmissa on lukituksen käyttövivut (A), jos vipujen sisäreunat ovat palautuneet samalle tasolle kun ilmanvaihtokoneen katon etureuna, on kone lukkiutunut kattoasennuslevyyn.

Vaihtoehto 2.


Kattoasennuslevyn etureunan kulmissa on reiät, joista näkyy lukituksen työntövivut (B), jos vipujen etureunat ovat palautuneet samalle tasolle kuin peitelistan sisäpinta, on kone lukkiutunut kattoasennuslevyyn.

5. Vaihtoehto 1.

Kone voidaan tarvittaessa irrottaa kattoasennuslevystä. Nosta konetta hieman ylöspäin ja vedä yhtäaikaan molemmista kattoasennuslevyn käyttövivuista (A), jolloin kone irtaana kattoasennuslevystä.

Vaihtoehto 2.

Kone voidaan tarvittaessa irrottaa kattoasennuslevystä. Nosta konetta hieman ylöspäin ja työnnä (esim. pienellä ruuvimeisselillä) yhtäaikaan molemmista kattoasennuslevyn työntövivuista (B), jolloin kone irtaana kattoasennuslevystä.

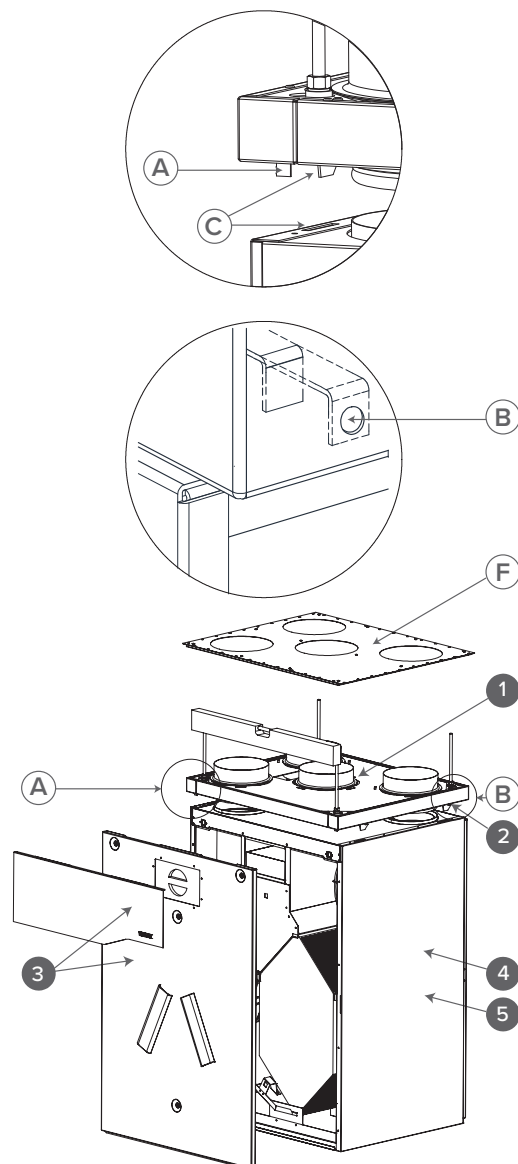

HUOMAA

Ilmanvaihtokoneen asennus kattoasennuslevyyn. Ks. ilmanvaihtokoneen ohje.



HUOMAA

Kiristä kierretankojen ylempi mutteri riittävän tiukalle, jotta kattoasennuslevy ei pääse nousemaan ylöspäin.

TAKMONTERINGSPLATTA MYVALLOX 119/149 CFI

1. Montera takmonteringsplattan vågrätt med M8-gängstänger.



OBS! Gängstängernas ändar nertill får vara på högst 5 mm avstånd från muttrarna.

Skruva inte åt takmonteringsplattan alltför hårt mot taket.

Alternativ 1.

Kontrollera att glidskenorna rör sig och går tillbaka till sin ursprungliga position genom att dra i manöverspakarna (A).

Alternativ 2.

Kontrollera att skenorna rör sig och återställs till sitt ursprungliga läge genom att (till exempel med en liten skruvmejsel) skjuta spaken (B).

Den övre kanten av takmonteringsplattans vita täcklist kan monteras mot taket. Takmonteringsplattan kan också fällas in så att taket är 25 mm lägre än den vita täcklistens övre kant.

2. Kontrollera att isoleringsringarna är på plats i stossarna undertill på takmonteringsplattan.
3. Vid installering av MyVallox aggregat 119/149 CFI ska du ta loss takmonteringsplattans dörr och dörrens täcklist.
4. Lyft upp aggregatet i närheten av takmonteringsplattan och för anslutningsledningarna genom öppningen i takmonteringsplattan så att de kommer ovanför taket.



OBS! Kom ihåg att göra en servicelucka i taket, så att du kommer åt ledningarna. Serviceluckans avstånd från takmonteringsplattan ska vara ca 500 mm.

Ventilationsaggregatet låses fast när du lyfter det mot takmonteringsplattan. (Vid behov skjut takmonteringsplattans fästkrokar i fårorna (C) på aggregatets sidoplattdor.)

Alternativ 1.

På takmonteringsplattans framkant i de nedre hörnen finns manöverspakar (A) som låser fast aggregatet. Aggregatet är fastlåst i takmonteringsplattan när manöverspakarna har återgått till samma nivå som framkanten på aggregatets tak.

Alternativ 2.


På takmonteringsplattans framkant i hörnen finns hål där du kan se låssystemets skjutspar (B). Aggregatet är fastlåst i takmonteringsplattan när spakarna har återgått till samma nivå som täcklistens insida.

5. Alternativ 1.

Aggregatet kan lösgöras från takmonteringsplattan vid behov. Lyft aggregatet litet uppåt och dra samtidigt i takmonteringsplattans båda manöverspakar (A). Aggregatet frigörs då från takmonteringsplattan.

Alternativ 2.

Aggregatet kan lösgöras från takmonteringsplattan vid behov. Lyft aggregatet litet uppåt och skjut (till exempel med en liten skruvmejsel) på båda spakarna (B) samtidigt. Aggregatet frigörs då från takmonteringsplattan.

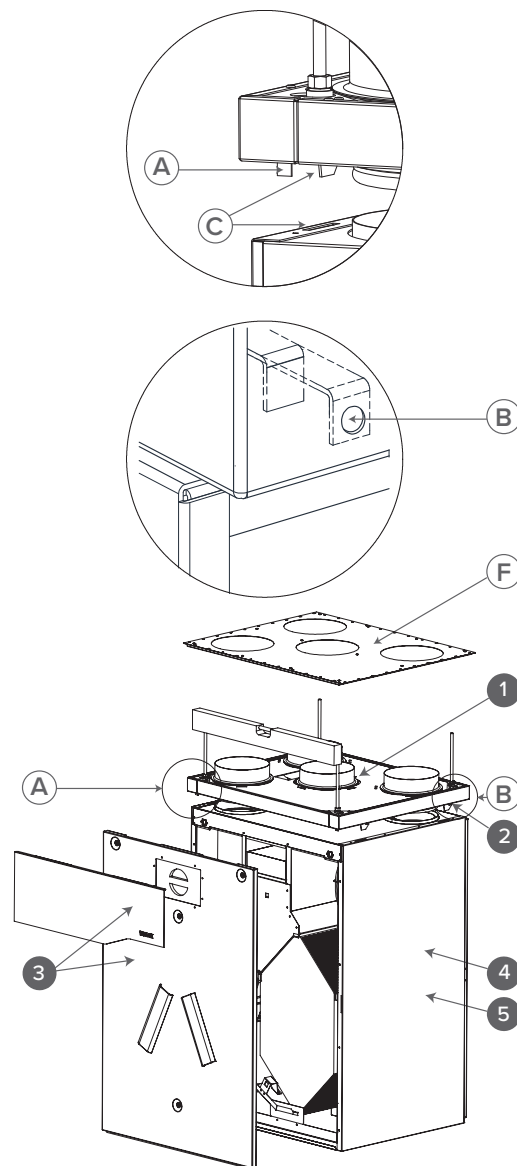

OBSERVERA

Montering av ventilationsaggregatet till takmonteringsplattan. Se anvisning för ventilationsaggregatet.




OBSERVERA

Dra åt den övre muttern i gängstängerna tillräckligt hårt så att takmonteringsplattan inte kan höja sig.



CEILING MOUNTING PLATE MYVALLOX 119/149 CFI

Dimensions and duct outlets | Mitat ja kanavalähdöt | Mått och kanalstosar

Vaihtoehto 1 | Alternative 1 | Alternativ 1

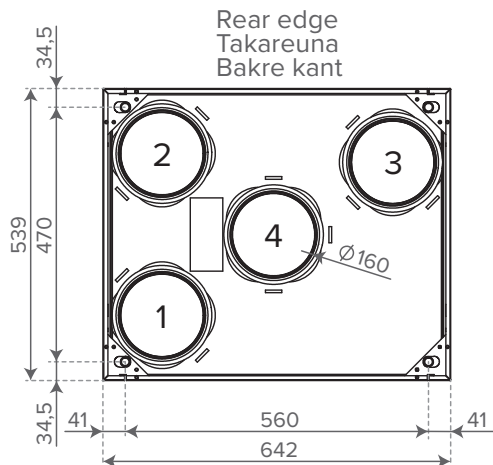

Vaihtoehto 2 | Alternative 2 | Alternativ 2

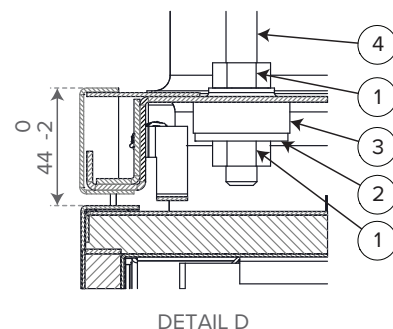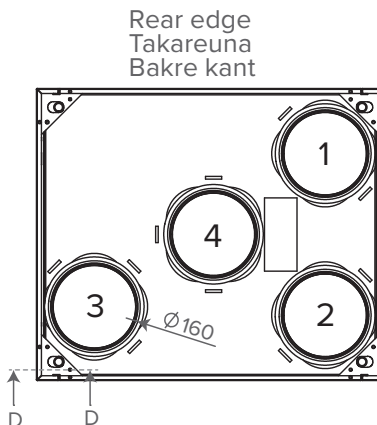

Duct outlets

1. Supply air from the unit to the apartment
2. Extract air from the apartment to the unit
3. Exhaust air flowing outdoors from the unit
4. Outdoor air to the unit

Kanavalähdöt

1. Tuloilma koneesta asuntoon
2. Poistoilma asunnosta koneeseen
3. Jäteilma koneesta ulos
4. Ulkoilma koneeseen

Kanalstosar

1. Tilluft från aggregatet till bostaden
2. Frånluft från bostaden till aggregatet
3. Avluft ut från aggregatet
4. Uteluft till aggregatet

1. Nut M8 | Mutteri M8 | Mutter M8
2. Washer | Korilaatta | Karosseribricka
3. Vibration rubber damper | Tärinänvaimennuskumi | Vibrationsdämpningsgummi
4. Thread bar M8 | Kierretanko M8 | Gängstång M8



NOTE

Installing the duct system onto the ceiling mounting plate requires a gasketed duct outlet. Check the size of the duct outlet from the dimensional diagram.



HUOMAA


Kanaviston asennus kattoasennuslevyyn vaatii tiivisteellisen kanavayhteen. Varmista kanavalähdön koko mittakuvasta.



OBSERVERA


Montering av kanalsystemet till takmonteringsplattan kräver en kanalanslutning med tätning. Kontrollera kanalstosens storlek på måttskissen.

CEILING MOUNTING PLATE MYVALLOX 119/149 CFI

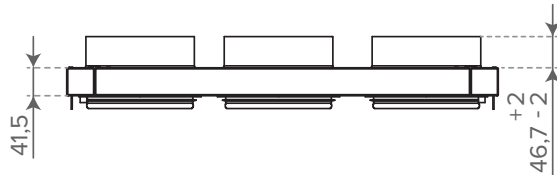


10 mm
Distance from the finished rear wall
Etäisyys valmiiseen takaseinään
Avstånd till en färdig bakvägg

10 mm
Recommended distance from the finished side wall
Suositeltava etäisyys valmiiseen sivuseinään
Rekommenderat avstånd till en färdig sidovägg

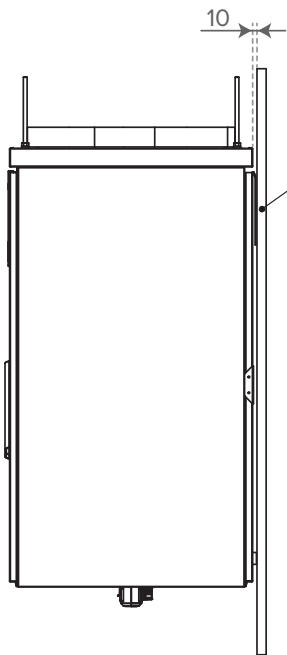

Finished wall
Valmis seinä
Färdig vägg

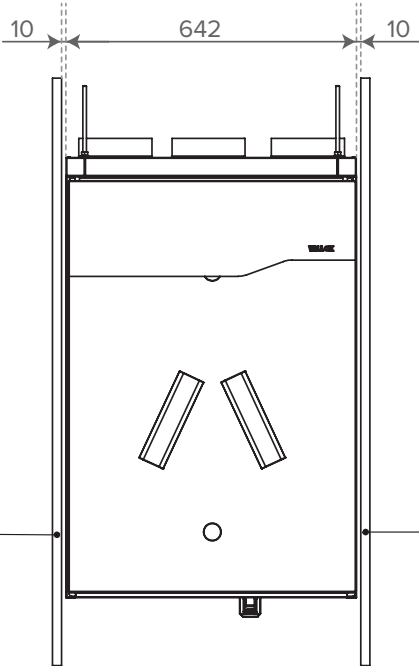


Finished wall
Valmis seinä
Färdig vägg


Finished wall
Valmis seinä
Färdig vägg

max. 25 mm
Concealed installation of the ceiling mounting plate on the ceiling
Kattoasennuslevyn upotus kattoon
Takmonteringsplattans infällning i taket

Finished ceiling
Valmis katto
Färdigt tak

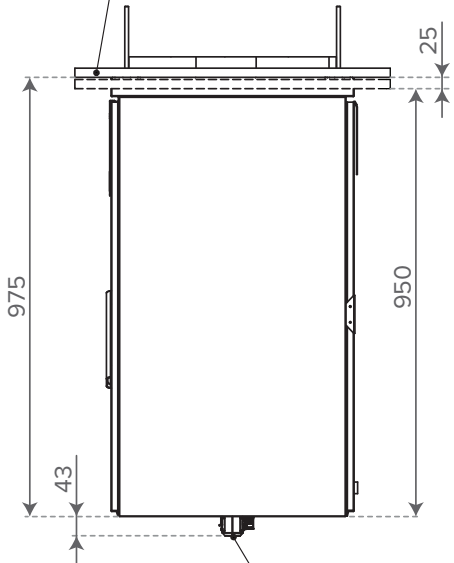

Finished ceiling
Valmis katto
Färdigt tak

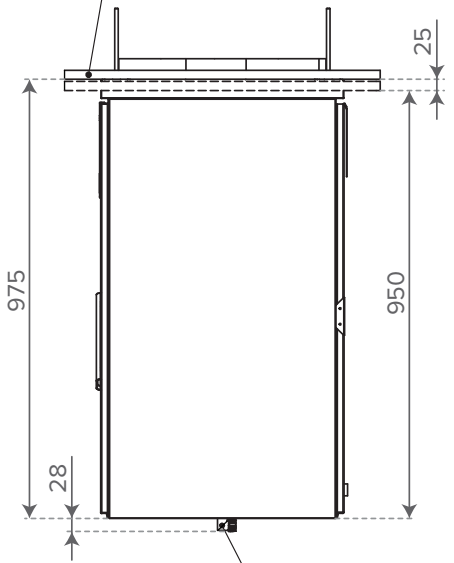

73 mm
Installation space of the water seal
Vesilukon asennustila
Vattenlåsets monteringsutrymme

Water seal Silent Klick
Vesilukko Silent Klick
Vattenlås Silent Klick

47 mm
Installation space of the elbow
Kulmayhteen asennustila
Vinkelkopplingens monteringsutrymme

Elbow
Kulmayhde
Vinkelkoppling

VALLOX

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND

© Vallox - All rights reserved

D11566/20.11.2024