


SINKKI JA SINKKIALUMIINI- PINNOITTEEN PAIKKAUS

KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT

- teräsharja,
- maalipensseli,
- tela,
- kaasupoltin.

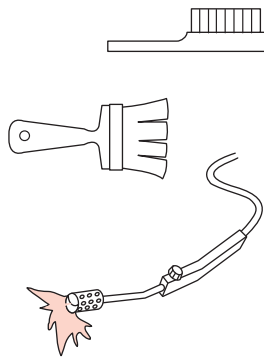


MAALIN TIEDOT

ZINC EPOXY 90 PRIMER : 11 kg (ref. 158244)


TYÖVAIHEET

Puhdista teräsharjalla
irtonainen maali ja/tai pöly.

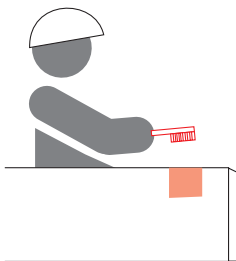

Kuivaa korjattava alue
(voi joutua käyttämään
kaasupoltinta, jos lämpötila
on alhainen ja pinta on
märkä).


Levitä sinkkiepoksimaali
ristikkäisin vedoin.

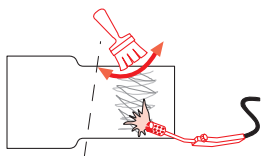

BITUMIMAALI TAI SINISEN NATURAL- EPOKSIINNAN PAIKKAUS

KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT

- teräsharja,
- maalipensseli,
- tela,
- kaasupoltin

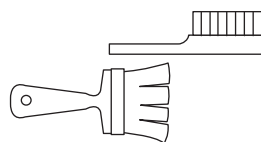

Maalin tiedot:

Musta bitumimaali: - ENDOLAC 245-30

- 1 kg (ref. 158134)
- 5 kg (ref 158131)


- Natural-pinnoitteelle: Aquacoat BioZinalium 0,75 kg (ref S240991)

TYÖVAIHEET

Puhdista teräsharjalla
irtonainen maali.

Kuivaa korjattava alue
(voi joutua käyttämään
kaasupoltinta, jos lämpötila
on alhainen ja pinta on
märkä).


Levitä maali ristikkäisin
vedoin.

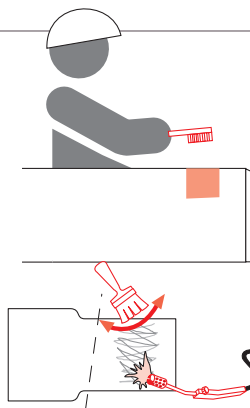

250 µ EPOKSI PINNOITE

Puhdista teräsharjalla, käännä
paikka ylöspäin.

Levitä epoksimaali pensselillä
tai lastalla valmistajan
ohjeiden mukaan.

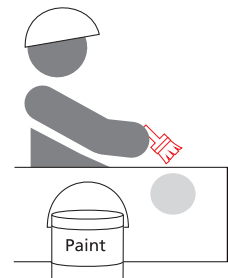


Maalin tiedot: Aquacoat Biozinalium 0,75 kg (ref S240991)

PE-PINNAN PAIKKAUS

KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT

- jyrsin,
- maalipensseli,
- mattopuukko,
- kaasupoltin.

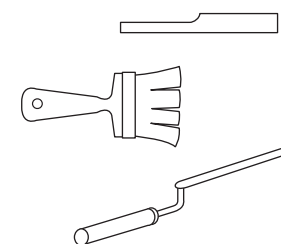


Korjaussarja*:
kutistekalvoa ja kittiä

TYÖVAIHEET

Leikkaa irti ja poista
vahingoittunut PE-kalvo.

Puhdista ja kuivaa
paljastettu alue.

Lämmitä se 60°C.

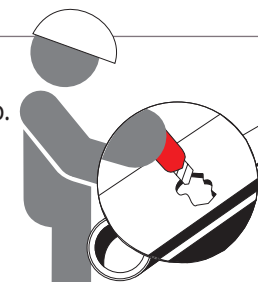


Levitä kitti ja tasoita
se puukolla.

Aseta korjauspala
50 mm yli paikattavan
alueen.



Lämmitä paikkaa
kaasupolttimella kunnes
lämpöherkkä merkki
vaihtaa väriä.


Paina piakka kiinni
sormikkaalla.

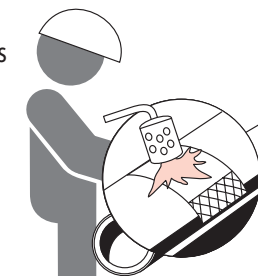

(*) Tiedusteltaessa.

KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT

- teräsharja,
- maalipensseli,
- muurauslasta,
- kaasupoltin.

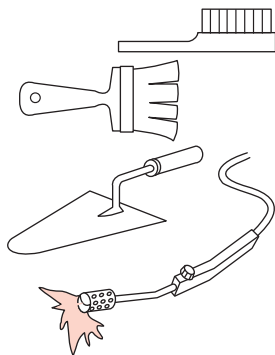


MAALIN TIEDOT


EUROKOTE 4820 : 1 kg (ref. 158254)
vaalean keltainen 50 ml (ref. 184727)

TYÖVAIHEET

Puhdista huolellisesti teräsharjalla. Kuivaa korjattava alue.

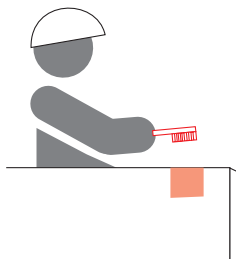

Levitä epoksimaali pensselillä tai lastalla maalin valmistajan ohjeiden mukaisesti. (50/50 hartsi-kovettaja).

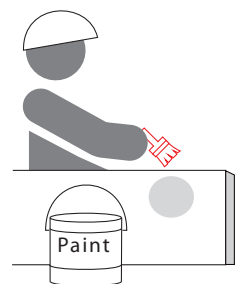

SAINT-GOBAIN PAM ASENNUSOHJEET

- VARASTOINTI
- KÄSITTELY
- YMPÄRYSTÄYTTÖ
- STANDARD LIITOS
- STANDARD Vi LIITOS
- STANDARD Ve LIITOS
- UNIVERSAL Vi LIITOS
- STANDARD V+i LIITOS
- UNIVERSAL Ve LIITOS DN 100 -1200 MM
- EXPRESS LIITOS
- EXPRESS Vi LIITOS
- PUTKEN KATKAISU
- HITSAUSPALKKO
- KULMATUENTA
- LUKITUS
- ULKOPUOLISEN PINNOITTEEN KORJAUS
- SISÄPUOLISEN PINNOITTEEN KORJAUS
- PE -PINNOITTEEN TEKEMINEN
- PAINETESTAUS
- ASENNUSTYÖKALUT
- YHTEYSTIEDOT



SAINT-GOBAIN PAM
Merstolantie 16
29200 HARJAVALLA
Puh. 0207 424 600
pamline.fi

SAINT-GOBAIN PAM Asennusohjeet

Ulkopuolisen pinnoitteen korjaus

