
V06

INSTALLATION GUIDE
CORNER

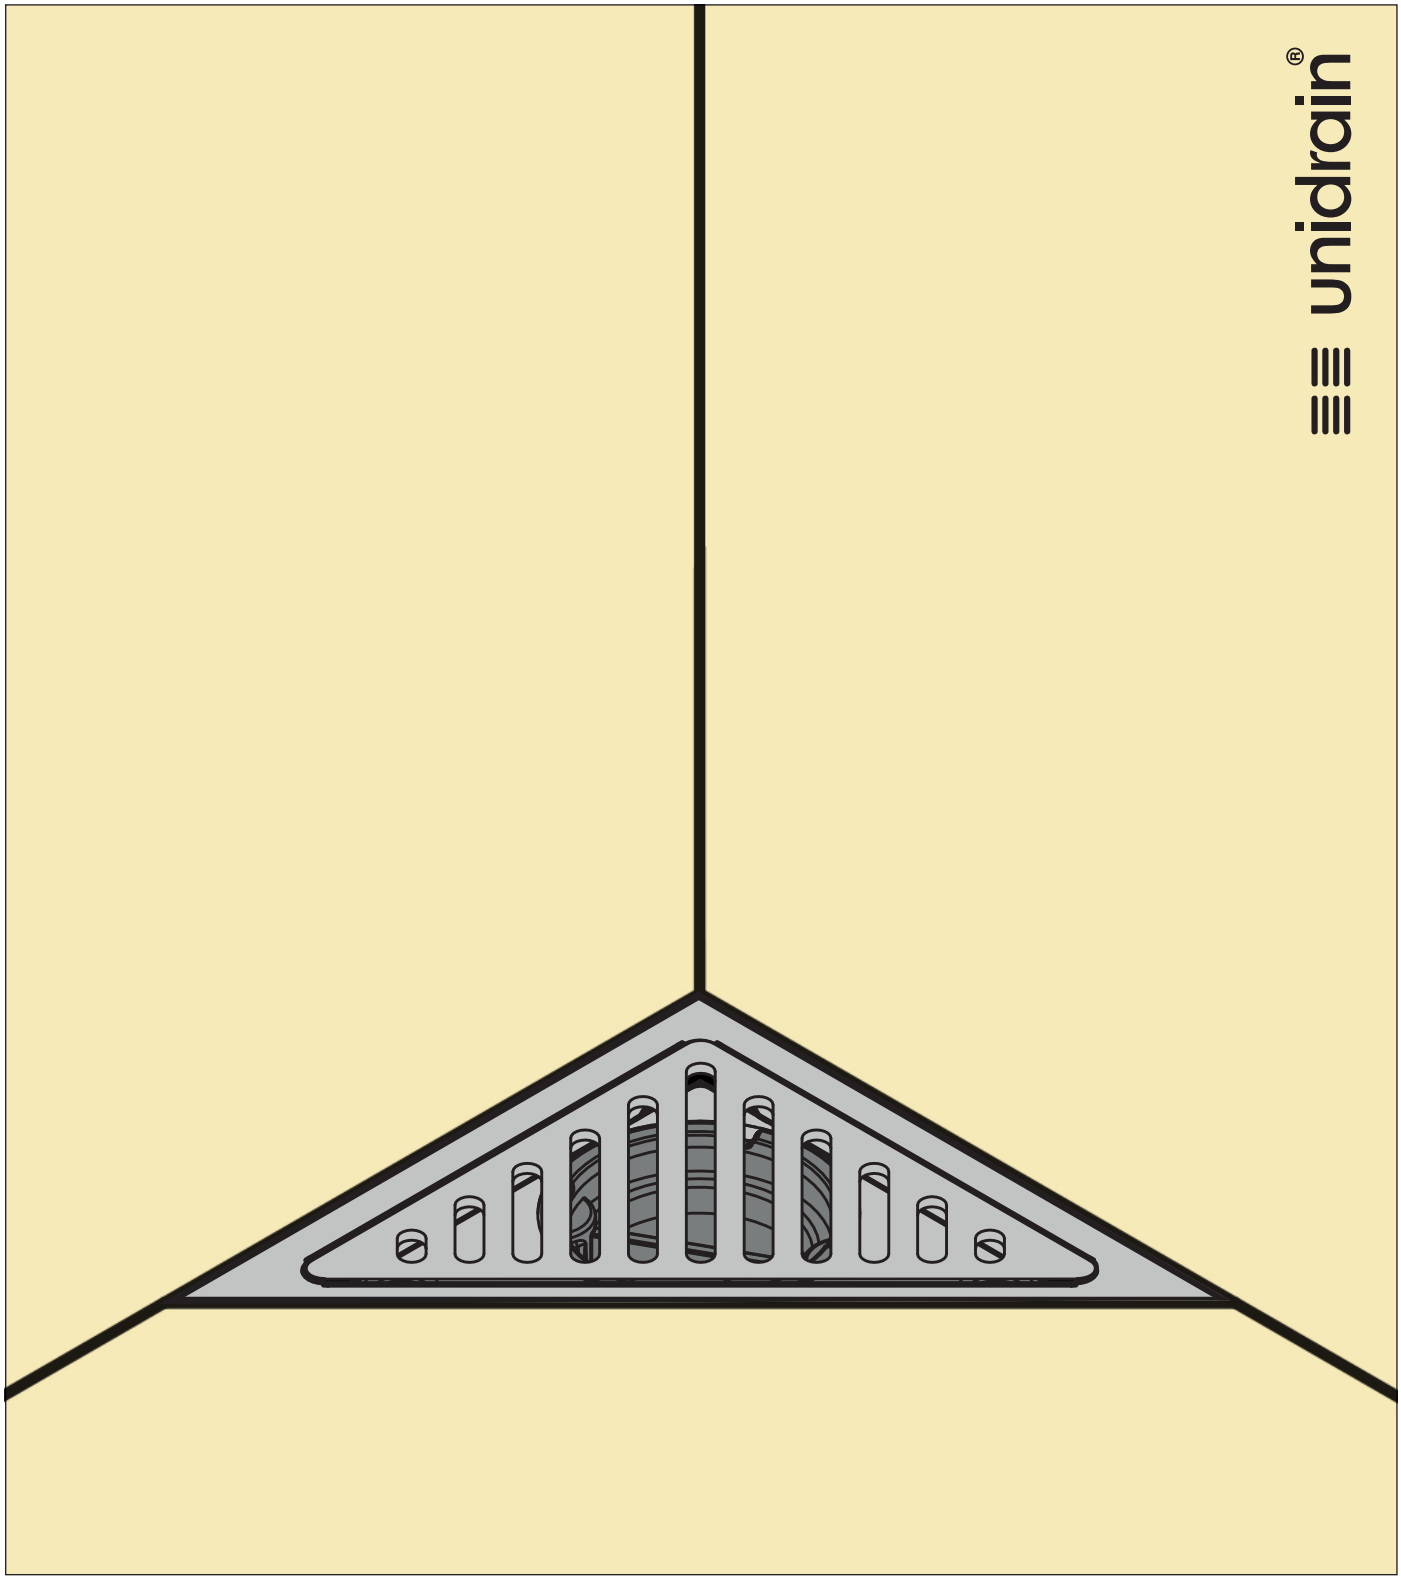

unidrain®

UK INSTALLATION GUIDE
DK MONTERINGSVEJLEDNING
SE MONTERINGSANVISNING
NO MONTERINGSANVISNING
FI ASENNUSOHJEET
DE EINBAUANLEITUNG
CZ MONTÁŽNÍ NÁVOD

UK

REQUIREMENTS

Read this guide carefully to achieve a good end result.

The installations and methods shown are examples for guidance only. The building methods and materials you use must be suitable and approved for the purpose.
The actual drain and pipework should be installed by a qualified plumber.

IMPORTANT:

- **Check that the seal (rubber Gasket) between the outlet unit and the drain is positioned correctly before pouring-concrete in (see Figure 2).**
- **The full width of the outlet unit and the drain unit must be properly supported (see Figure 9).**
- **It is particularly important to degrease all steel surfaces before applying adhesive and membranes (see Figure 13).**
- **Waterproofing membranes should overlap the drain unit by at least 40 mm (see Figure 14)**

For more detailed instructions, refer to external suppliers' instructions (e.g. wet room sealing, concrete casting, gluing etc.).
For more information on approvals and certification, refer to www.unidrain.com

DK

FORUDSÆTNINGER

Sæt dig godt ind i denne vejledning for at opnå et godt slutresultat.

De viste konstruktioner er eksempler på vejledende byggemetoder. Byggemetoder og anvendte materialer skal være egnede og godkendte til formålet. Montage af selve afløbsarmaturet og rørinstallationen skal udføres af en autoriseret VVS montør.

VIGTIGT:

- **Tjek om pakningen mellem udløbshus og afløbsarmatur sidder korrekt inden nedstøbning. (se illustration 2)**
- **Udløbshuset og afløbsarmaturet i sin fulde bredde skal understøttes grundigt (se illustration 9)**
- **Det er særlig vigtigt at affedte alle stålflader inden påføring af lime og membraner (se illustration 13)**
- **Vådrumsmembraner skal overlappe afløbsrenden med minimum 40 mm (se illustration 14)**

For detaljeret udførelse henvises i øvrigt til eksterne leverandørers anvisninger (f.eks. vådrumssikring, betonstøbning, limning osv.).
For mere information om godkendelser og certificering henvises til www.unidrain.dk

SE

FÖRUTSÄTTNINGAR

Följ anvisningarna noga för att få ett bra slutresultat.

UNIDRAIN uppfyller kraven i Boverkets Byggregler (BBR). UNIDRAIN uppfyller Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) och är anpassad till Branschregler för Säker Vatteninstallation.
I Sverige gäller särskilda systemgodkännande krav för väggnära golvbrunnar i kombination med specifika tätskiktsfabrikat. För godkända kombinationer och monteringsanvisningar för respektive tätskiktsfabrikat se www.bkr.se, www.sakervatten.se eller www.unidrain.se. De visade konstruktionerna är exempel på vägledande byggnadsmetoder. De byggmetoder och material som används ska vara avsedda och godkända för ändamålet. Installation av avloppsarmaturen och rörinstallationen ska utföras av en auktoriserad VVS-installatör.

VIKTIGT:

- **Kontrollera att packningen mellan utloppshuset och avloppsarmaturen är korrekt placerad före ingjutning (se bild 2).**
- **Hela bredden på utloppshuset och avloppsarmaturen måste undergjutas (se bild 9)**
- **Följ vald tätskiktsleverantörs monteringsinstruktioner.**
- **Det är särskilt viktigt att avfetta alla stålytor innan du applicerar lim och våtrumsmembran (se bild 13).**
- **Plattsättning skall utföras enligt tillverkarens monteringsinstruktioner.**
- **Våtrumsmembranet måste överlappa änden på avloppsarmaturen med 40 mm (se bild 14).**

För mer information om godkännanden och certifiering, se www.unidrain.se

NO

KRAV

Les veiledningen grundig for å oppnå et godt sluttresultat.

Installasjonene og metodene som vises her, er ment som veiledende eksempler. Byggemetodene og materialene du bruker, må være egnet og godkjent for oppgaven. Faktisk avløp og røropplegg skal monteres av rørlegger.

VIKTIG:

- **Kontroller at pakningen mellom utløpshuset og avløpet er riktig plassert før du legger sement (se figur 2).**
- **Hele bredden på utløpshuset og avløpsarmaturen må ha riktig støtte (se figur 9).**
- **Det er spesielt viktig å avfette alle ståloverflater før du påfører lim og membraner (se figur 13).**
- **Våtromsmembran skal overlappe enden av avløpsarmaturen med minst 40 mm (se figur 14).**

Se instruksjonene for eksterne leverandører for mer detaljerte instruksjoner (for eksempel våtromsikring, støping i betong, liming og lignende).
Du finner mer informasjon om godkjenninger og sertifisering på www.unidrain.no

FI

VAATIMUKSET

Lue tämä ohje huolellisesti hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

Ohjeessa esitetyt asennustavat ja -menetelmät ovat vain esimerkkejä. Käytettävien rakennusmenetelmien ja -materiaalien on oltava tarkoitukseen sopivia ja hyväksyttyjä. Varsinainen lattiakaivo ja putkisto on annettava pätevän putkiasentajan asennettavaksi.

TÄRKEÄÄ:

- **Tarkasta, että viemärikaivon ja lattiakaivokalusteen välinen liitos on tiivis ennen lattian valua (ks. kuva 2).**
- **Viemärikaivon ja lattiakaivokalusteen on oltava asianmukaisesti tuettu koko leveydeltään (ks. kuva 9).**
- **On erittäin tärkeää poistaa rasva ja lika kaikilta teräspinnoilta ennen vahvikenauhojen ja siveltävän vedeneristeen levittämistä (ks. kuva 13).**
- **Vedeneristeen tulee olla limittäin lattiakaivokalusteen teräslaippojen kanssa vähintään 40 mm (ks. kuva 14).**

Katso tarkemmat ohjeet eri tavarantoimittajien omista ohjeista (esim. märkätilan vedeneristys, betonivalu, liimaaminen).
Lisätietoja hyväksynnöistä ja sertifioinnista on osoitteessa www.unidrain.fi

DE

ANFORDERUNGEN

Diese Anleitung ist sorgfältig zu lesen, damit ein gutes Endergebnis erzielt wird.

Die dargestellten Einbauvarianten und Vorgehensweisen sind lediglich Beispiele, die der Orientierung dienen.
Die verwendeten Arbeitsweisen und Materialien müssen für den Zweck geeignet und zugelassen sein.
Die eigentlichen Abflüsse und Rohrleitungen sollten von einem qualifizierten Klempner installiert werden.

WICHTIG:

- **Vor der Zementierung überprüfen, ob die Dichtung zwischen Auslasseinheit und Abfluss richtig angebracht ist (siehe Abbildung 2).**
- **Die volle Breite der Auslasseinheit und des Abflusses muss richtig abgestützt werden (siehe Abbildung 9).**
- **Es ist besonders wichtig, alle Stahlflächen vor der Auftragung von Klebstoffen und der Anbringung von Membranen zu entfetten (siehe Abbildung 13).**
- **Feuchtraum-Membrane sollten das Ende der Abflusseinheit um mindestens 40 mm überlappen (siehe Abbildung 14).**

Weitere Informationen sind den Anweisungen externer Hersteller (z. B. Feuchtraumdichtung, Betonguss, Verklebung etc.) zu entnehmen.
Weitere Informationen zu Zulassungen und Zertifizierungen sind unter www.unidrain.com zu finden.

CZ

POŽADAVKY

Abyste dosáhli co nejlepšího konečného výsledku, pozorně si přečtěte tuto příručku.

Uvedené způsoby a metody instalace jsou pouze orientační. Stavební metody a materiály, které použijete, musejí být vhodné a schválené k danému účelu. Samotný odtok a potrubí by měl instalovat kvalifikovaný instalatér.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- **Před betonováním zkontrolujte, zda je správně umístěno těsnění mezi odtokovou komorou a žlabem (viz obrázek 2).**
- **Odtoková komora i odtokový žlab musejí být po celé šířce řádně podepřeny (viz obrázek 9).**
- **Před nanášením lepidla a stěrky je obzvláště důležité odmastit všechny ocelové povrchy (viz obrázek 13).**
- **Armovací páska sprchového koutu by měly přesahovat okraje odtokového žlabu nejméně o 40 mm (viz obrázek 14)**

Podrobnější pokyny najdete v pokynech od externích dodavatelů (např. pro utěsnění sprchového koutu, odlévání betonu, lepení atd.).
Další informace o schvalování a certifikaci najdete na webu www.unidrain.com.


EN 1253-1
Loading Class K3, Thermal behaviour Class A

DIN 4109 VDI 4100 SIA 181







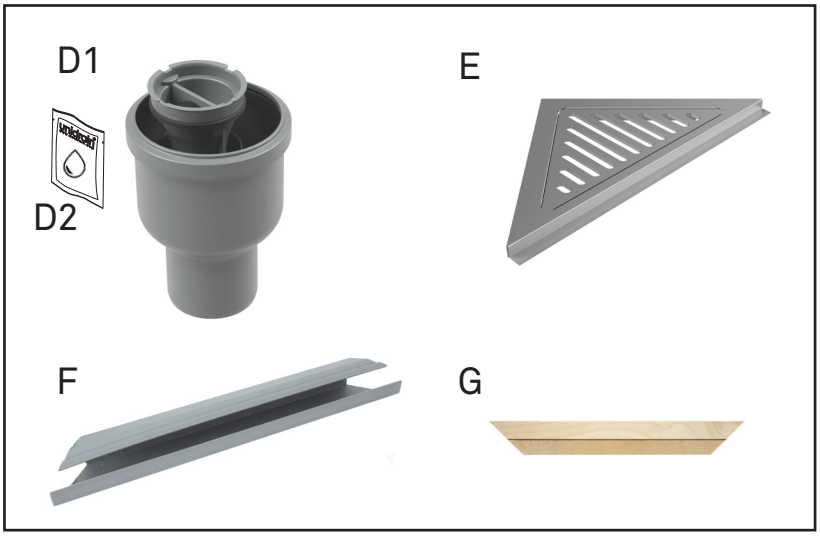

UK

Included in the package
A Corner drain
B Screws, wall plugs
C
Purchased separately:
C Outlet housing
D Frame and grate/panel
E Plastic profile (2801.0238)
F 2801.0222

DK

Inkluderet i pakken
A Hjørneafløb
B Skruer, rawplugs
C Rengøringsserviet
Købes separat:
D Udløbshus med Glidemiddel
E Ramme og rist/panel
F Plastprofil (2801.0238)
F Montagesæt 22 mm (2801.0222)

SE

Ingår i paketet
A Hörnavlopp
B Skruv, plugg
C
Köpes separat:
D Utloppshus
E Ram och galler/panel
F Plastprofil (Fixturen för träbjälklag RSK 7121958)
G 2801.0222

NO

Inkludert i pakken
A Hjørneavløp
B Skruer, veggplugger
C
Kjøpes separat:
D Avløpshus
E Ramme og rist/panel
F Plastprofil (2801.0238)
G 2801.0222

FI

A Kulmalattiakaivo
B Ruuvit, seinätulpat
C
Ostetaan erikseen:
D Viemärikaivo
E Kehys ja ritilä/paneeli
F Muoviprofiili (2801.0238)
G 2801.0222

DE

A Eckablauf
B Schrauben, Steckdosen
C
Separat zu kaufen:
D Ablaufgehäuse
E Rahmen und Rost/Paneel
F Kunststoffprofil (2801.0238)
G 2801.0222


CZ

A Rohová vpusť
B Šrouby, hmoždinky
C
Koupeno samostatně:
D Odtoková komora
E Rámeček a rošt/panel
F Plastový profil (2801.0238)
G 2801.0222

UK

Overview of materials and tools used in this guide (not included)

1 Primer
2 Cleaning agent
3 Waterproof tanking membrane
4 Reinforcement Tanking tape
5 Spirit level
6 Cordless combi/drill

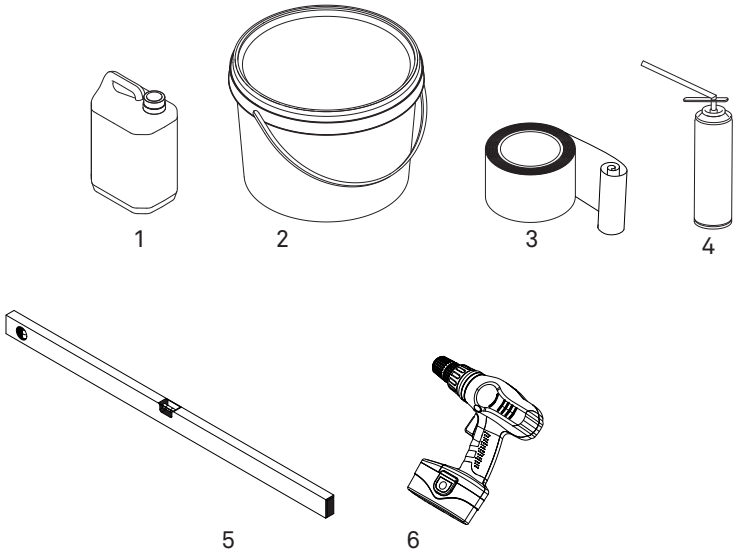

DK

Oversigt over materialer og værktøj der bruges i denne vejledning (følger ikke med produktet)

1 Grunder (Primer)
2 Rensemiddel
3 Vådrumsmembran
4 Armeringsbånd
5 Vaterpas
6 Skrue/boremaskine

SE

Följande symboler på material och verktyg används i denna monteringsinstruktion (följer ej med produkten)

1 Primer
2 Avfettningsmedel (ex. T-sprit)
3 Tätskikt (i detta exempel används ett rollat tätskikt)
4 Tätskikt (i detta exempel används ett rollat tätskikt)
5 Vattenpass
6 Skruvdragare

NO

Oversikt over materialer og verktøy som brukes i denne veiledningen (medfølger ikke)

1 Primer
2 Rengjøringsmiddel
3 Smøremembran
4 Armeringstape
5 Vater
6 Trådløs drill

FI

Yleiskatsaus tässä ohjeessa käytetyistä materiaaleista ja työkaluista (ei sisälly toimitukseen)

1 Primer
2 Puhdistusaine (sprii tmv)
3 Siveltävä vedeneriste
4 Vahvikenauha
5 Vesivaaka
6 Ruuvinväännin

DE

Übersicht über die Materialien und Werkzeuge, die in dieser Anleitung genannt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

1 Grundierung
2 Reinigungsmittel
3 Wasserdichte Tankmembran
4 Verstärkungsband für den Tank
5 Wasserwaage
6 Akku-Kombibohrer

CZ

Přehled materiálů a nástrojů použitých v této příručce (nejsou součástí dodávky)

1 Penetrace na beton
2 Čisticí prostředek
3 Hydroizolační stěrka
4 Armovací páska
5 Vodováha
6 Příklepová aku vrtačka

DK Konstruktion med beton

FI Betonirakenne


SE Konstruktion med betongbjälklag

DE Konstruktion mit beton

NO Konstruksjon med betong

CZ Konstrukce s betonem

UK Construction with concrete

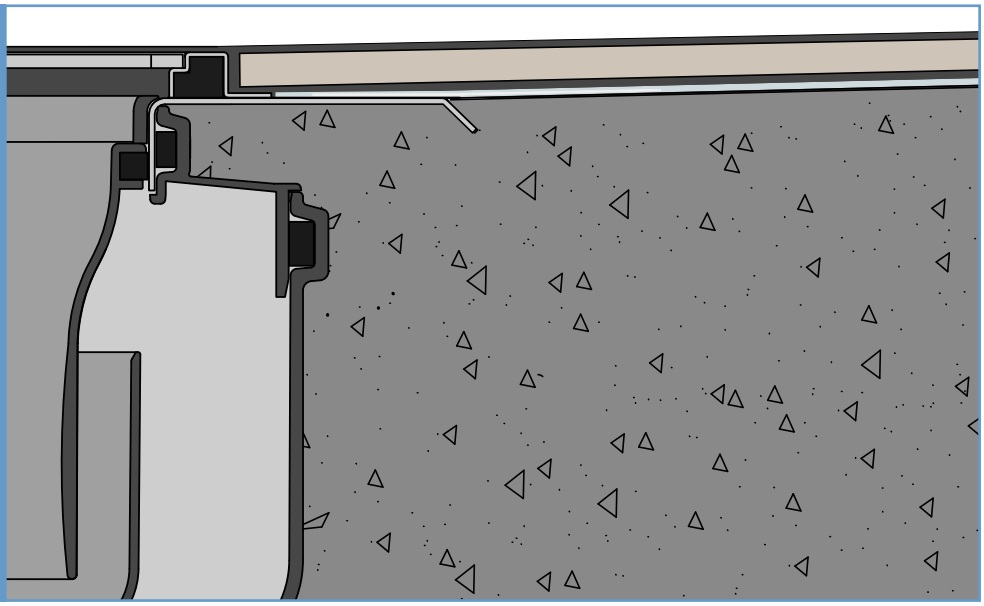

DK Konstruktion med trapezplade

FI Liittolevyrakenne


SE Konstruktion med trapetsplatta

DE Konstruktion mit trapezplatte

NO Konstruksjon med trapesplate

CZ Konstrukce s trapézovým plechem

UK Construction with trapezoidal sheet

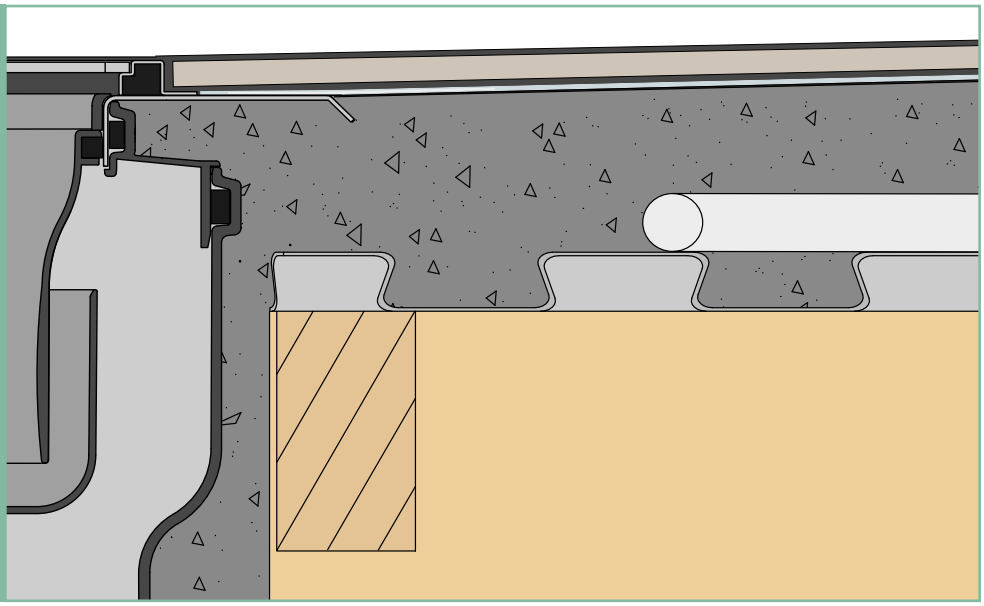

DK Træbjælkelag med spartellag

FI Puukoolaus ja tasoitekerros


SE Träbjälklag med avjämningsmassa

DE Holzbalkenanlage mit Spachtelschicht

NO Trebjelkelag med sparkel

CZ Dřevěné nosníky s litým betonovým potěrem

UK Wooden floor joists with poured floor

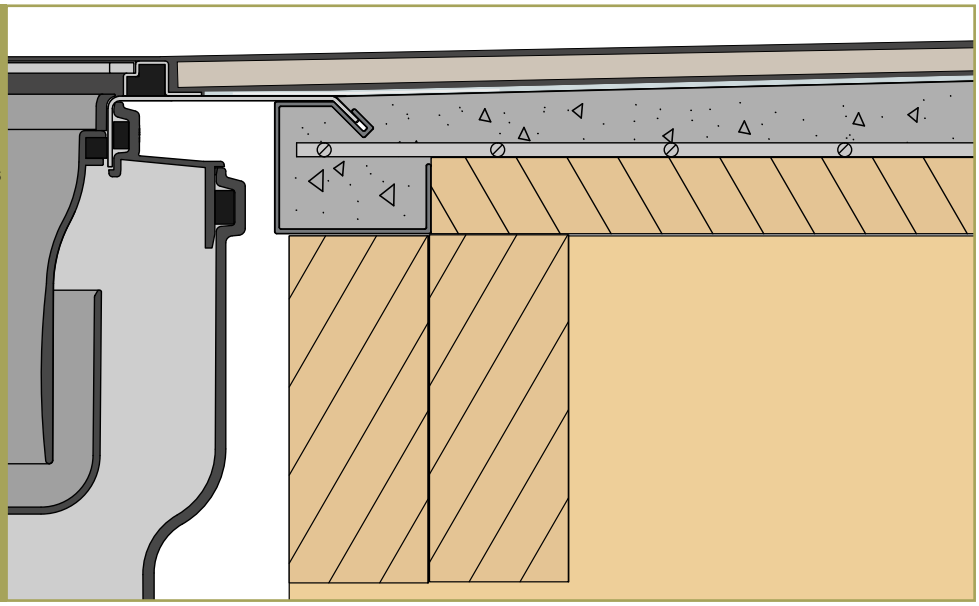

DK Træbjælkelag med gulvplade

FI Puukoolaus ja lattialevy


SE Träbjälklag med golvskivor


DE Holzbalkenanlage mit Bodenplatte

NO Trebjelkelag med gulvplate


CZ Dřevěné nosníky s podlahovými deskami

UK Wooden floor joists with floor plates

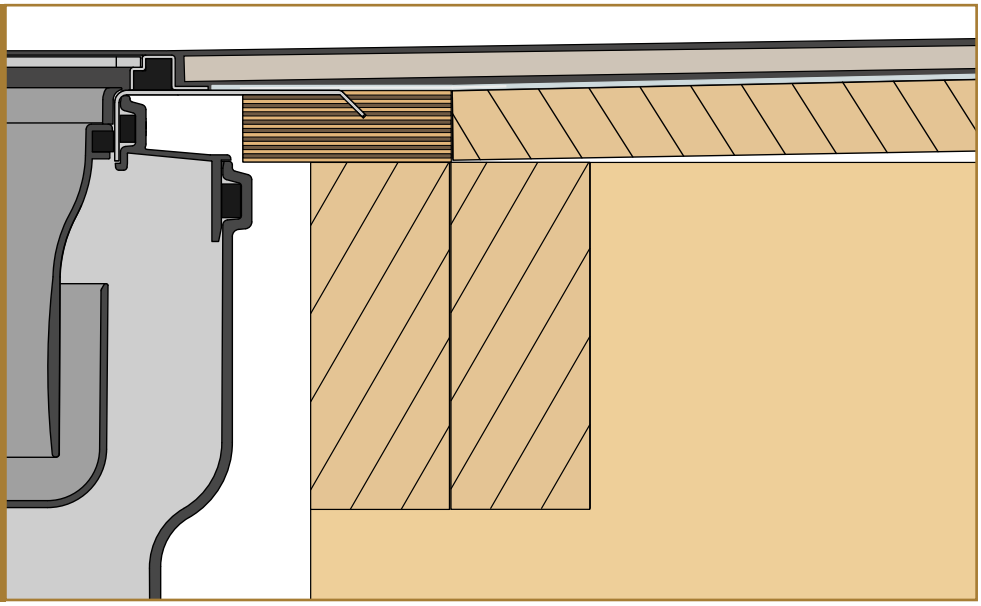


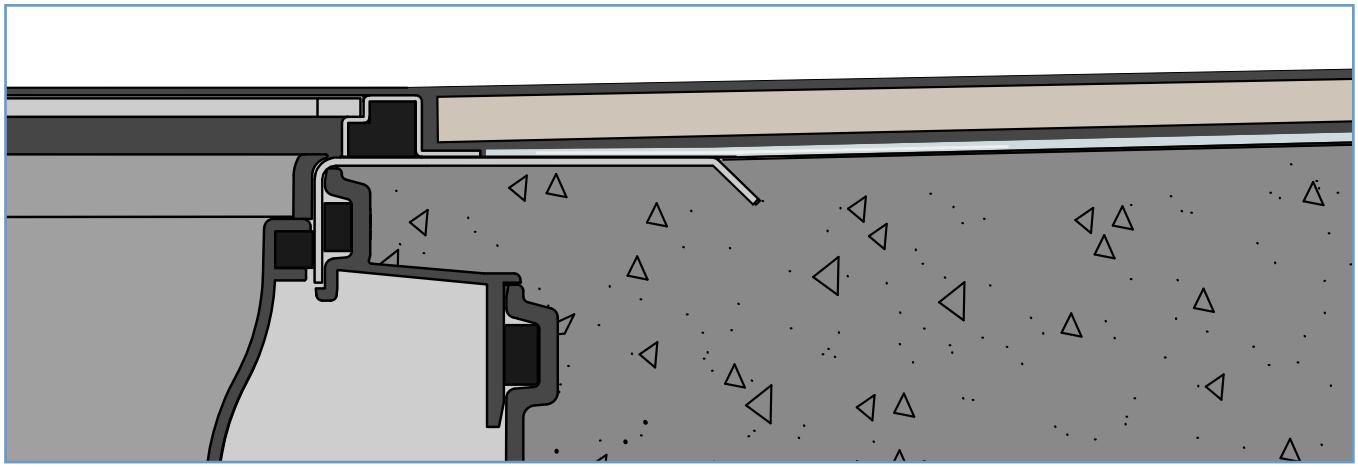


1

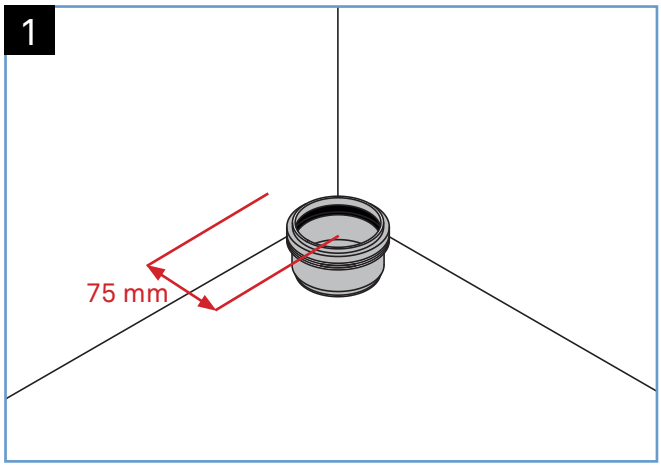


2

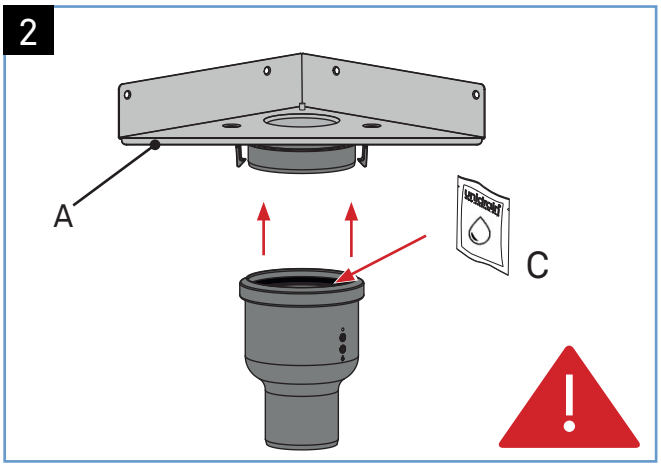


3

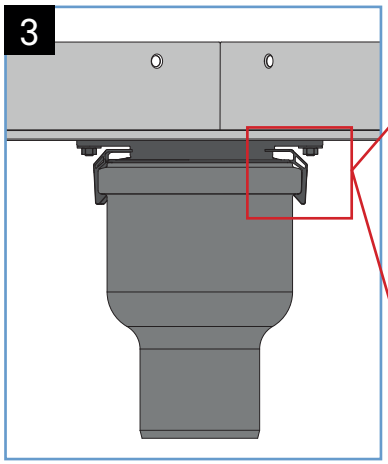


3a

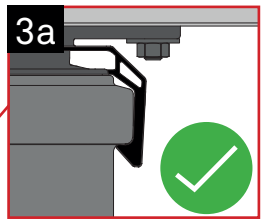


3b

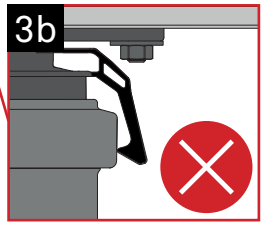


4

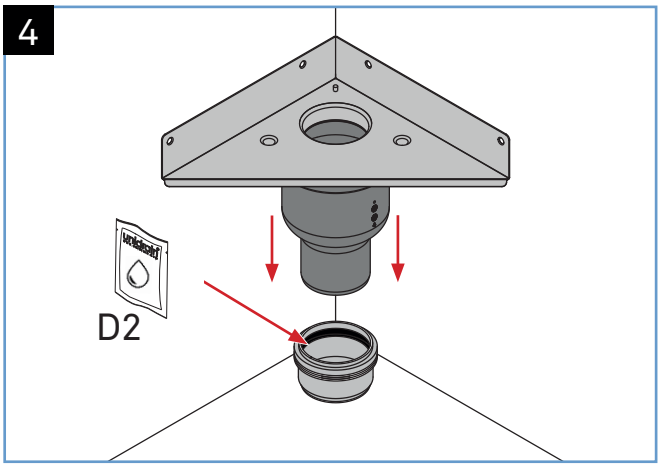

5

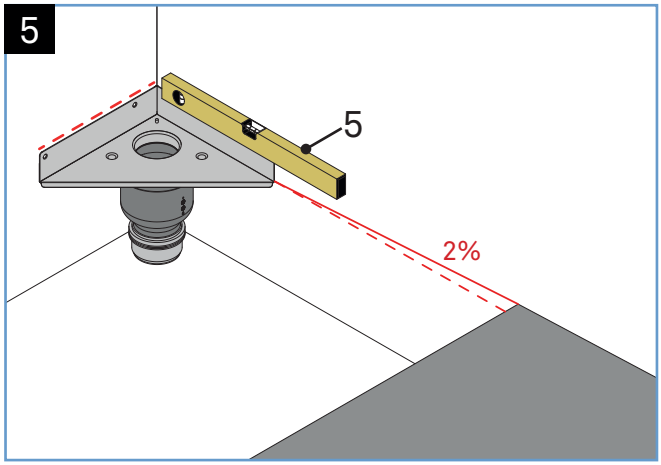

6

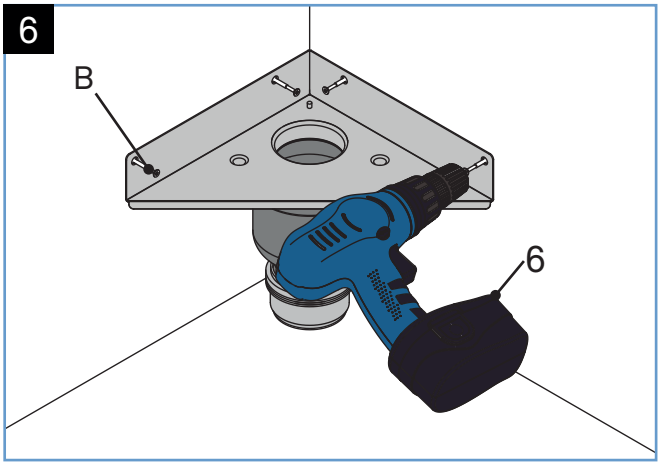

UK Construction with concrete

NO Konstruksjon med betong

CZ Konstrukce s betonem


SE Konstruktion med betongbjälklag

DE Konstruktion mit beton


DK Konstruktion med beton

FI Betonirakenne


7

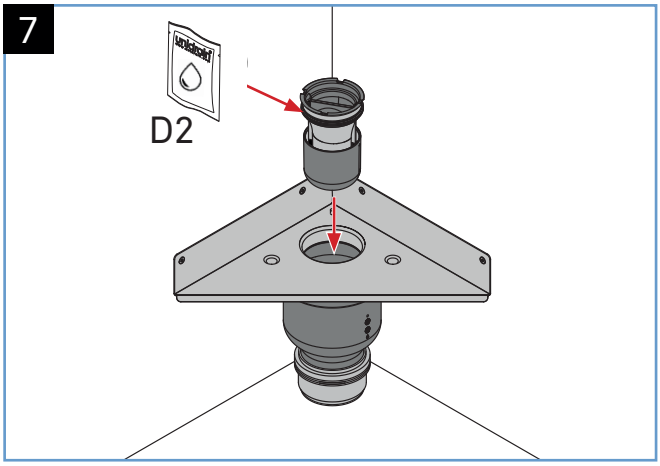


8

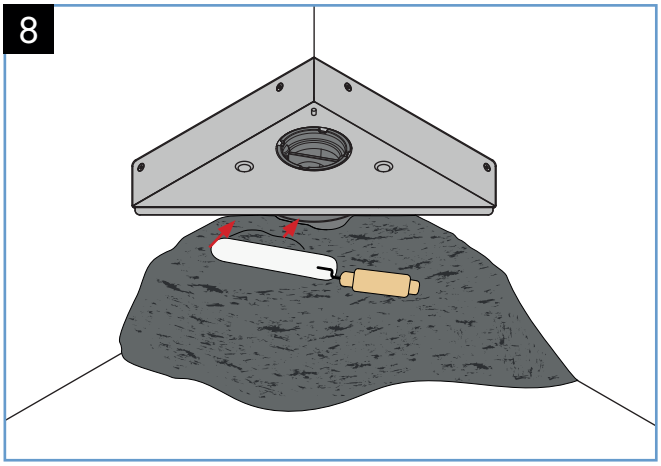


9

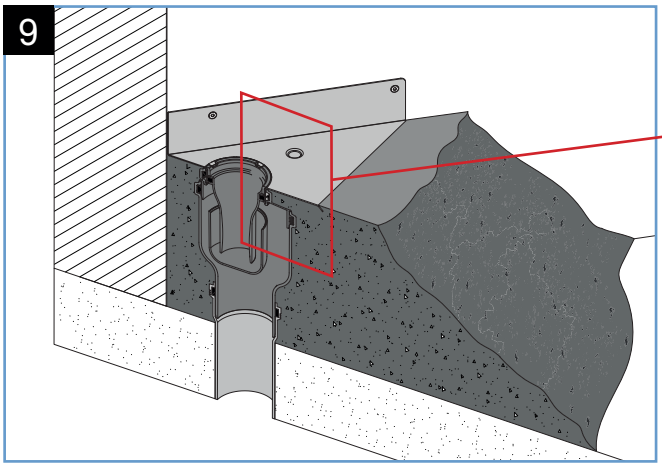


9a

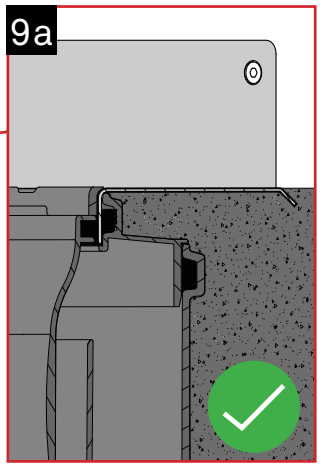


9b

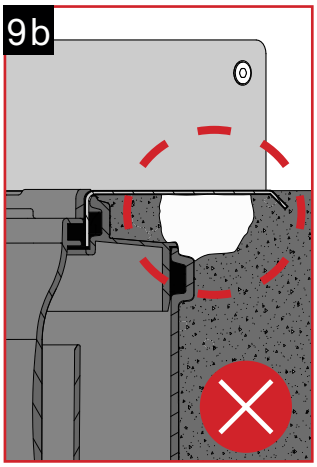


10

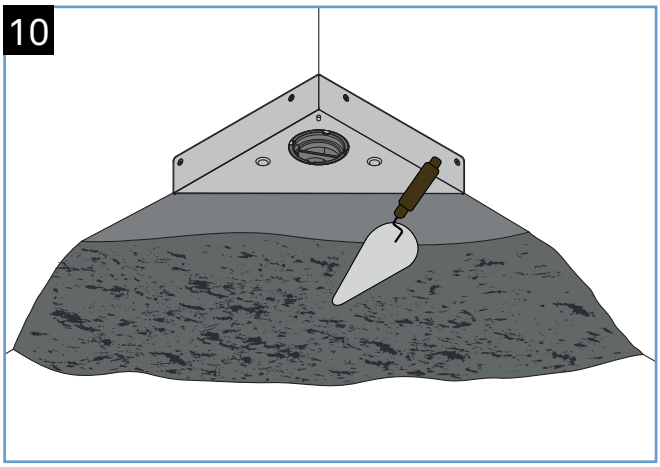


11

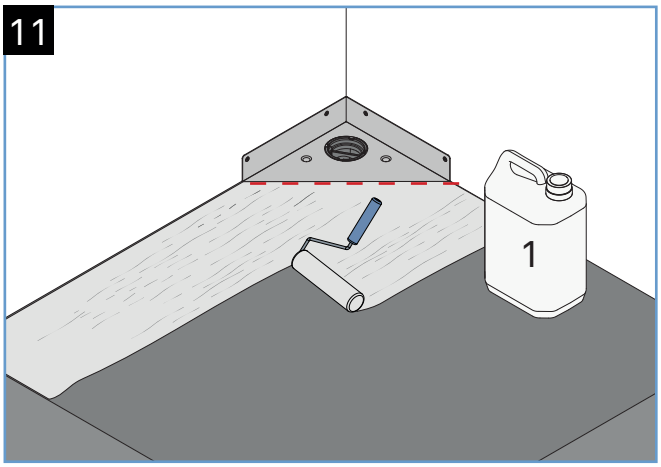

12

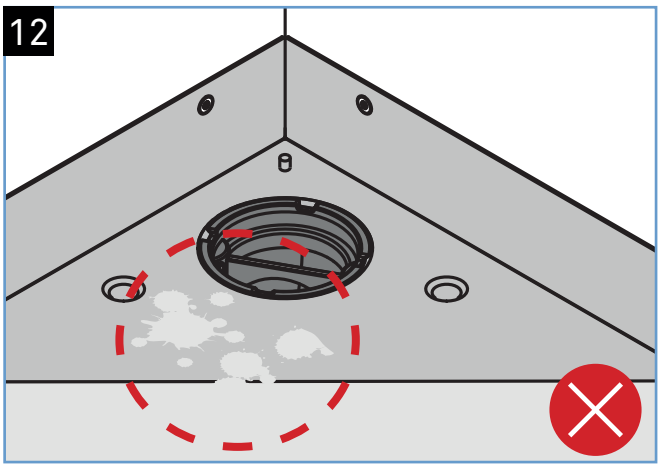

13

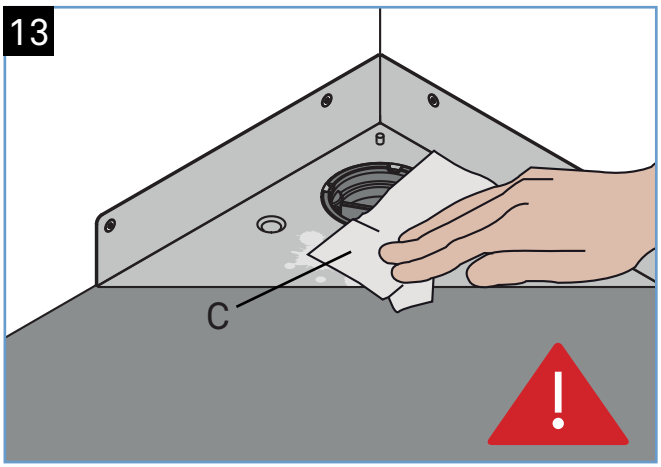

DK Konstruktion med beton

FI Betonirakenne

SE Konstruktion med betongbjälklag


DE Konstruktion mit beton

NO Konstruksjon med betong


CZ Konstrukce s betonem

UK Construction with concrete


14

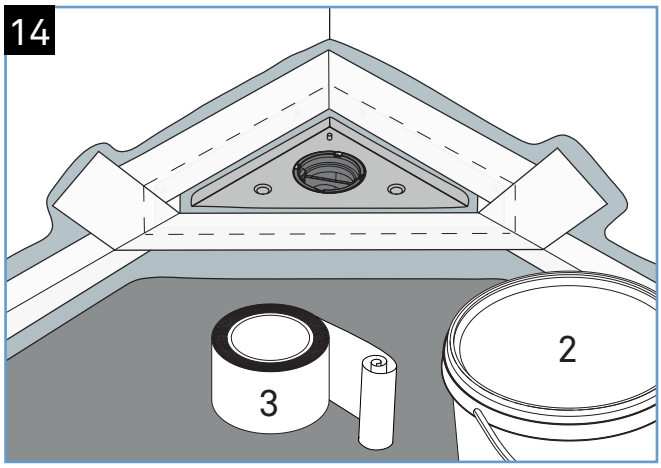


14a

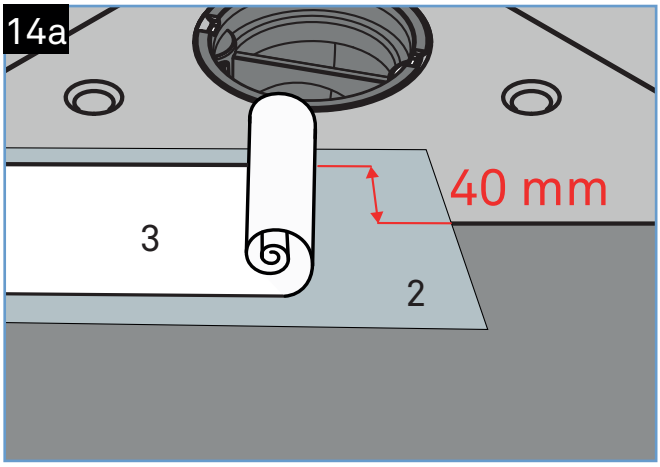


15

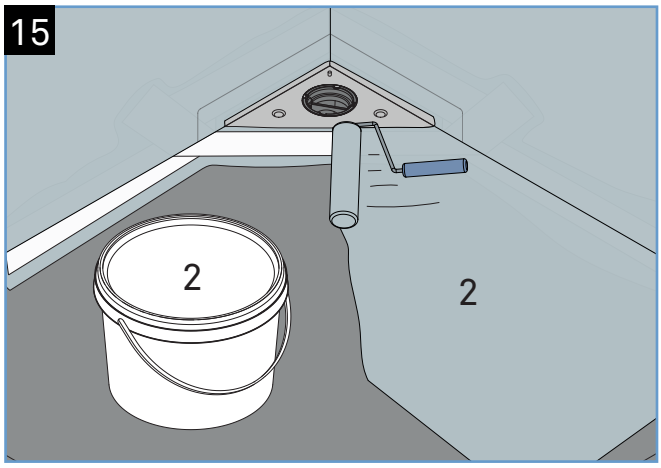


16

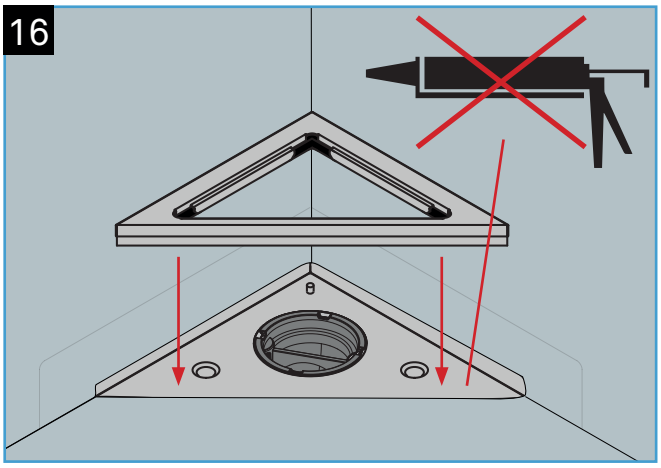


17

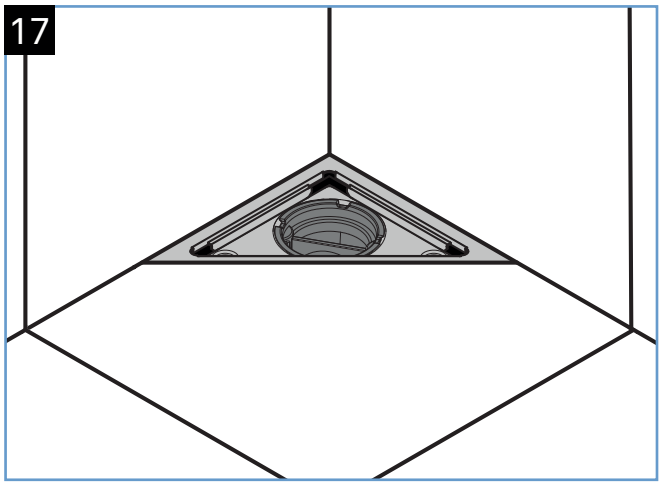


18a

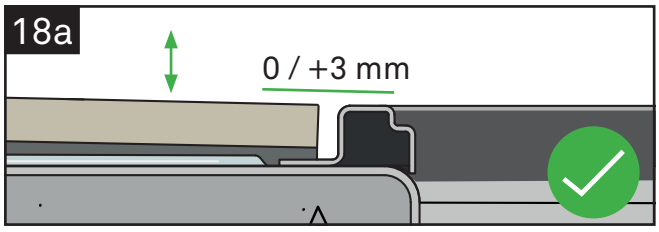


18b

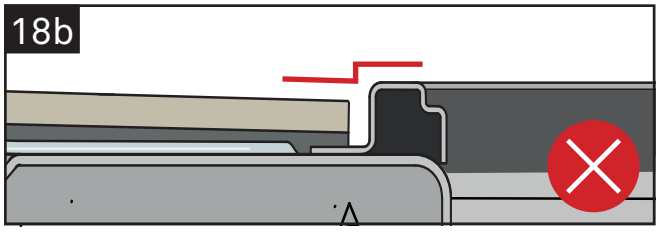


19

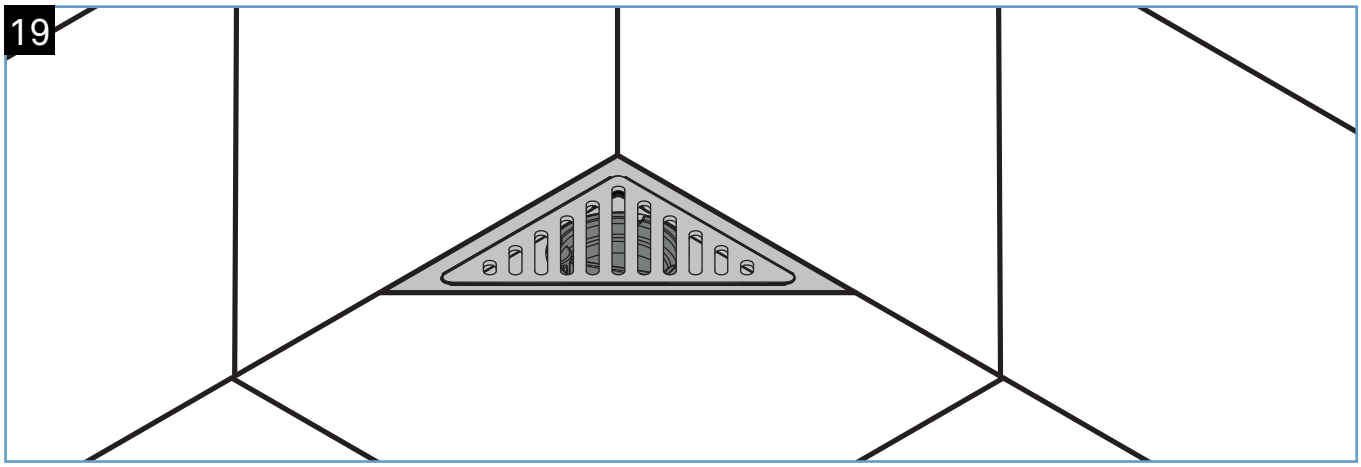


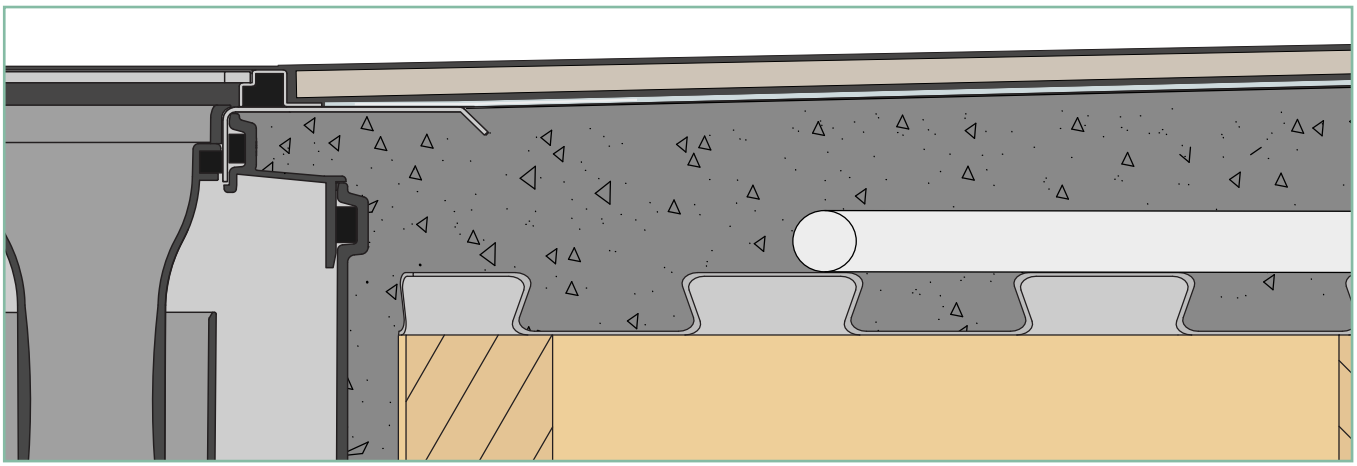


1

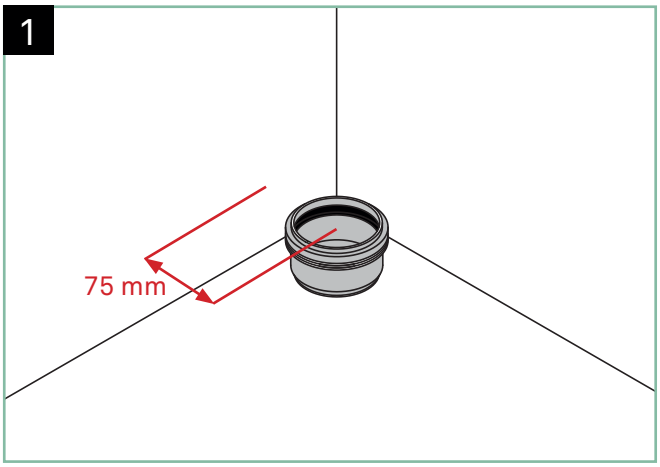


2

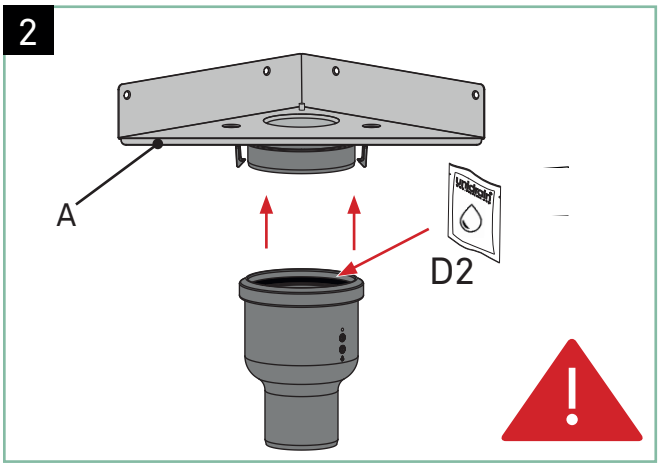


3

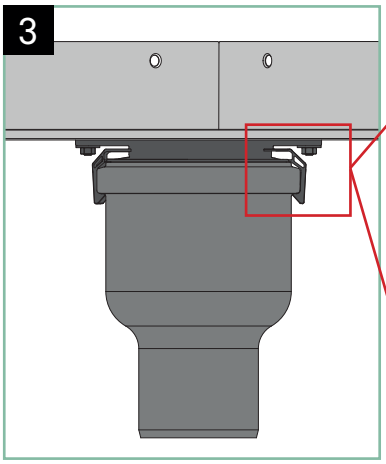


3a

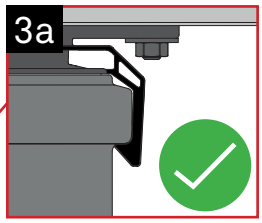


3b

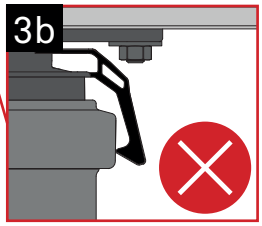


4

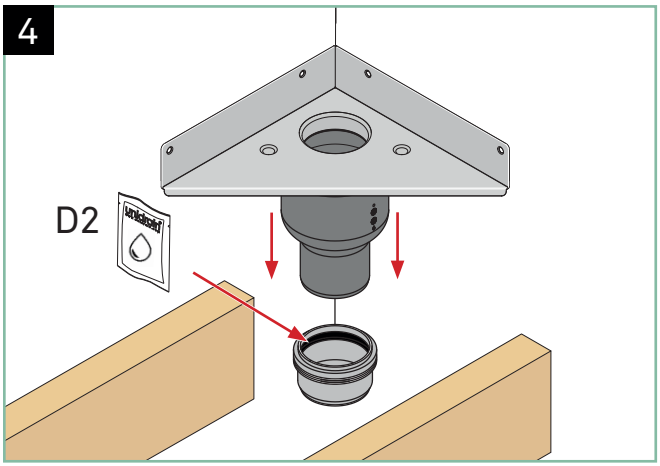

5

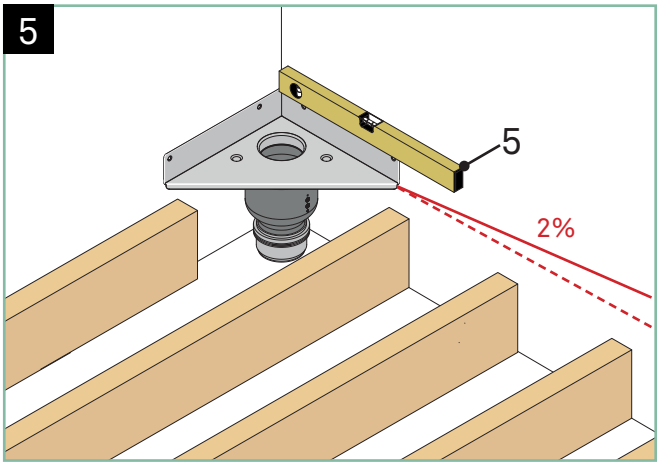

6

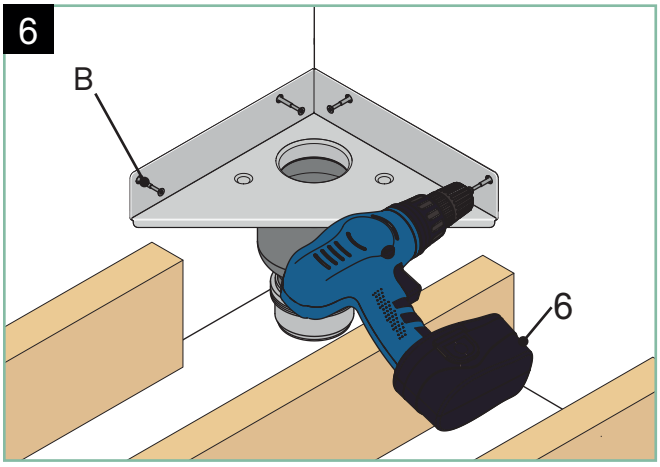

UK Construction with trapezoidal sheet

NO Konstruksjon med trapesplate

CZ Konstrukce s trapézovým plechem

SE Konstruktion med trapetsplatta

DE Konstruktion mit Trapezplatte

DK Konstruktion med trapezplade

FI Littolevyrakenne

UK Construction with trapezoidal sheet

NO Konstruksjon med trapesplate


CZ Konstrukce s trapézovým plechem


SE Konstruktion med trapetsplatta


DE Konstruktion mit Trapezplatte


DK Konstruktion med trapezplade


FI Liittolevyrakenne

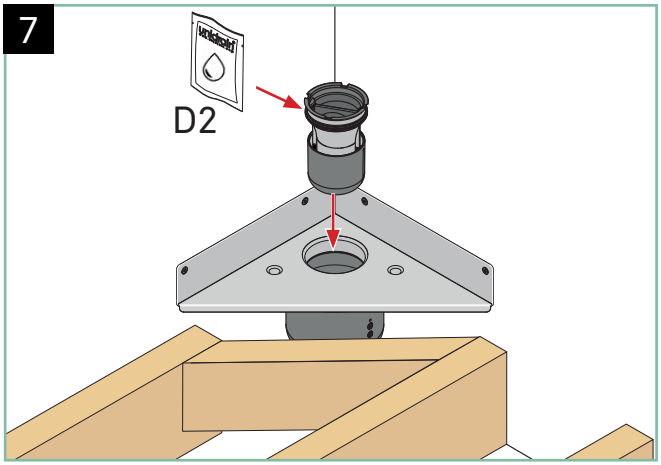


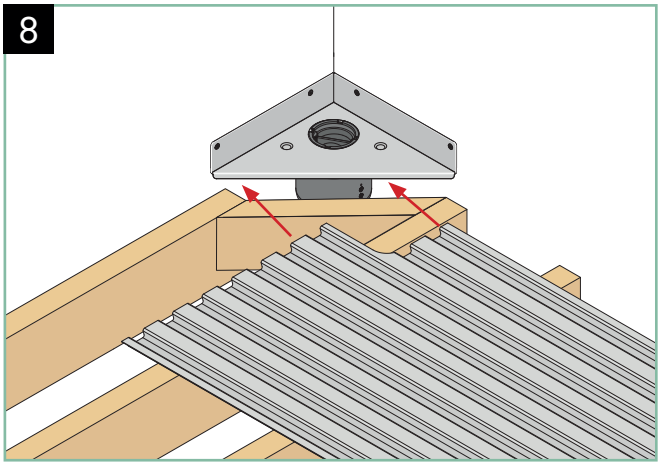


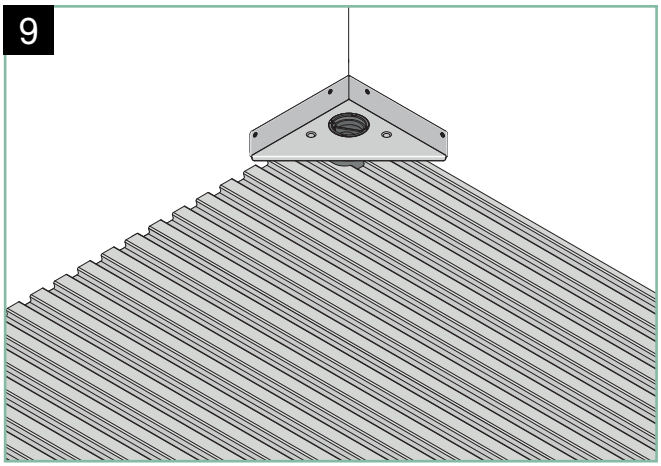


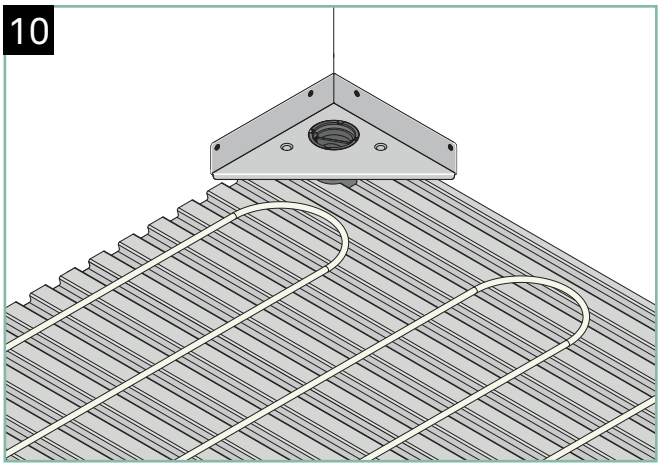

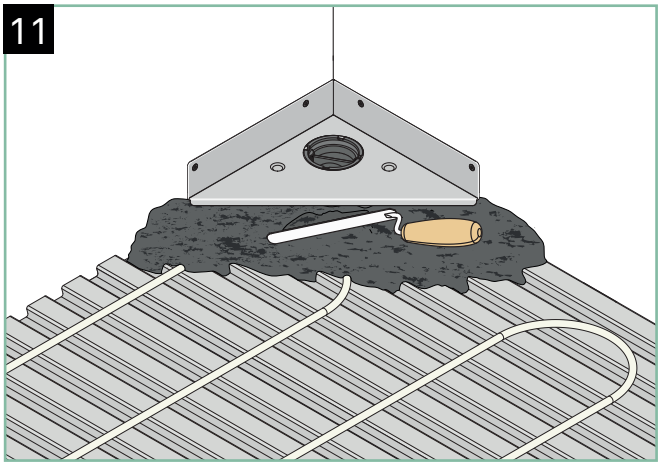


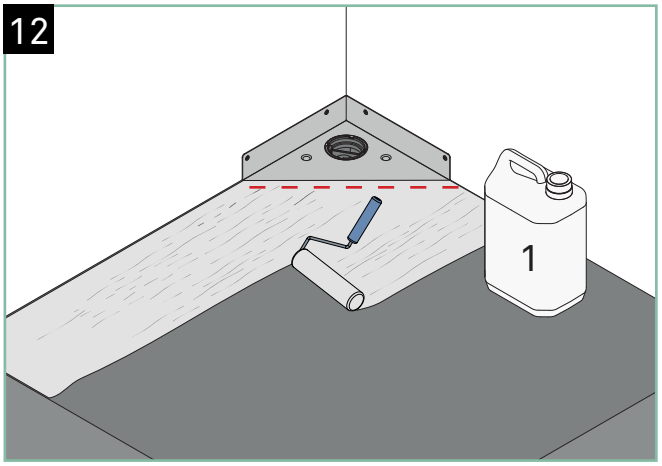

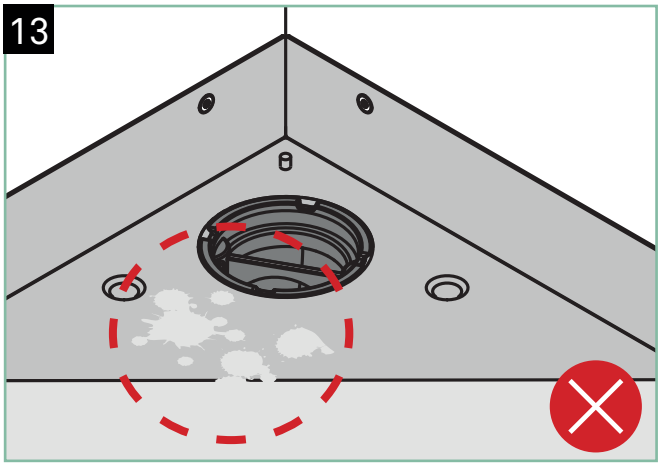


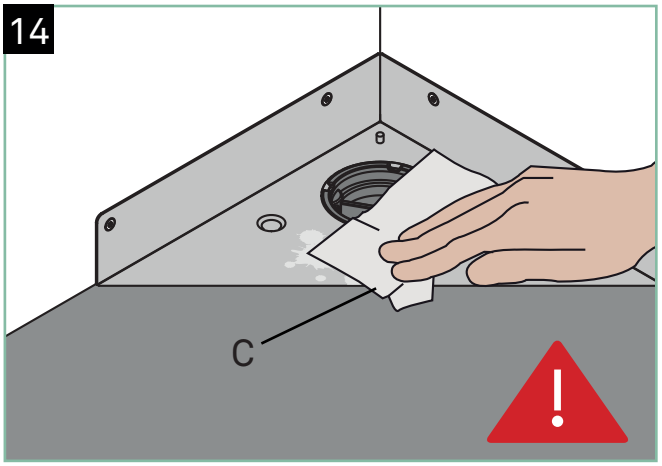


15

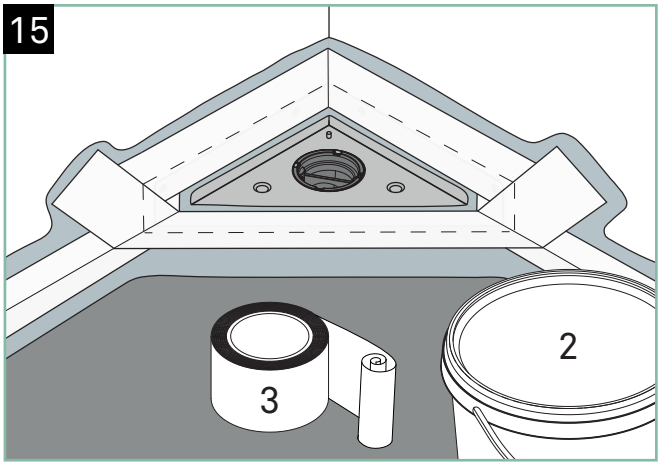


15a

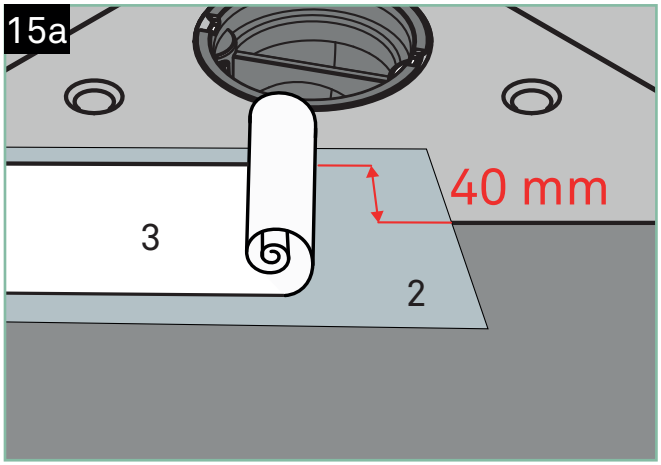


16

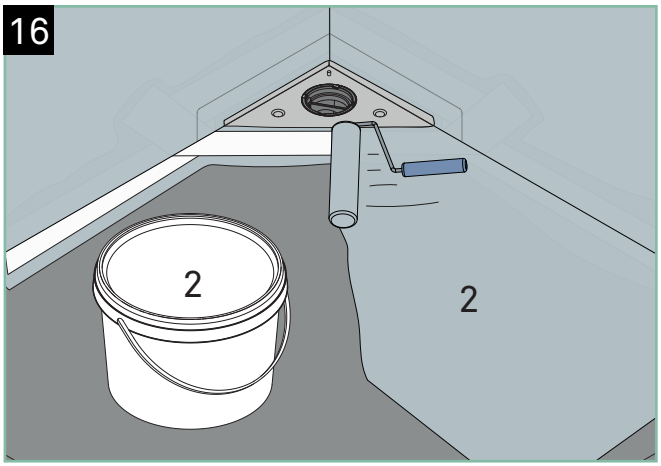


17

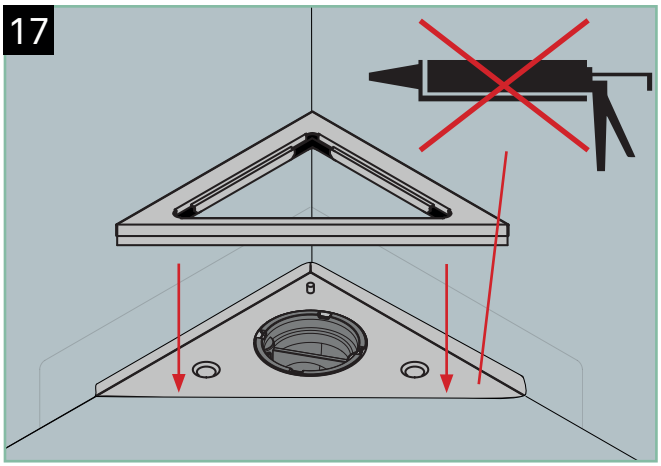


18

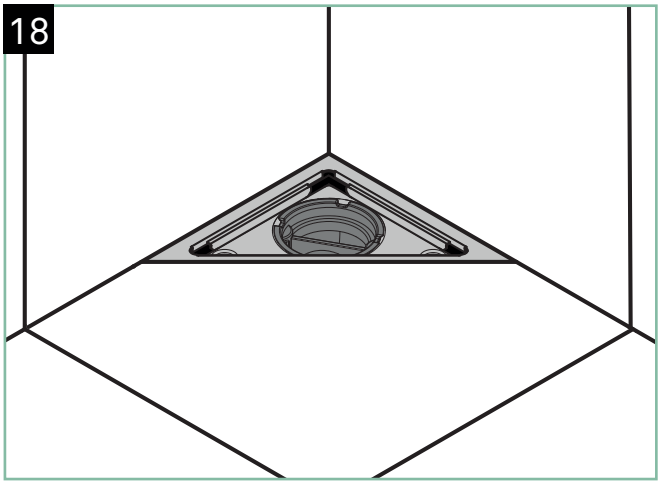


19a

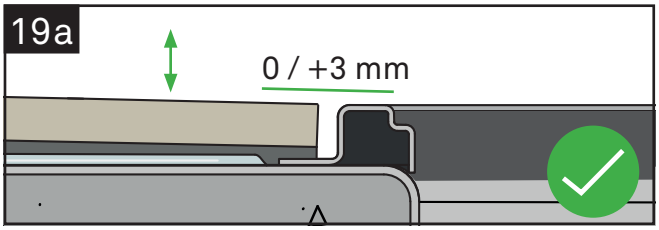

19b

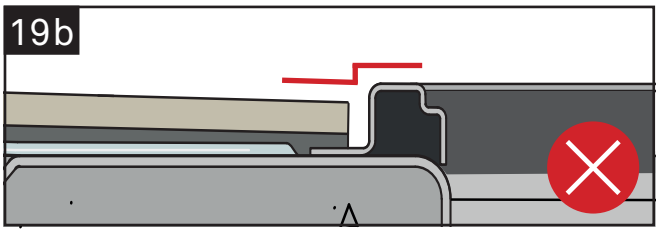

20

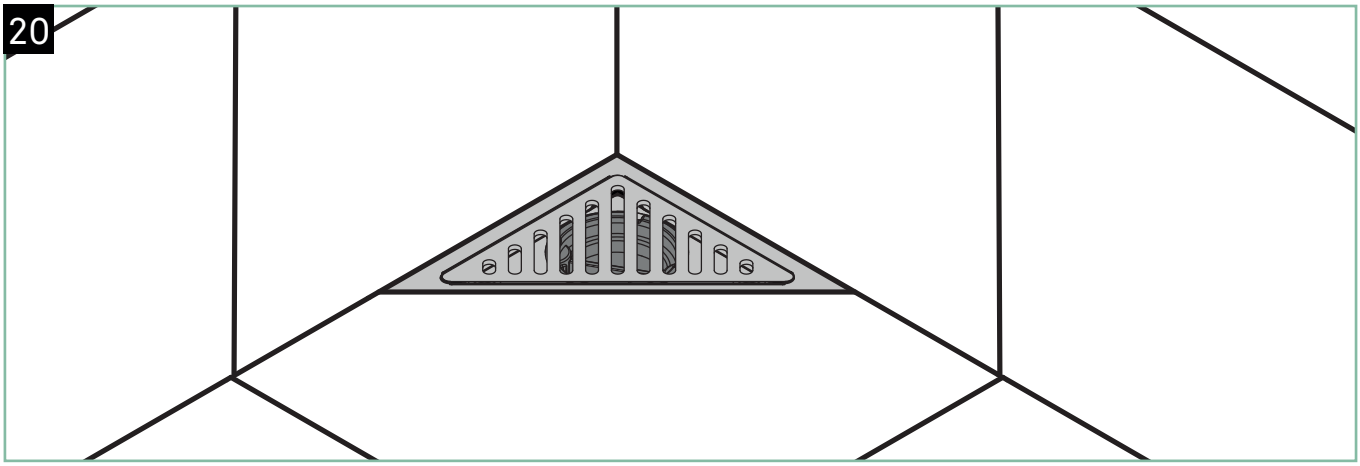

UK Construction with trapezoidal sheet

NO Konstruksjon med trapesplate


CZ Konstrukce s trapézovým plechem


SE Konstruktion med trapetsplatta


DE Konstruktion mit Trapezplatte


DK Konstruktion med trapezplade


FI Liittolevyrakenne

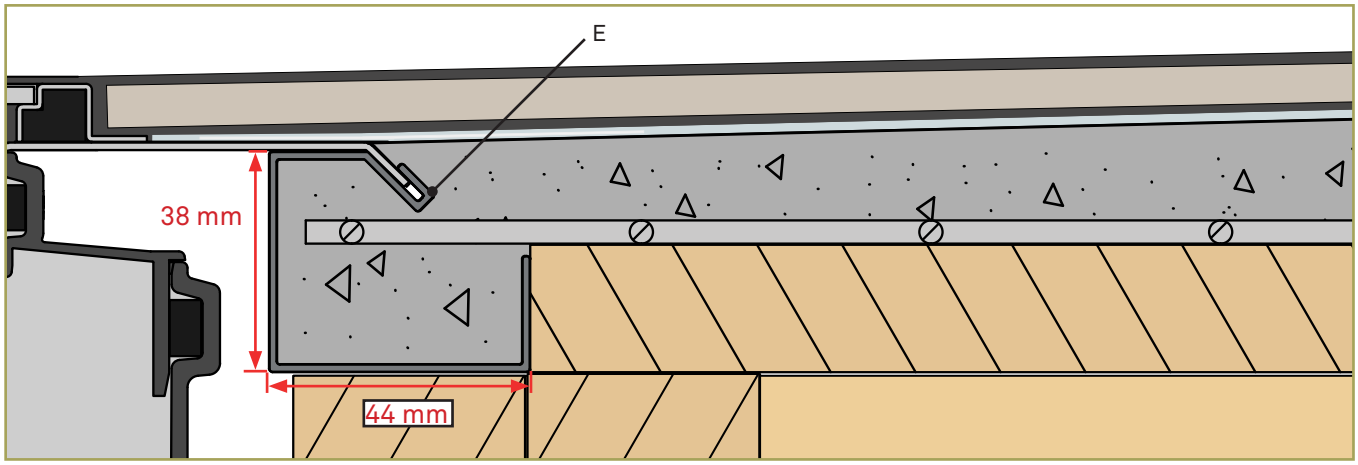

E
38 mm
44 mm

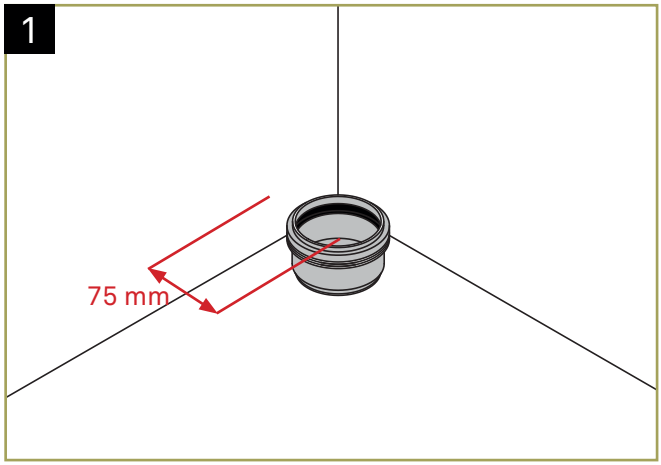

1
75 mm

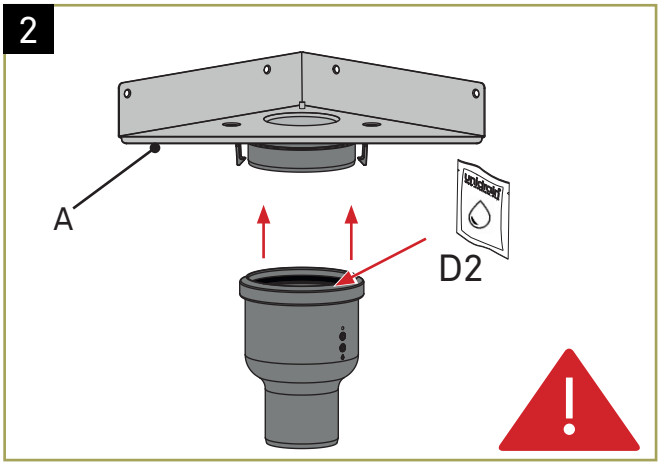
2
A
D2

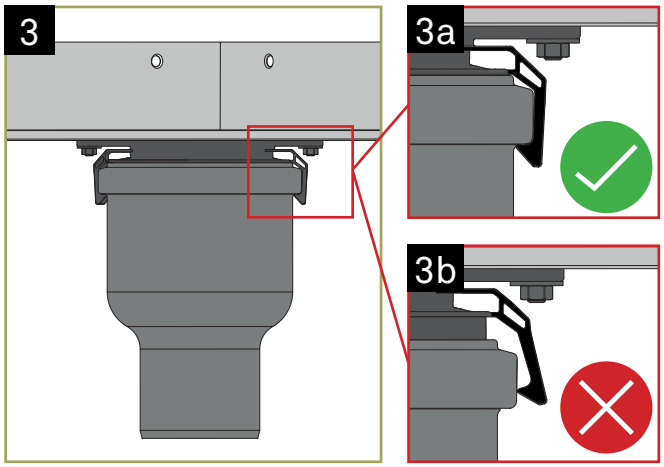

3
3a
3b

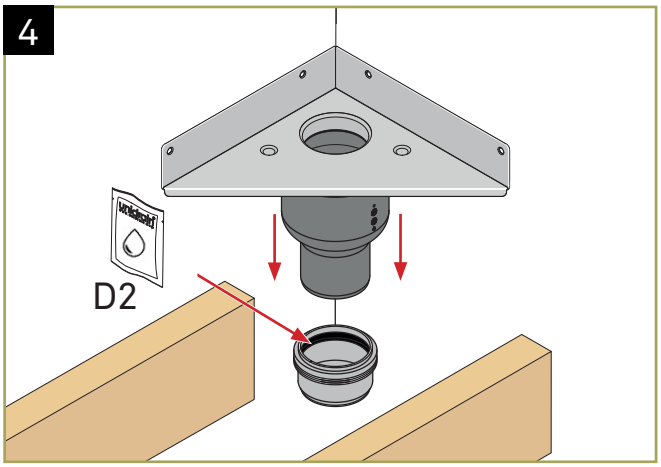
4
D2

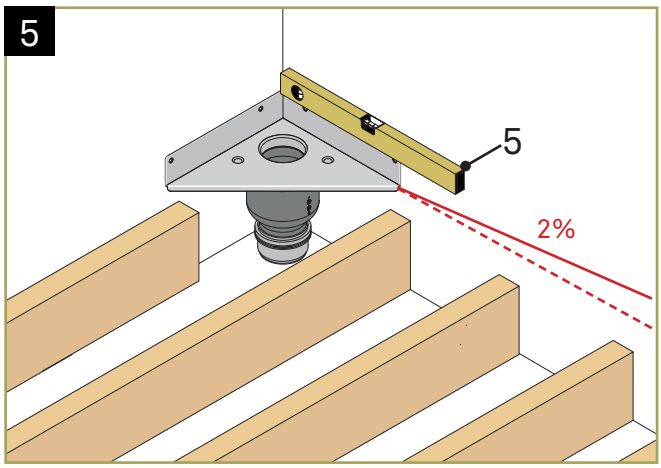

5
5
2%

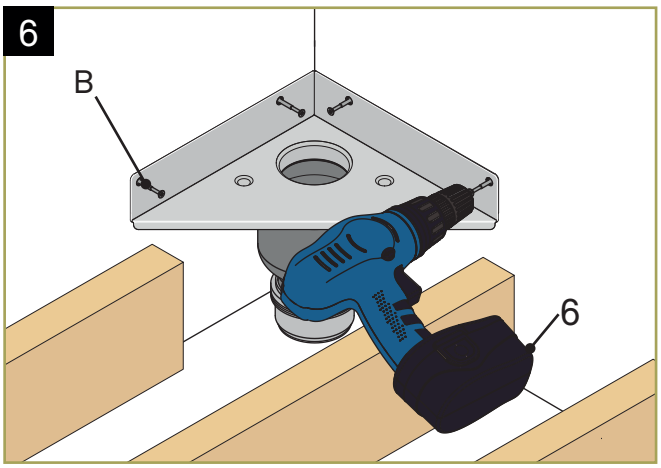
6
B
6


7

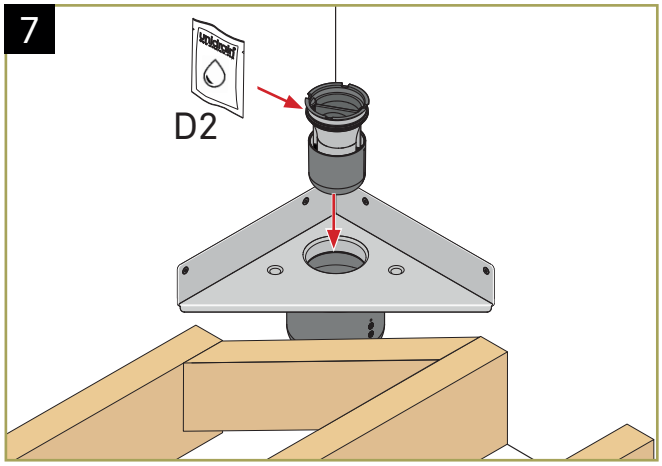


8

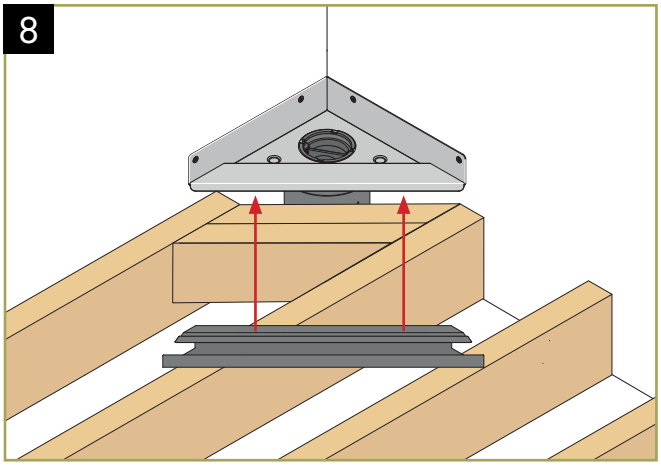


9

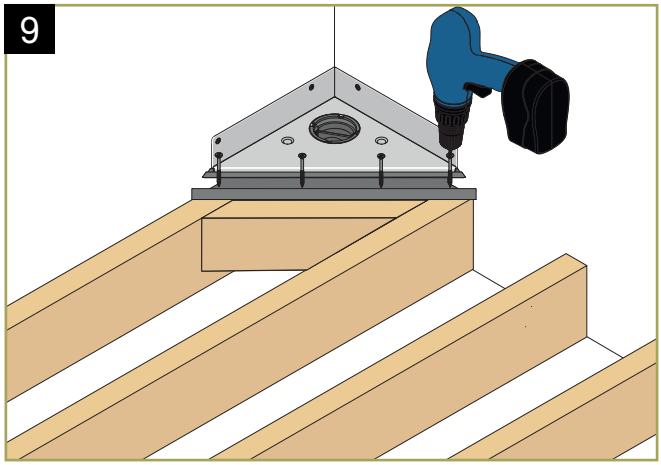


10

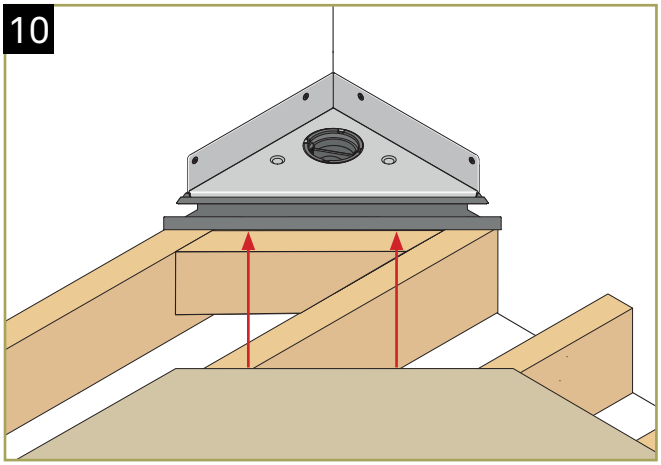


11

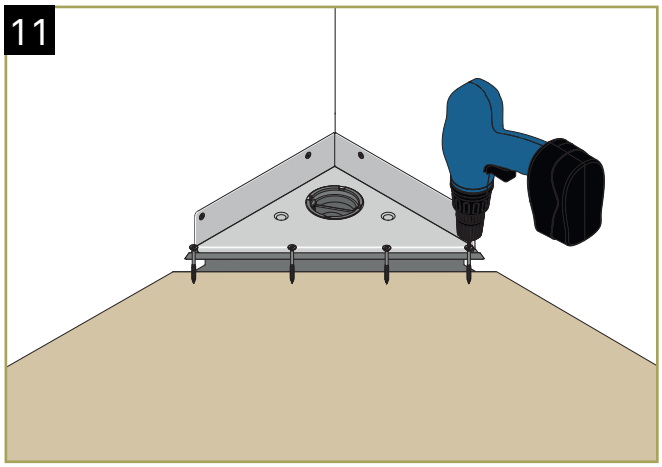

12

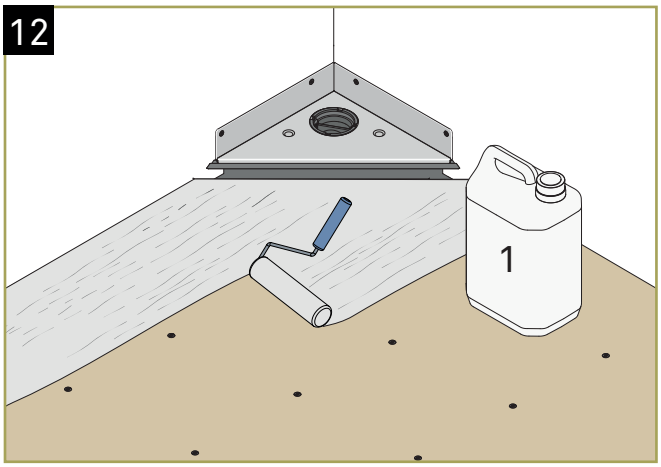

13

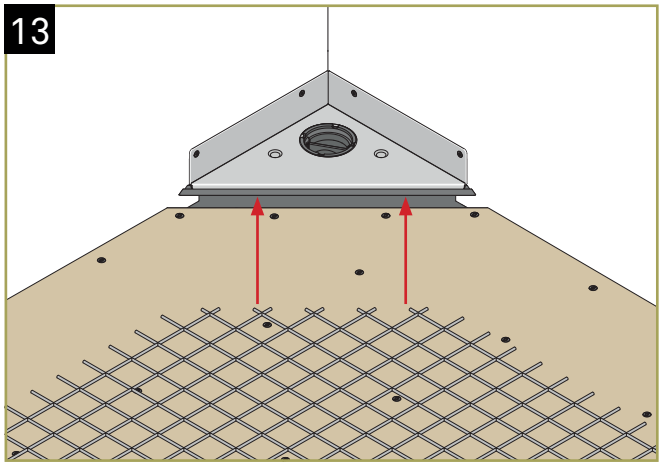

DK Træbjælkelag med spartellag

FI Puukoolaus ja tasoitekerros

SE Träbjälklag med avjämningsmassa

DE Holzbalkenanlage mit Spachtelschicht

NO Trebjelkelag med sparkel

CZ Dřevěné nosníky s litým betonovým potěrem

UK Wooden floor joists with poured floor

DK Træbjælkelag med spartellag

FI Puukoolaus ja tasoitekerros


SE Träbjälklag med avjämningsmassa


DE Holzbalkenanlage mit Spachtelschicht


NO Trebjelkelag med sparkel


CZ Dřevěné nosníky s litým betonovým potěrem


UK Wooden floor joists with poured floor

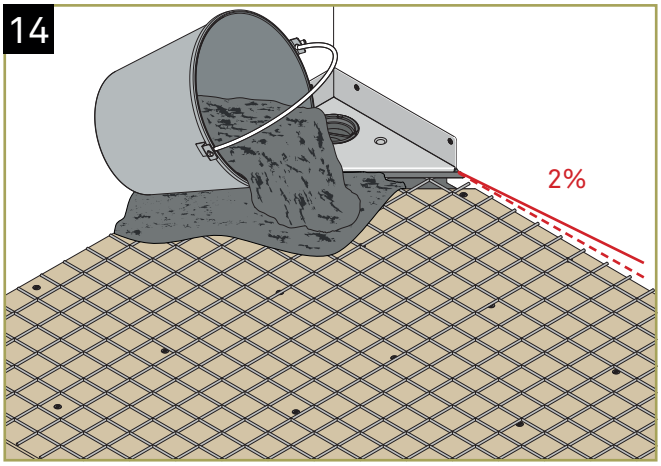


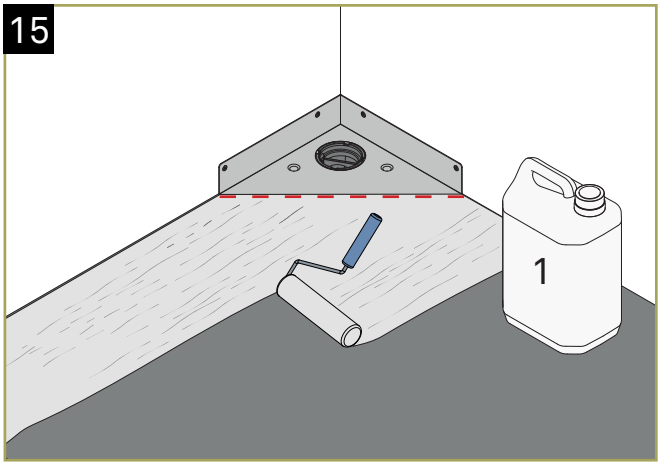


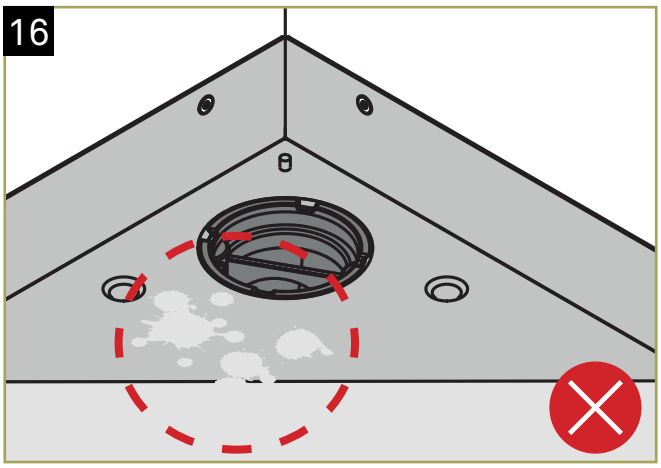


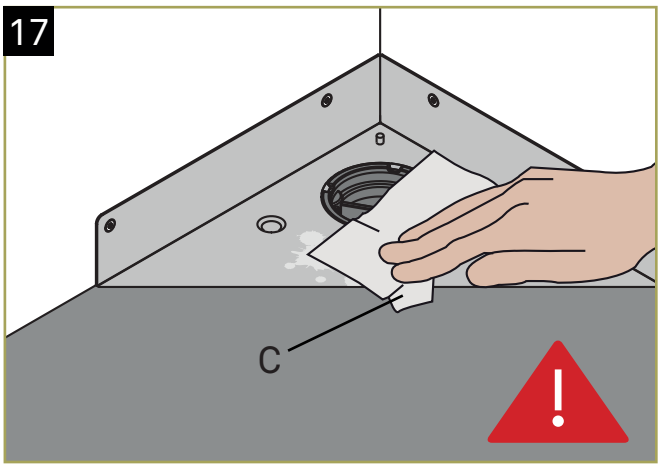


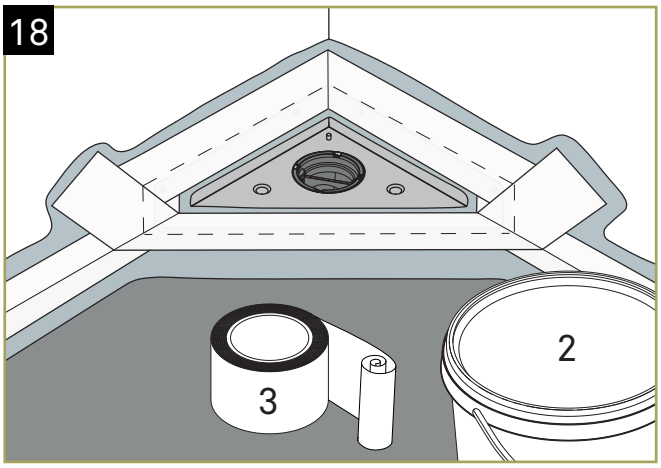


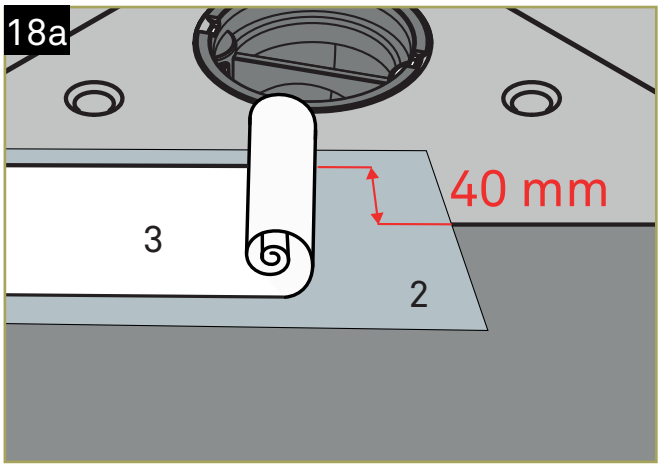


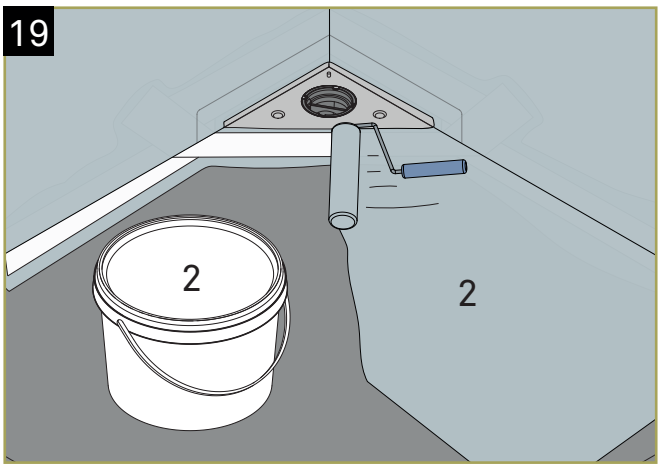


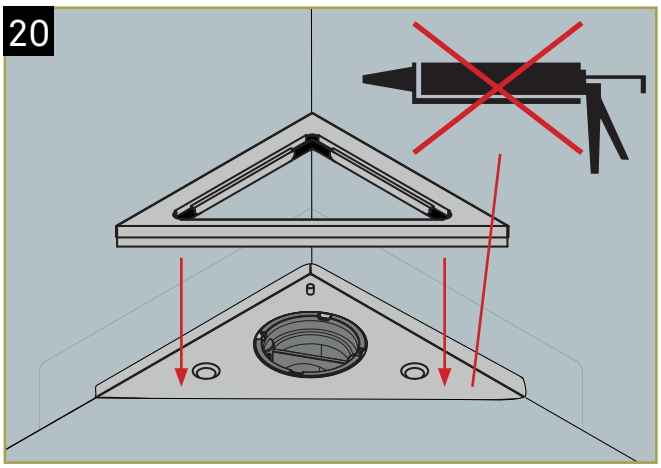

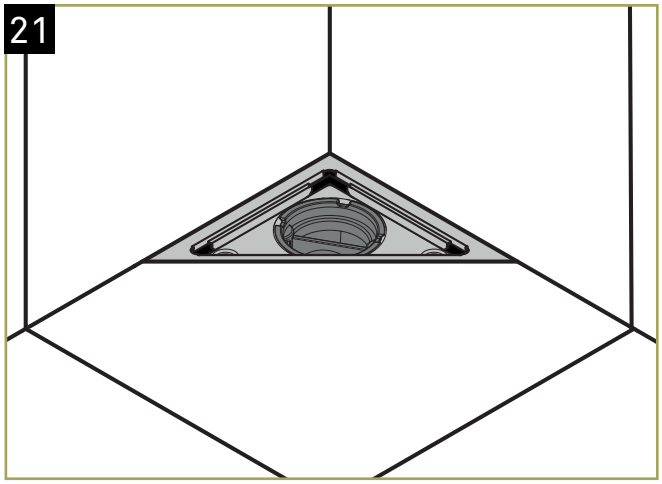


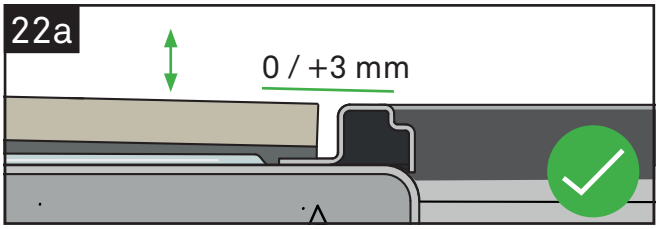


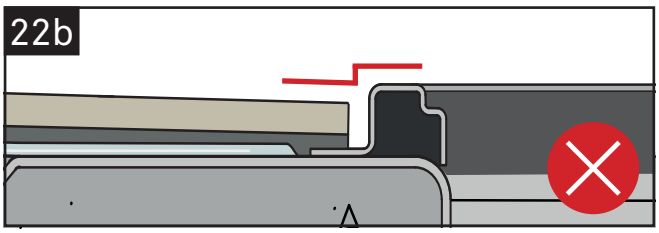


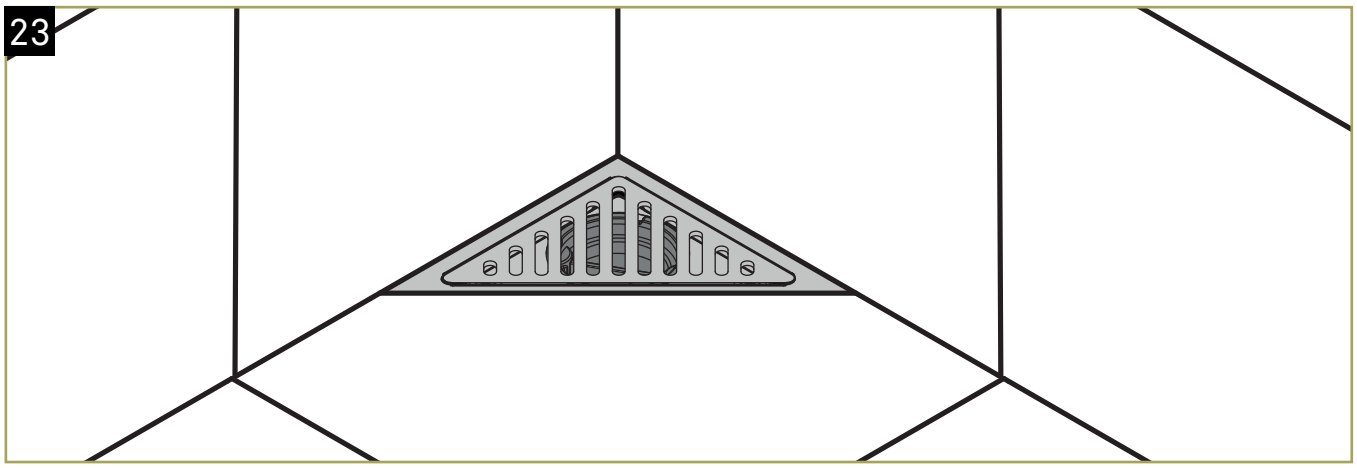



DK Træbjælkelag med spartellag
FI Puukoolaus ja tasoitekerros
SE Träbjälklag med avjämningsmassa
DE Holzbalkenanlage mit Spachtelschicht
NO Trebjelkelag med sparkel
CZ Dřevěné nosníky s litým betonovým potěrem
UK Wooden floor joists with poured floor

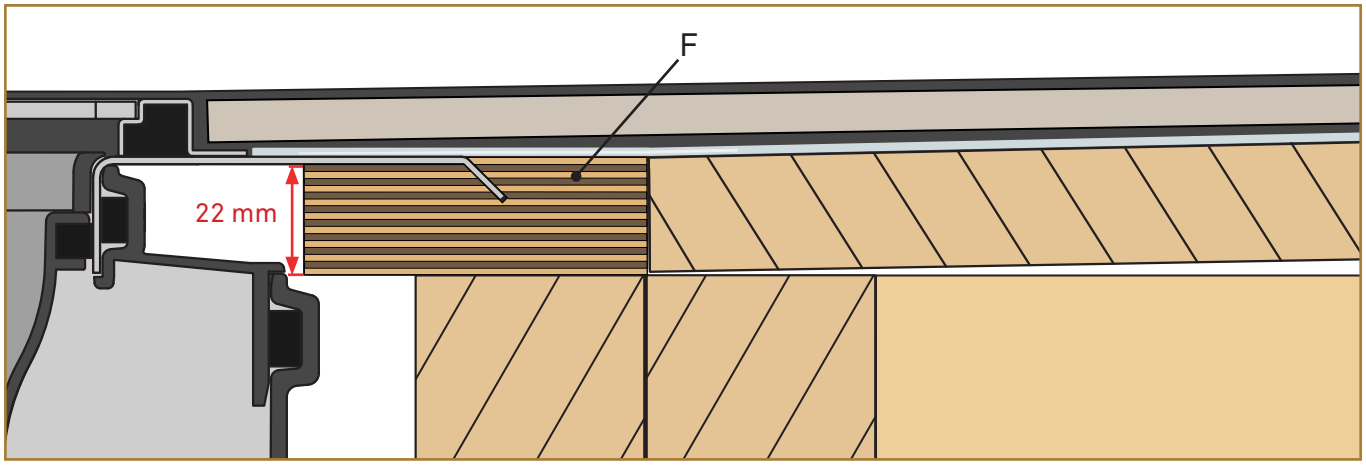


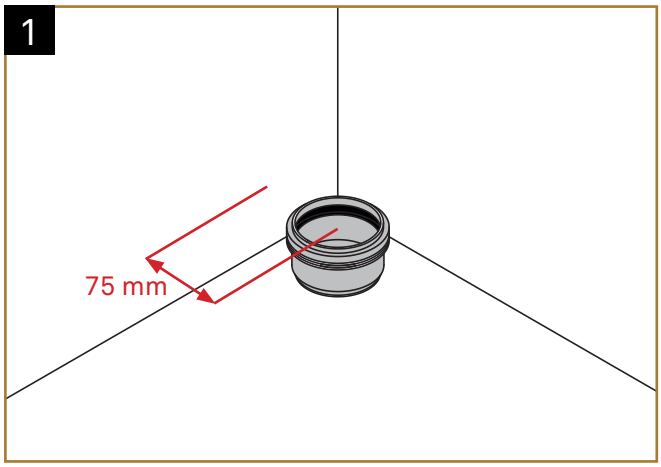


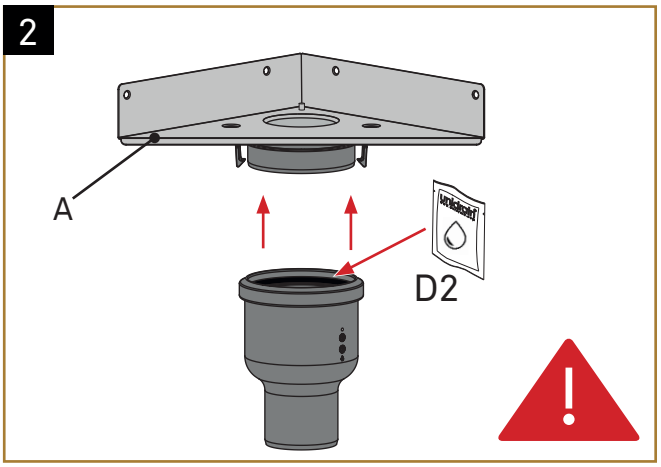

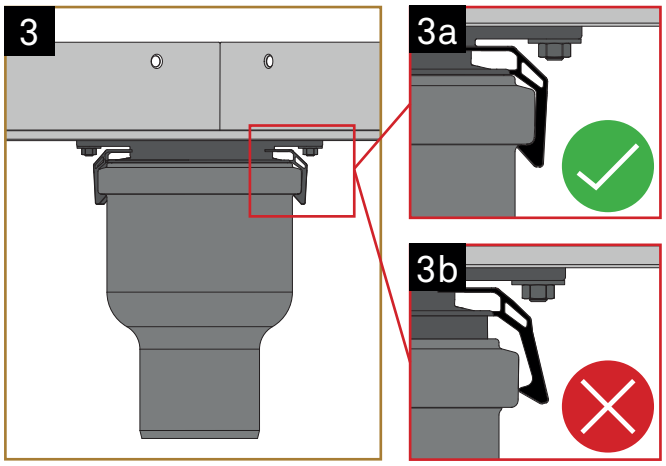

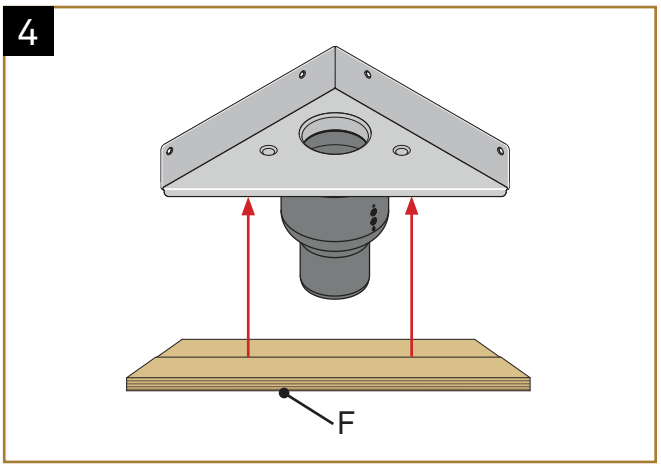

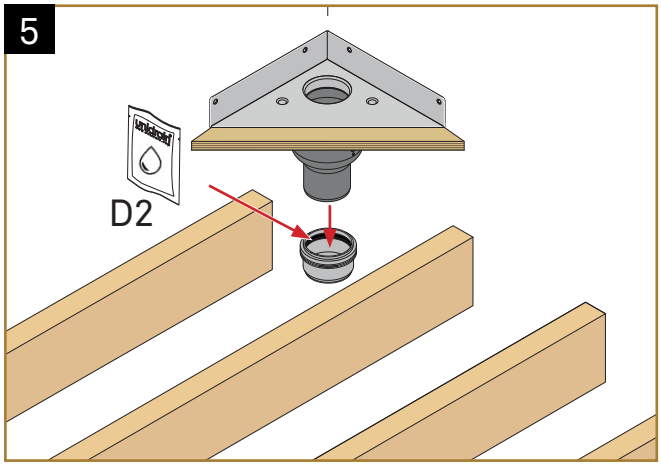

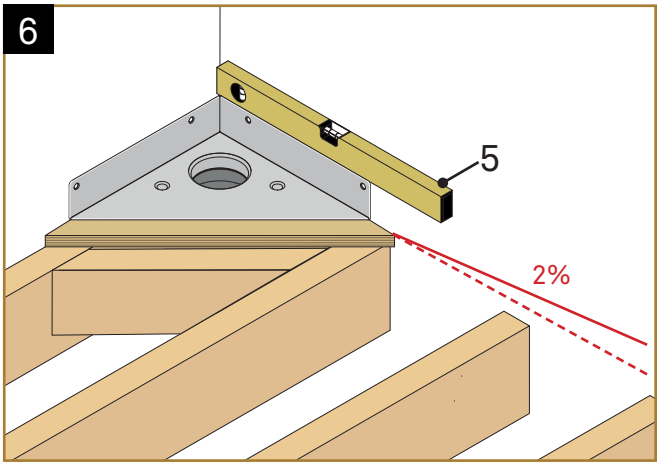

UK Wooden floor joists with floor plates

CZ Dřevěné nosníky s podlahovými deskami

NO Trebjelkelag med gulvplate


DE Holzbalkenanlage mit Bodenplatte

SE Träbjälklag med golvskivor


FI Puukoolaus ja lattialevy

DK Træbjælkelag med gulvplade


7

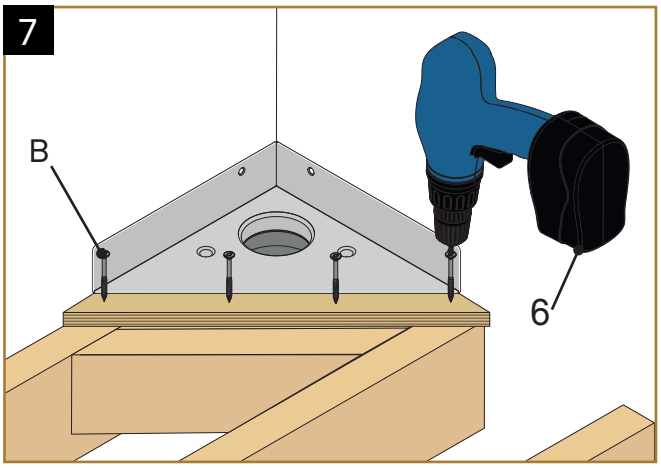


8

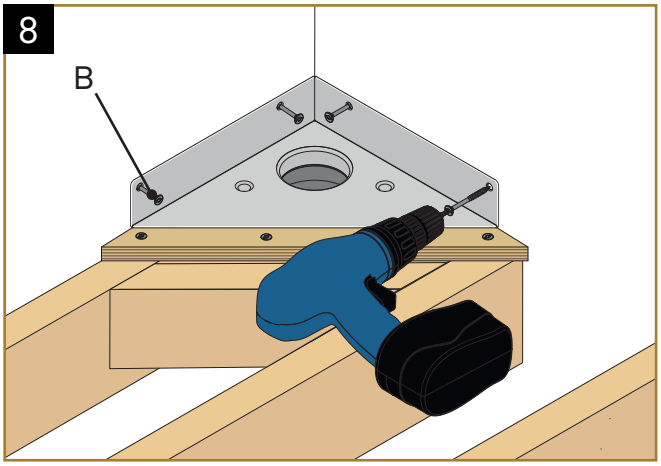


9

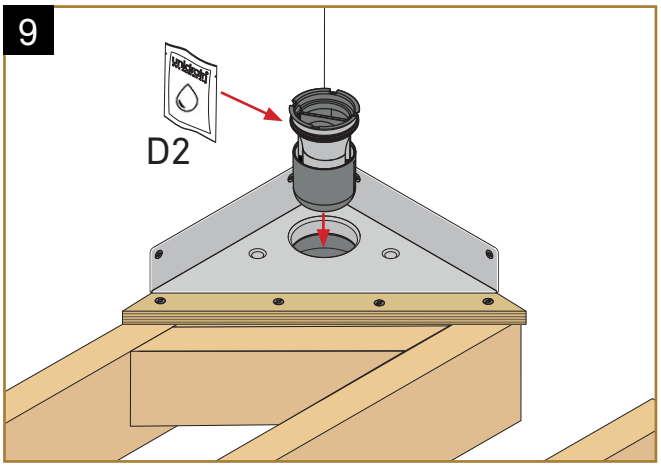


10

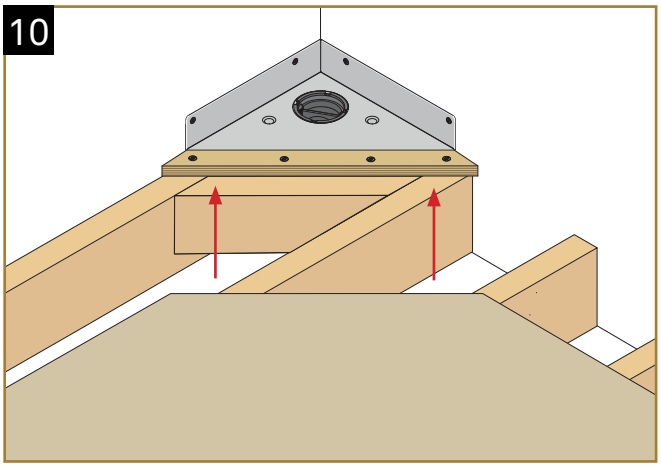


11

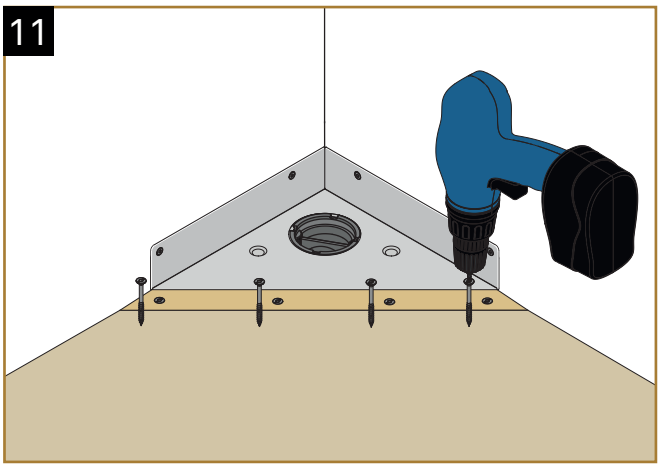


12

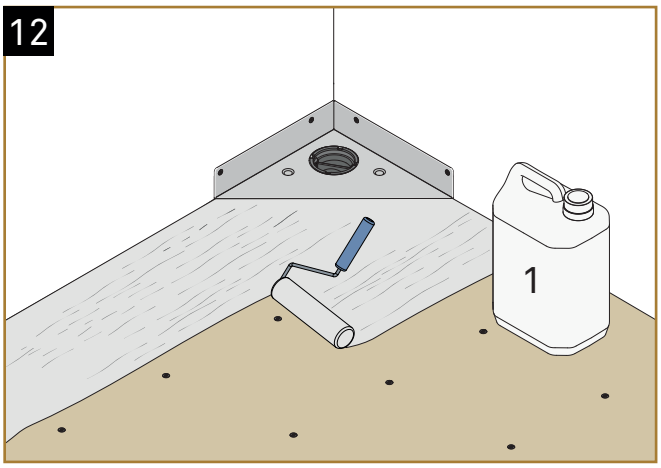

13

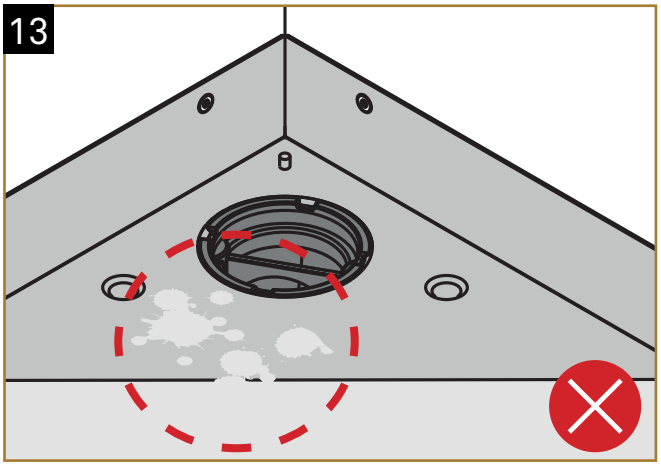

14

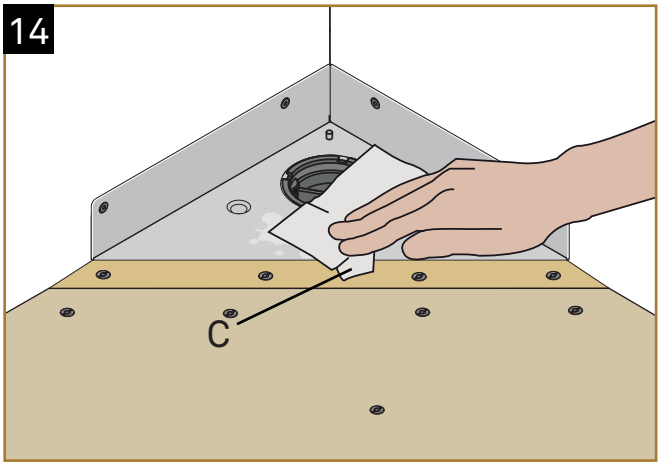

UK Wooden floor joists with floor plates

NO Trebjelkelag med gulvplate

CZ Dřevěné nosníky s podlahovými deskami

SE Träbjälklag med golvskivor

DE Holzbalkenanlage mit Bodenplatte

DK Træbjælkelag med gulvplade

FI Puukoolaus ja lattialevy

DK Træbjælkelag med gulvplade

FI Puukoolaus ja lattialevy

SE Träbjälklag med golvskivor


DE Holzbalkenanlage mit Bodenplatte

NO Trebjelkelag med gulvplate


CZ Dřevěné nosníky s podlahovými deskami

UK Wooden floor joists with floor plates


15

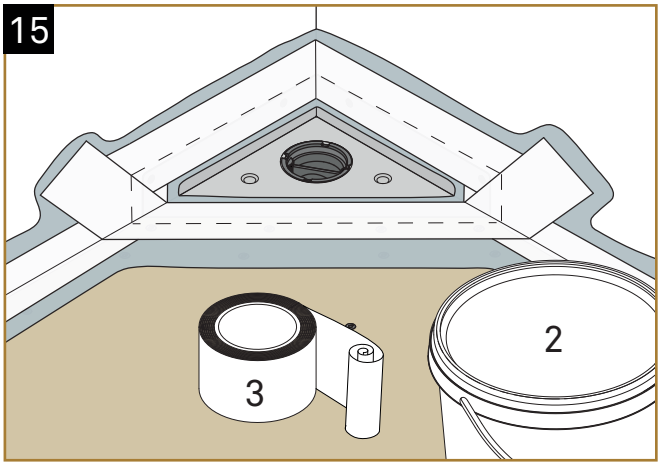


16

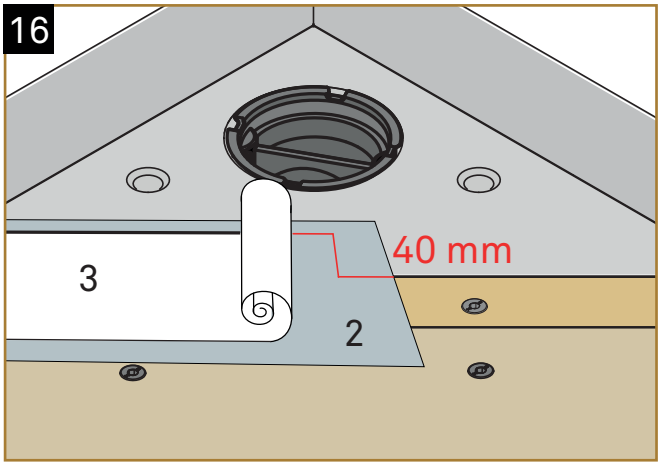


17

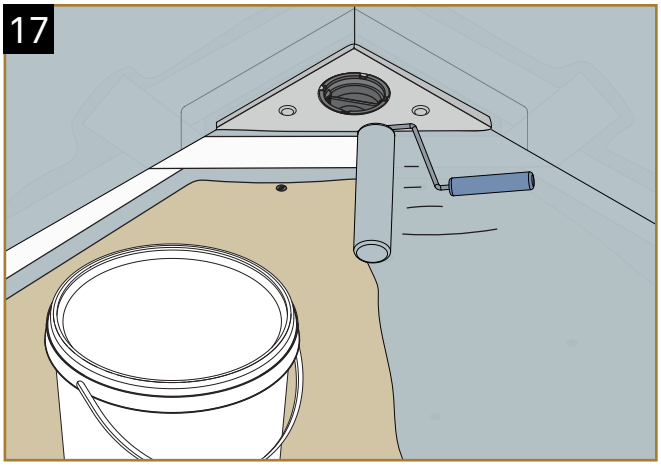


18

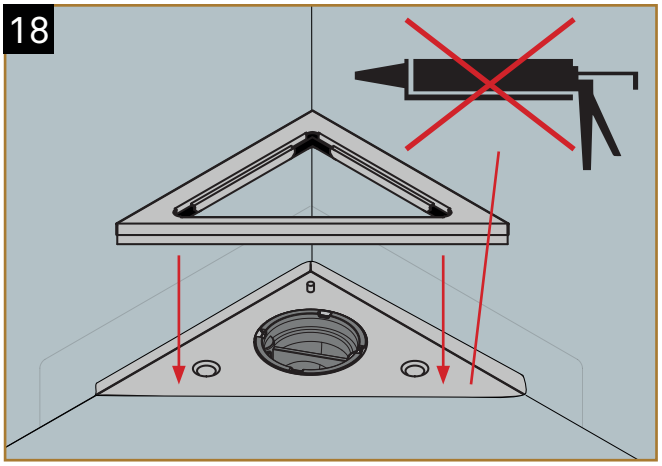


19

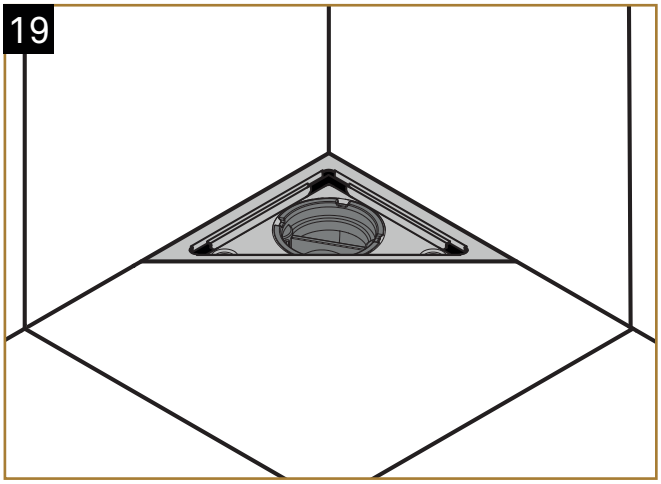


20a

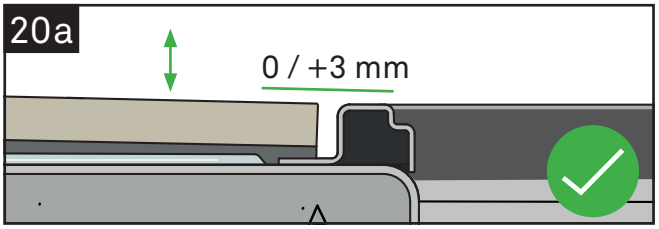

20b

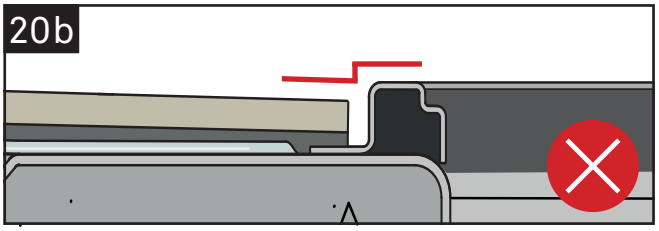

21

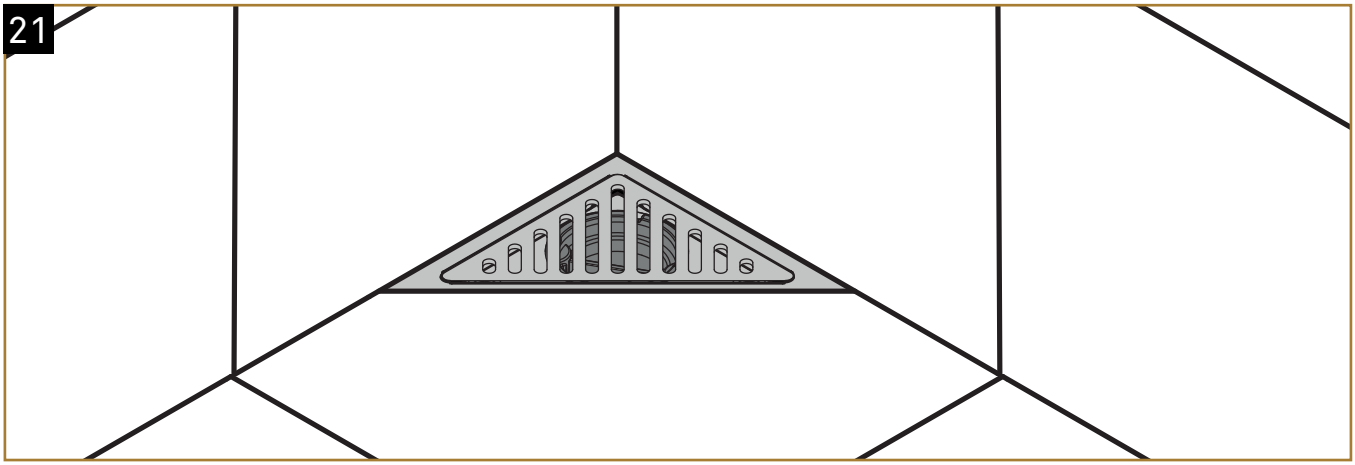

unidrain®

unidrain.com

996_20282