

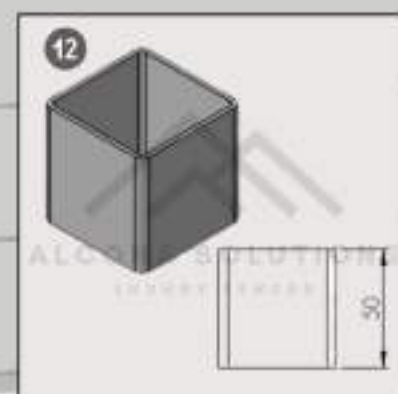
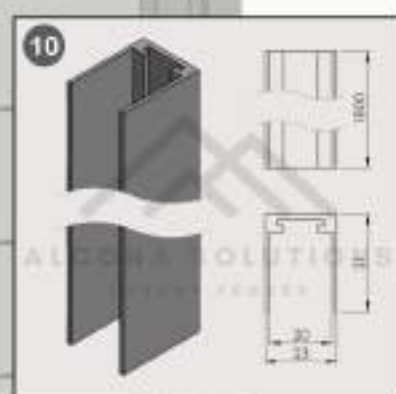
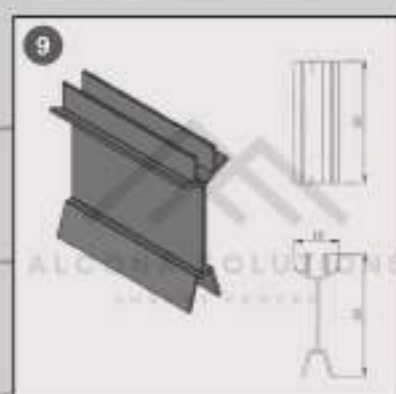
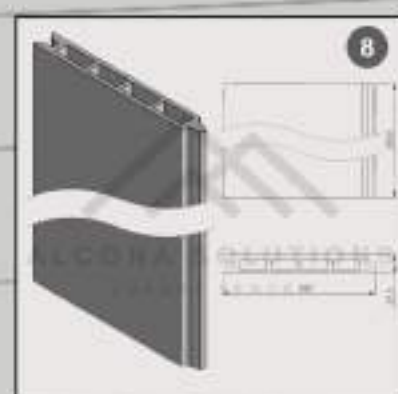
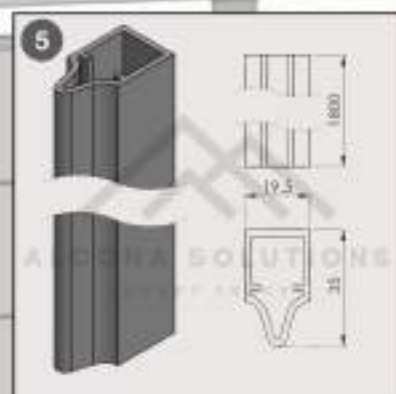



Инструкции за МОНТАЖ

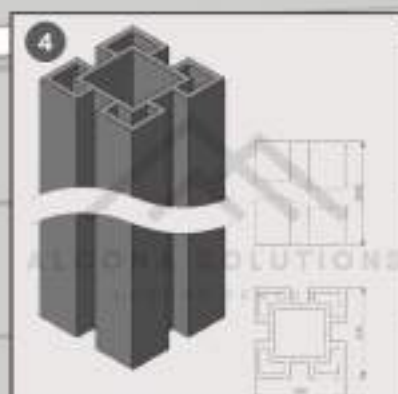

ALCONA LIGHT
ALCONA DESIGN
ALCONA STANDARD

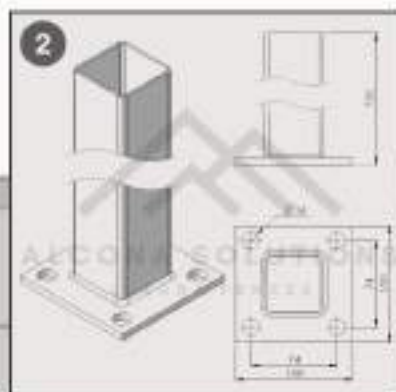

1.

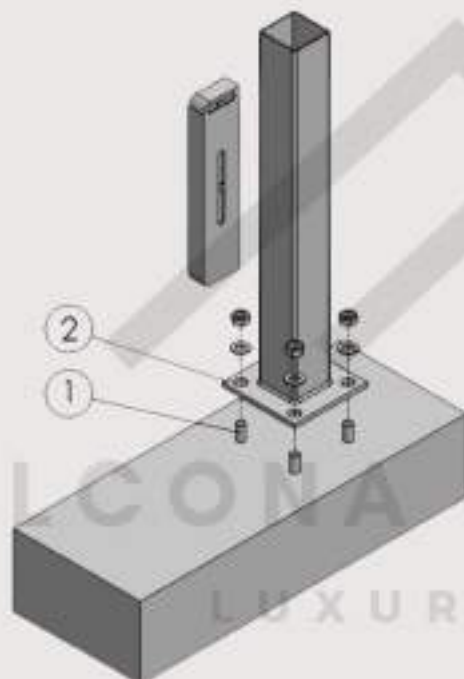


Закрепете металната профилна планка (елемент 1) към здрава и равна бетонна повърхност, като използвате четири анкера (елемент 2). Уверете се, че планката е правилно нивелирана, преди да затегнете всички анкерни болтове.

Важно! Металните профилни планки трябва да бъдат разположени на разстояние не по-голямо от 1850 мм една от друга, за да осигурят стабилност и дълготрайност на конструкцията.

2.

Поставете WPC стълба (елемент 4) върху монтажната планка и го позиционирайте централно. Вкарайте пластмасовата розетка (елемент 3) в основата на стълба, така че да прилегне плътно към повърхността.

Важно! При конструкции с височина, различна от 186 см, стълбът трябва да бъде съкратен до необходимата височина. Препоръчва се да бъде с 8-12 см по-висок от подредените оградни дъски, за да се гарантира правилно монтиране и завършек.

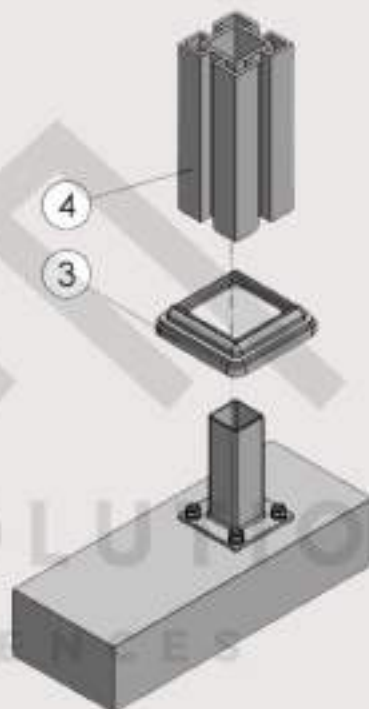

3.



Закрепете ъгловата планка (елемент 7) в определеното място на началната долна лайсна (елемент 5). Въведете края на лайсната в улея на вече монтирания WPC стълб. Уверете се, че лайсната е хоризонтално нивелирана. След това закрепете ъгловата планка към металната профилна планка, като използвате самонарезен винт (елемент 6).

Важно! При необходимост, съкратете началната алуминиева лайсна до точната дължина, така че да пасне между вече монтираните стълбове.

4.



Закрепете допълнителен самонарезен винт (елемент 6) на височина 500-600 мм от основата, като го завиейте през WPC стълба директно в металната профилна планка. Това ще осигури по-голяма здравина на конструкцията.

5.



Започнете подреждането на WPC оградните дъски Alcona (елемент 8) в улеите на вече монтираните стълбове, поставяйки ги една след друга, докато се достигне желаната височина на оградата.

Важно! Оставете разстояние от 2-4 мм в двата края на всяка дъска в улеите на стълбовете. Това е необходимо, за да се компенсира линейното разширение на материала, причинено от температурните промени.

6.

Важи за ажурни и комбинирани огради Alcona LIGHT и Alcona DESIGN

Монтирайте два алуминиеви дистанционера (елемент 9), като ги разположите на равни разстояния от двата края на оградното пано. Препоръчителното разстояние за поставянето им е между 300 и 450 мм от всеки от стълбовете/краищата.



7.




Продължете подреждането на оградните дъски Alcona, докато се достигне предвидената крайна височина на паното.

8.

Закрепете ъгловата планка (елемент 7) в предвиденото място на завършващата горна лайсна (елемент 10). Вкарайте края на лайсната в улея на WPC стълба и се уверете, че тя е правилно нивелирана. След това поставете металния допълнителен профил (елемент 12) в централната кухина на WPC стълба, така че да се намира на приблизително същата височина като горната лайсна. Използвайте подходящ инструмент, за да задържите допълнителния профил на място, като избягвате контакт с пръсти, за да предотвратите наранявания. Закрепете винта (елемент 11) през ъгловата планка и WPC стълба.

Важно! Ако е необходимо, коригирайте дължината на завършващата алуминиева лайсна, така че да пасне точно между монтираните стълбове.

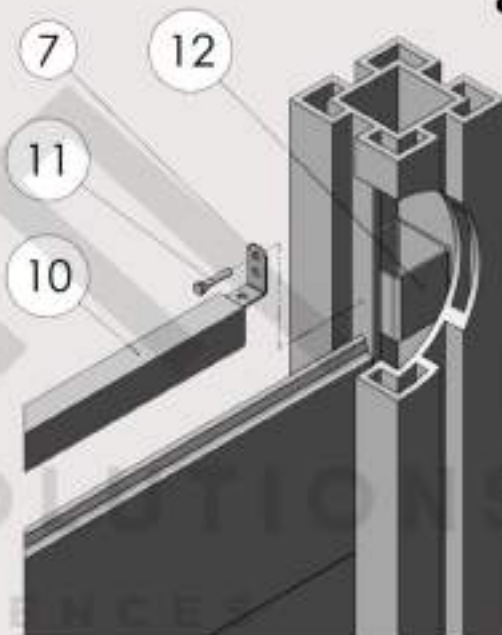

9.



Фиксирайте горната алуминиева лайсна, като завийте самонарезния винт (елемент 11) през нея директно в ъгловата планка. Завършете монтажа, като поставите WPC капачката (елемент 13) върху стълба.

10.

Повторете всички предходни стъпки за останалите оградни пана, докато се достигне желаната дължина на оградата. Уверете се, че всички компоненти са здраво закрепени и правилно нивелирани за максимална устойчивост и естетически завършен вид.





ALCONA
SOLUTIONS
LTD.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

- office@alconasolutions.com
- www.alcona-solutions.com

Важно! Работата с инструменти и строителни материали крие риск от нараняване. Спазвайте всички мерки за безопасност и използвайте лични предпазни средства.

За въпроси, обратна връзка или техническа поддръжка, моля, свържете се с нас на www.alconasolutions.com. Вашето мнение е важно за нас и ще ни помогне да подобрим нашите продукти и услуги.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Използвайте подходяща защитна екипировка:

- Носете защитни очила, когато работите с инструменти, които могат да предизвикат отблъскване на частици или прах.
- Използвайте ръкавици, за да предпазите ръцете си от наранявания, особено ако работите с остри части на оградата или инструменти.
- Осигурете добро качество на обувките за защита на краката от падащи предмети или инструментални инциденти.

2. Подготовка на работното място:

- Осигурете чисто и подредено работно пространство.
- Уверете се, че имате необходимото пространство за монтажа, така че да не се препъвате в инструменти или части от оградата.
- Ако работите в близост до улични зони или места с много движение, използвайте предупредителни ленти или знаци.

3. Избор на подходящи инструменти:

- За монтажа на WPC огради може да се използват различни инструменти, като винтоверти, триони, отвертки и др. Уверете се, че инструментите са в добро състояние и подходящи за работа с този тип материал.
- При използване на електрически инструменти се уверете, че те са правилно заземени и не се използват в условия на влага.

4. Обработка на WPC материала:

- Подреждайте панелите и другите части на оградата внимателно, за да предотвратите повреждане на материала.
- Внимавайте при рязане на WPC панели, защото остри ръбове могат да бъдат опасни. Използвайте правилните техники за рязане и заострени инструменти, ако е необходимо.

5. Монтаж на оградата:

- При закрепване на панелите използвайте необходимите крепежни елементи (винтове, болтове и други), които са съвместими с WPC материала.

- Внимавайте при позиционирането на панелите и уверете се, че всички части са стабилно фиксирани и не могат да се разхлабят или да паднат.

- Ако работите на височина, използвайте стълба с добра стабилност и бъдете внимателни при стъпването върху нея.

6. Работа с електрически устройства и кабели:

- Ако използвате кабели за електрическо осветление или други инсталации, уверете се, че те са правилно инсталирани и защитени от вода и други външни влияния.

- При работа с електрическо оборудване се уверете, че няма да настъпят нещастни случаи с кабели и проводници.

7. Почистване на работното място:

- След завършване на монтажа почистете работното място, като премахнете всички излишни части от WPC материал, метални стърготини и други отпадъци.
- Преносете отпадъците в контейнери за рециклиране или подходящо депо.

Спазването на тези инструкции за безопасност ще ви помогне да монтирате вашата WPC ограда без инциденти и да се уверите, че тя ще служи надеждно и безопасно за дълго време.

Авторски права © 2025 Alcona Solutions. Всички права запазени.

Настоящият документ, включително цялото му съдържание, текст, изображения и инструкции, е интелектуална собственост на Alcona Solutions. Всяко неразрешено копиране, разпространение или използване на тази информация с комерсиална/търговска цел без писмено съгласие на притежателя на правата се счита за нарушение на авторските права и ще бъде преследвано съгласно действащото законодателство. Нарушенията могат да доведат до гражданска и наказателна отговорност съгласно законите за защита на интелектуалната собственост.