




MAINSTAYS™

MAINSTAYS

Industrial Night Stand


Stock # GSH052135



15-20minutes
approx assembly time



One adult
Assembly

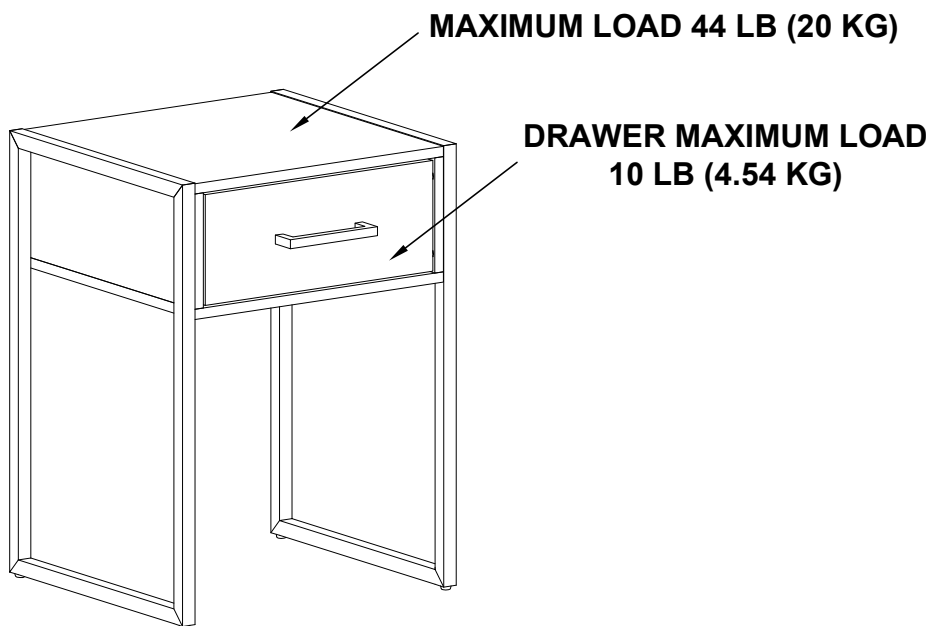

**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

- For assistance with assembly or installation, parts and customer service , call 1-888-568-3818 Monday-Friday 8:30am-5:30pm PST (U.S)
- Email: customerservice.s@goldenspecies.com
- Working hour: Mon.-Fri., 8:30am - 5:30pm Pacific Standard Time.

Stock # GSH052135

Lot Number : _____

Date Purchased ____/____/____

Review your purchases, thank you!



Share your feedback to help other shoppers
Link for this product is as below:
www.walmart.com/ip/427644224

Manufactured By : Young Chain Company Limited
Binh Duong Province, Vietnam
TEL : 1-888-568-3818
EMAIL : customerservice.s@goldenspecies.com



We are available to assist you Monday-Friday
From 8:30am-5:30pm PST (US)



MAINSTAYS

Industrial Night Stand

Stock # GSH052135



Important Safety Information

- Please read all instructions carefully before assembling this furniture.
- For your safety, assembly by two or more adults is strongly recommended.
- Use only vendor-supplied hardware to assemble this item. Using unauthorized hardware could jeopardize the structural integrity of the item.
- Hardware may loosen overtime. Periodically check that all connections are tight.
- NOTICE: To prevent injury and property damage from unexpected tipping of furniture, we highly recommend installation of the anti-tip kit included with this product.



General Information, Tips & Tricks

- Remove all parts and hardware from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface, as this will avoid damaging parts during assembly.
- The shipping box provides an ideal work surface.
- To avoid accidentally discarding small parts or hardware, do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is complete.
- Use the parts and hardware lists below to identify and separate each of the pieces included.
- The use of power tools for assembly is not recommended. Power tools can damage the hardware and/or split the wood

Note: Do not fully tighten all bolts until all parts are in place. Failure to follow these instructions may cause the bolts to misalign during assembly.



Safety and care

- It is advisable to dust frequently with a clean, soft, dry, lint-free cloth. Clean the surface by rubbing in the direction of the grain.
- Do not place furniture in direct sunlight and keep furniture at least 60 cm / 2 ft from heat sources to avoid fading.



DO NOT USE POWER DRILL / DRIVERS FOR INSERTING SCREWS / BOLTS AS THIS COULD DAMAGE THE UNIT. ONLY USE HAND SCREWDRIVERS.



Help and support


- For assistance with assembly or installation, parts and customer service , call 1-888-568-3818 Monday-Friday 8:30am-5:30pm PST (U.S)
- Email: customerservice.s@goldenspecies.com
- Working hour: Mon.-Fri., 8:30am - 5:30pm Pacific Standard Time.

Manufactured By : Young Chain Company Limited
Binh Duong Province, Vietnam
TEL : 1-888-568-3818
EMAIL : customerservice.s@goldenspecies.com




We are available to assist you Monday-Friday
From 8:30am-5:30pm PST (US)

PARTS

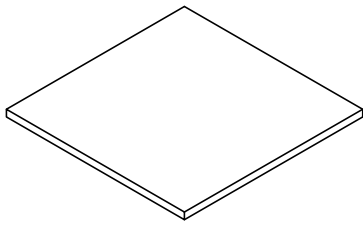


(A)

TOP
x2

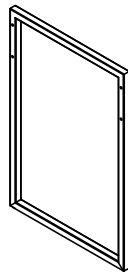


(B)

SIDE FRAME
x2

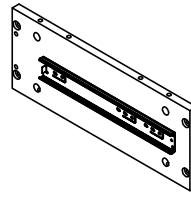


(C)

SIDE PANEL
x2

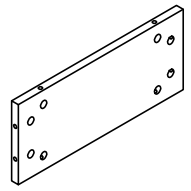


(D)

BACK PANEL
x1

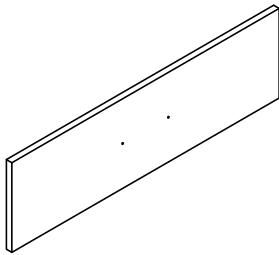


(E)

DRAWER FRONT
PANEL x1

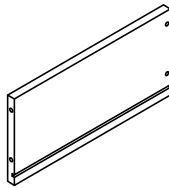


(F)

DRAWER LEFT
PANEL x1

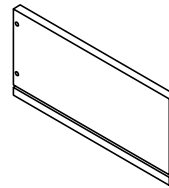


(G)

DRAWER RIGHT
PANEL x1

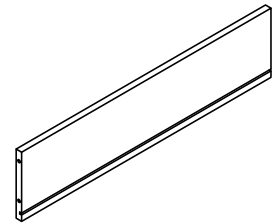

(H)

DRAWER BACK
PANEL x1

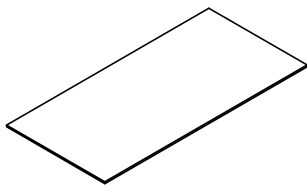

(I)


DRAWER BOTTOM
PANEL x1

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING

HARDWARE LIST




① CAM BOLT
x20+1

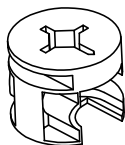


② CAM LOCK
x20+1



③ DOWEL
x8+1

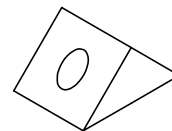


④ BUCKLE
x2




⑤ ROUND HEAD
SCREW x4+1



⑥ FLAT HEAD
SCREW x4+1



⑦ STICKER PVC
x4+1




⑧ HANDLE
x1



⑨ SMALL BOLT
x2



⑩ ALLEN WRENCH
x1



⑪ SHORT BOLT
x8+1



⑫ SPRING WASHER
x8+1




⑬ FLAT WASHER
x8+1



TOOLS NEEDED
FOR ASSEMBLY
(NOT PROVIDED)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING

CAM FASTEN SYSTEM EXAMPLE

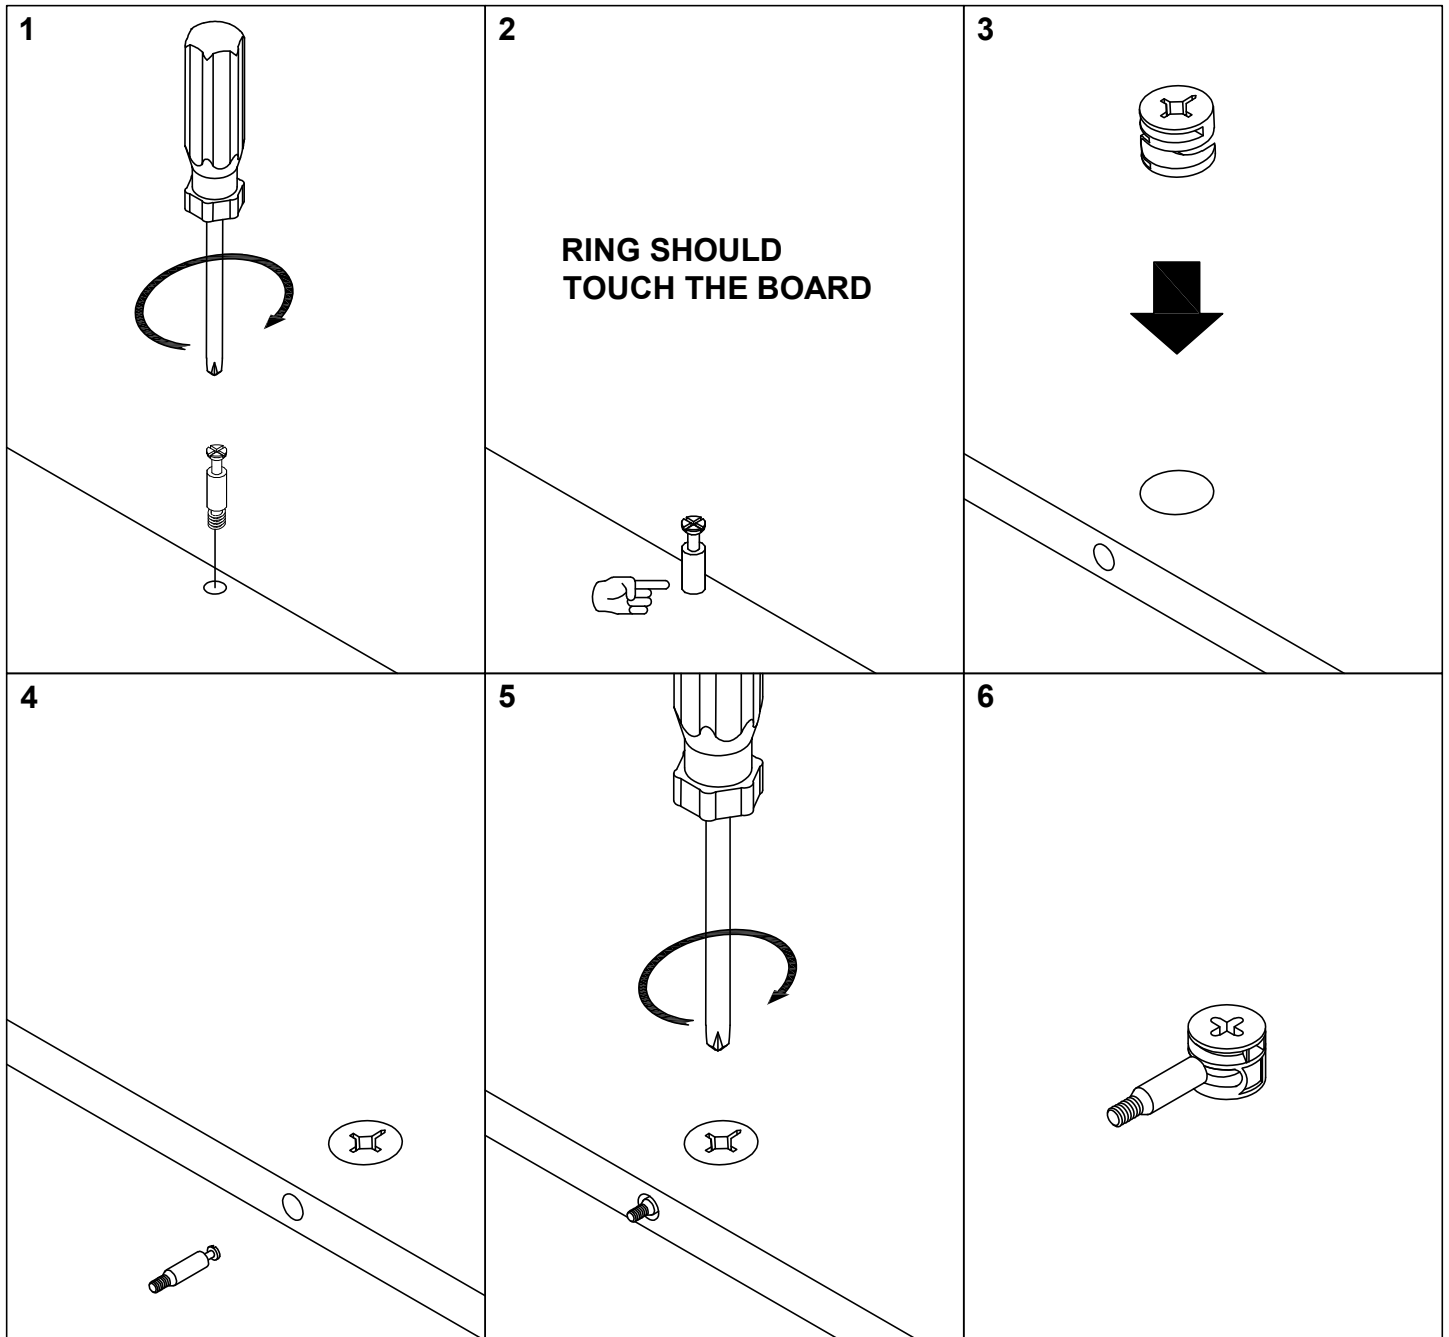

1. Screw the cam bolt into the predrilled panel. The cam bolt should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the cam lock into the predrilled hole in the panel. Arrow faces the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened cam bolt with the panel connected into the cam lock.
5. Using a flat head screw driver, turn the cam lock halfway clockwise to secure the cam bolt.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**



ASSEMBLY

- 1** 1. Place the TOP (A) face down on a smooth soft surface. The side with the holes should be facing up.
2. Insert the CAM BOLT (1) into the corresponding hole of the TOP (A). And use a hand screwdriver to tighten the CAM BOLT (1) clockwise.

**** Repeat these same steps for the other TOP (A).**





**DO NOT USE POWER DRILL / DRIVERS
FOR INSERTING SCREWS / BOLTS
AS THIS COULD DAMAGE THE UNIT.
ONLY USE HAND SCREWDRIVERS.**

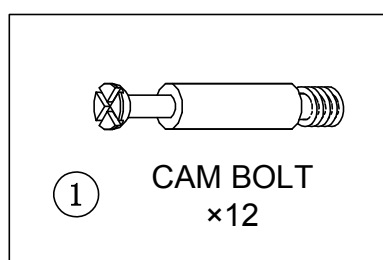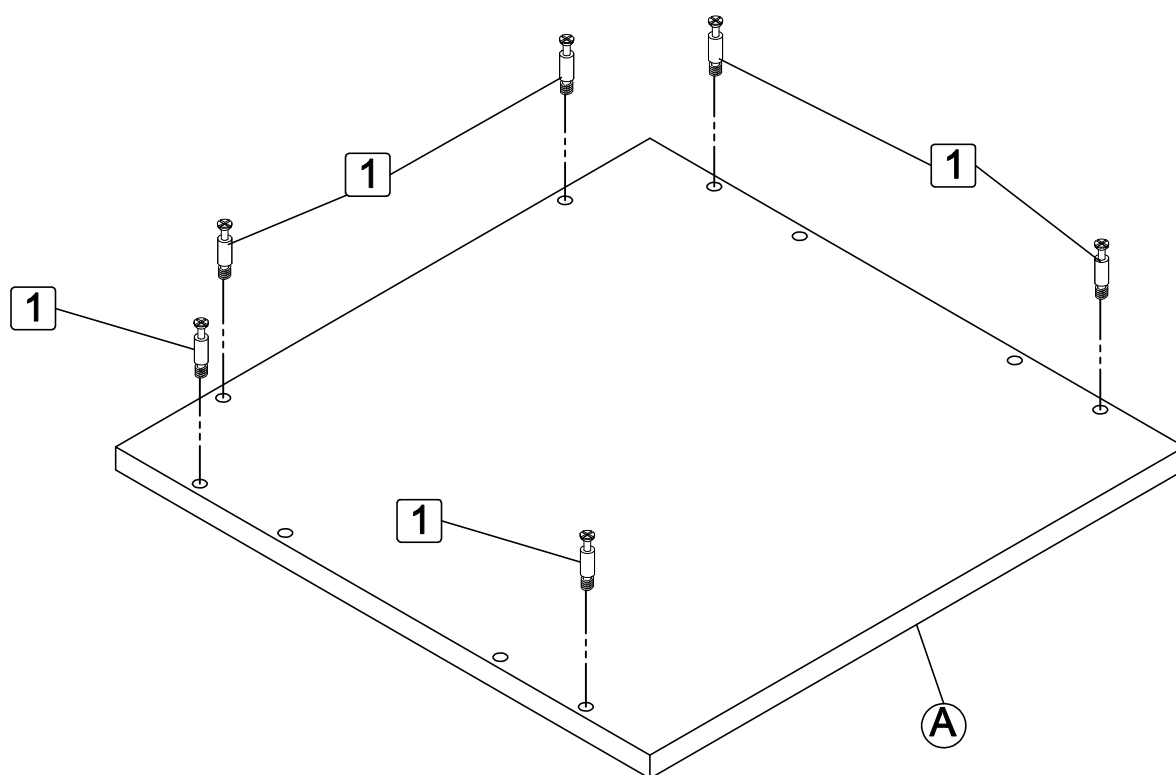

ASSEMBLY

- 2**
1. Place the SIDE PANEL (C) face down on a smooth soft surface. The side with the holes should be facing up.
 2. Insert the CAM BOLT (1) into the corresponding hole of the SIDE PANEL (C). And use a hand screwdriver to tighten the CAM BOLT (1) clockwise.
 3. Insert the DOWEL (3) all the way into the corresponding hole of the SIDE PANEL (C).

**** Repeat these same steps for the other SIDE PANEL (C).**

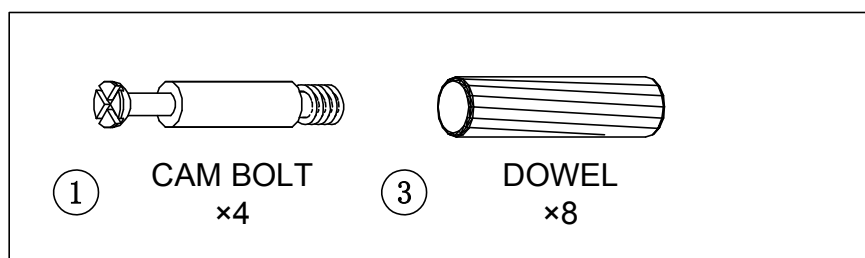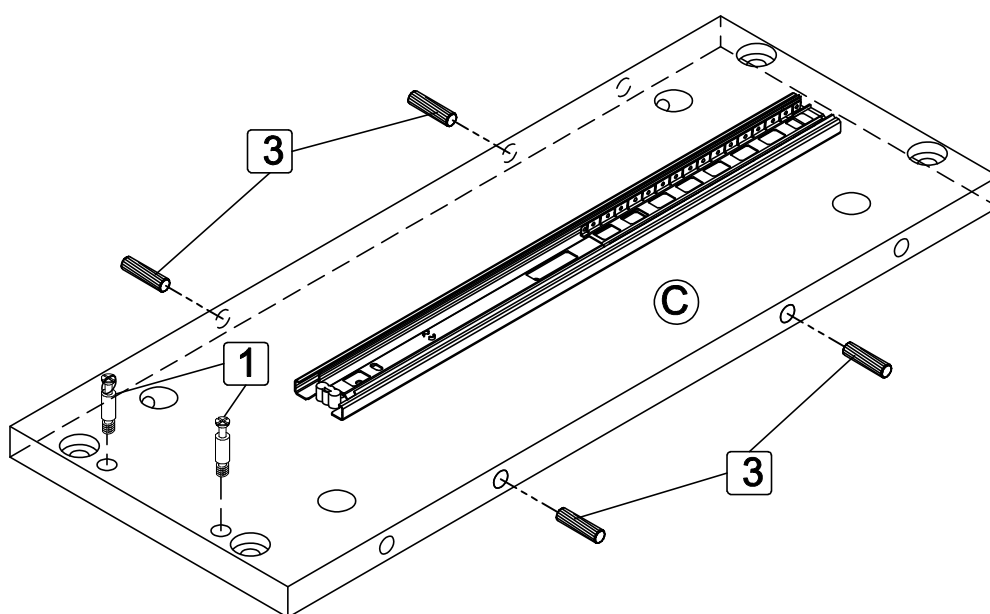




ASSEMBLY

- 3**
1. Align the corresponding hole of the SIDE PANEL (C) and SIDE FRAME (B).
 2. Attach them with FLAT WASHER (13), SPRING WASHER (12) and SHORT BOLT (11).
 3. Use the ALLEN WRENCH (10) to tighten the SHORT BOLT (11).

**** Repeat these same steps for the other SIDE PANEL (C) and SIDE FRAME (B).**

Note : Side frame and side panel assembly will have left and right. The edge with cam bolt of Side panel should face toward each other during assembly.


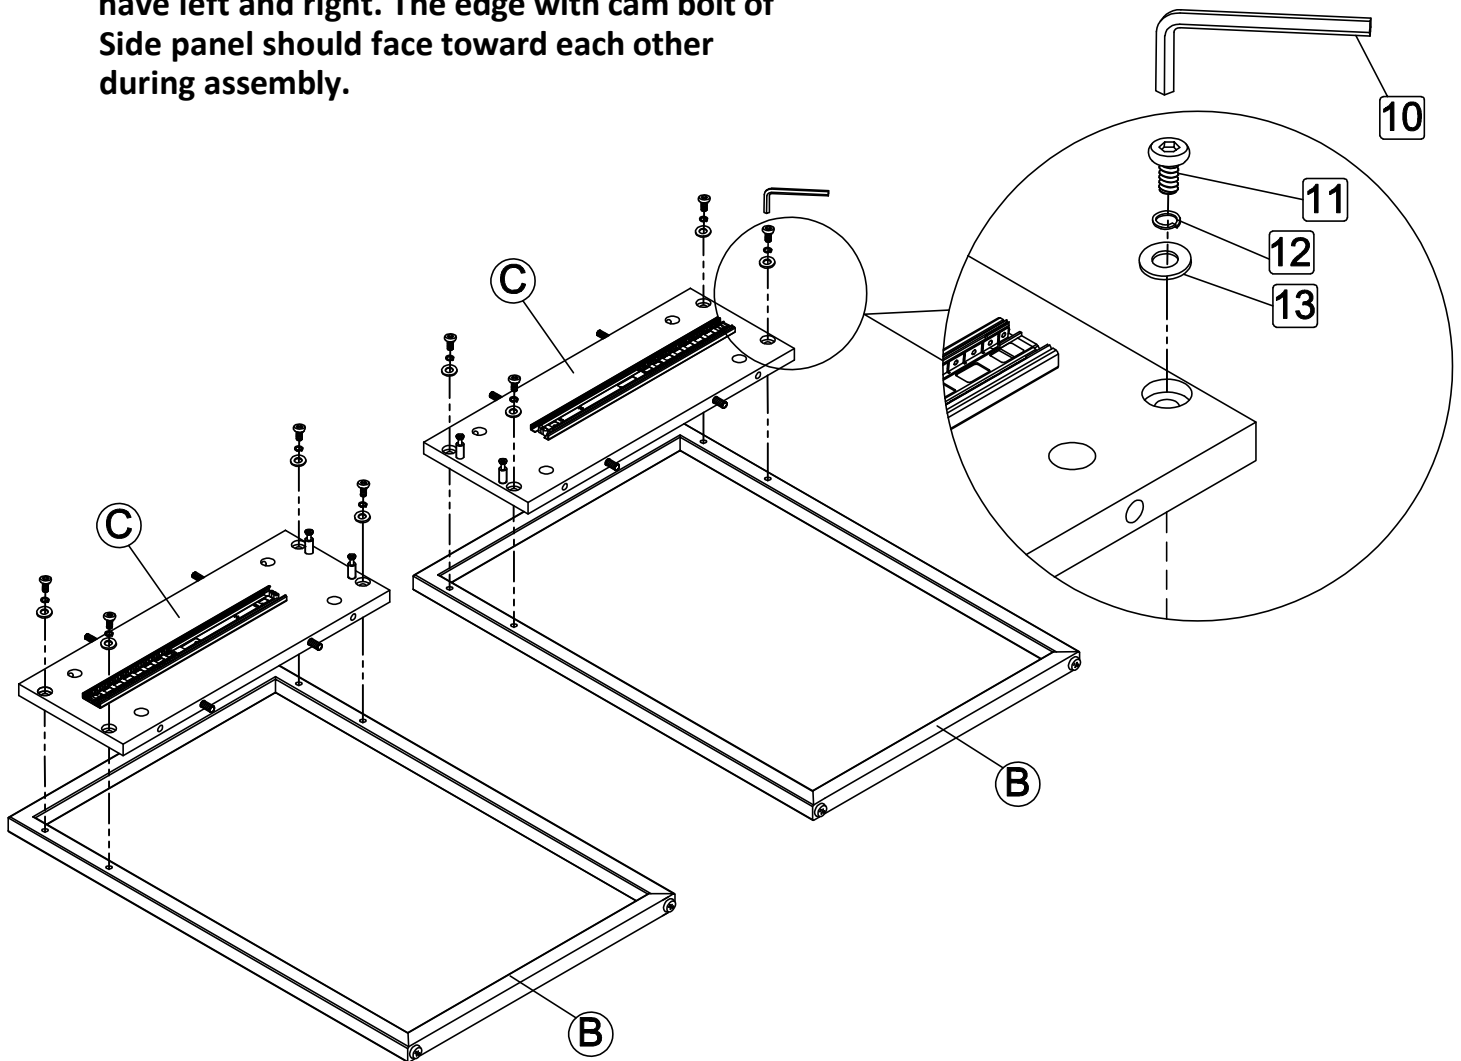


			
⑩ ALLEN WRENCH ×1	⑪ SHORT BOLT ×8	⑫ SPRING WASHER ×8	⑬ FLAT WASHER ×8

ASSEMBLY



- 4**
1. Align the corresponding hole of the BACK PANEL (D) and SIDE PANEL (C).
 2. Insert the CAM LOCK (2) into the corresponding hole (the direction of the notch is aligned with the cam bolt as the figure shown below).
 3. Use a hand screwdriver to turn the CAM LOCK (2) clockwise to secure the cam bolt.

The direction of the notch of the cam lock is aligned with the cam bolt.

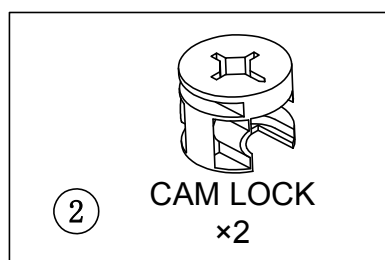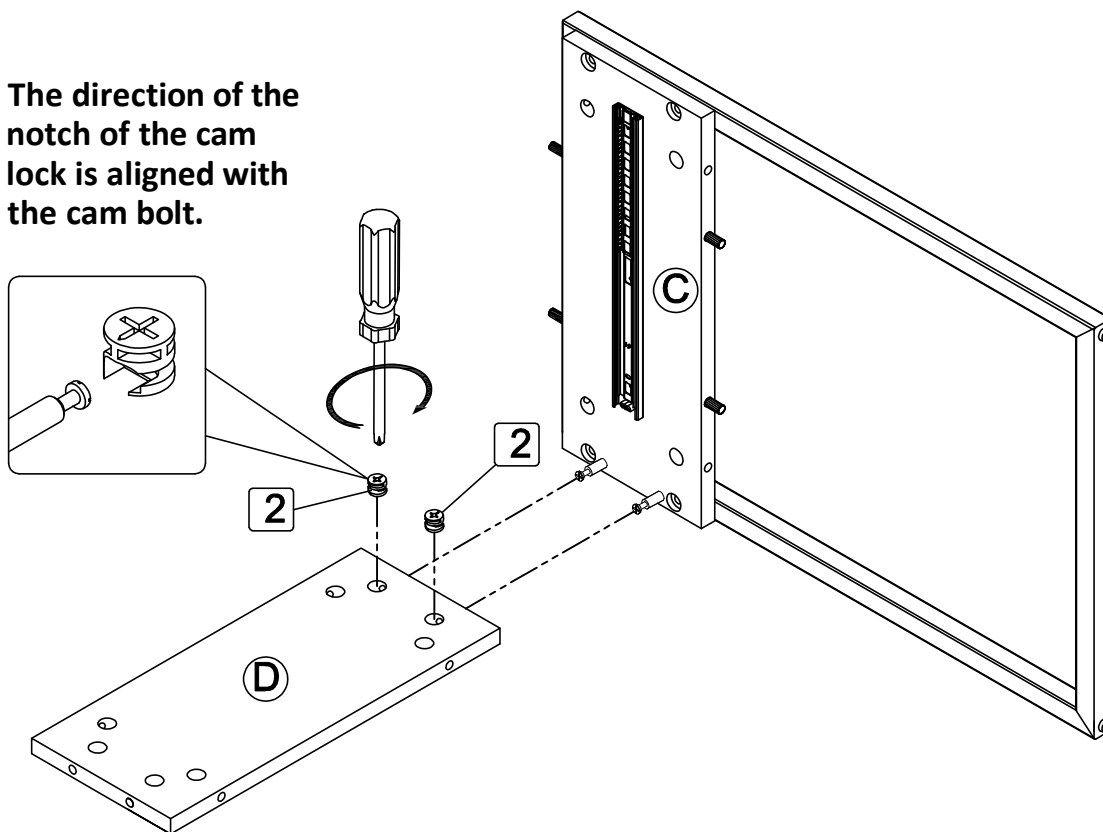

ASSEMBLY



- 5**
1. Align the corresponding hole of the BACK PANEL (D) and SIDE PANEL (C).
 2. Insert the CAM LOCK (2) into the corresponding hole (the direction of the notch is aligned with the cam bolt as the figure shown below).
 3. Use a hand screwdriver to turn the CAM LOCK (2) clockwise to secure the cam bolt.

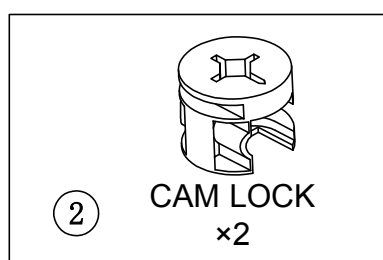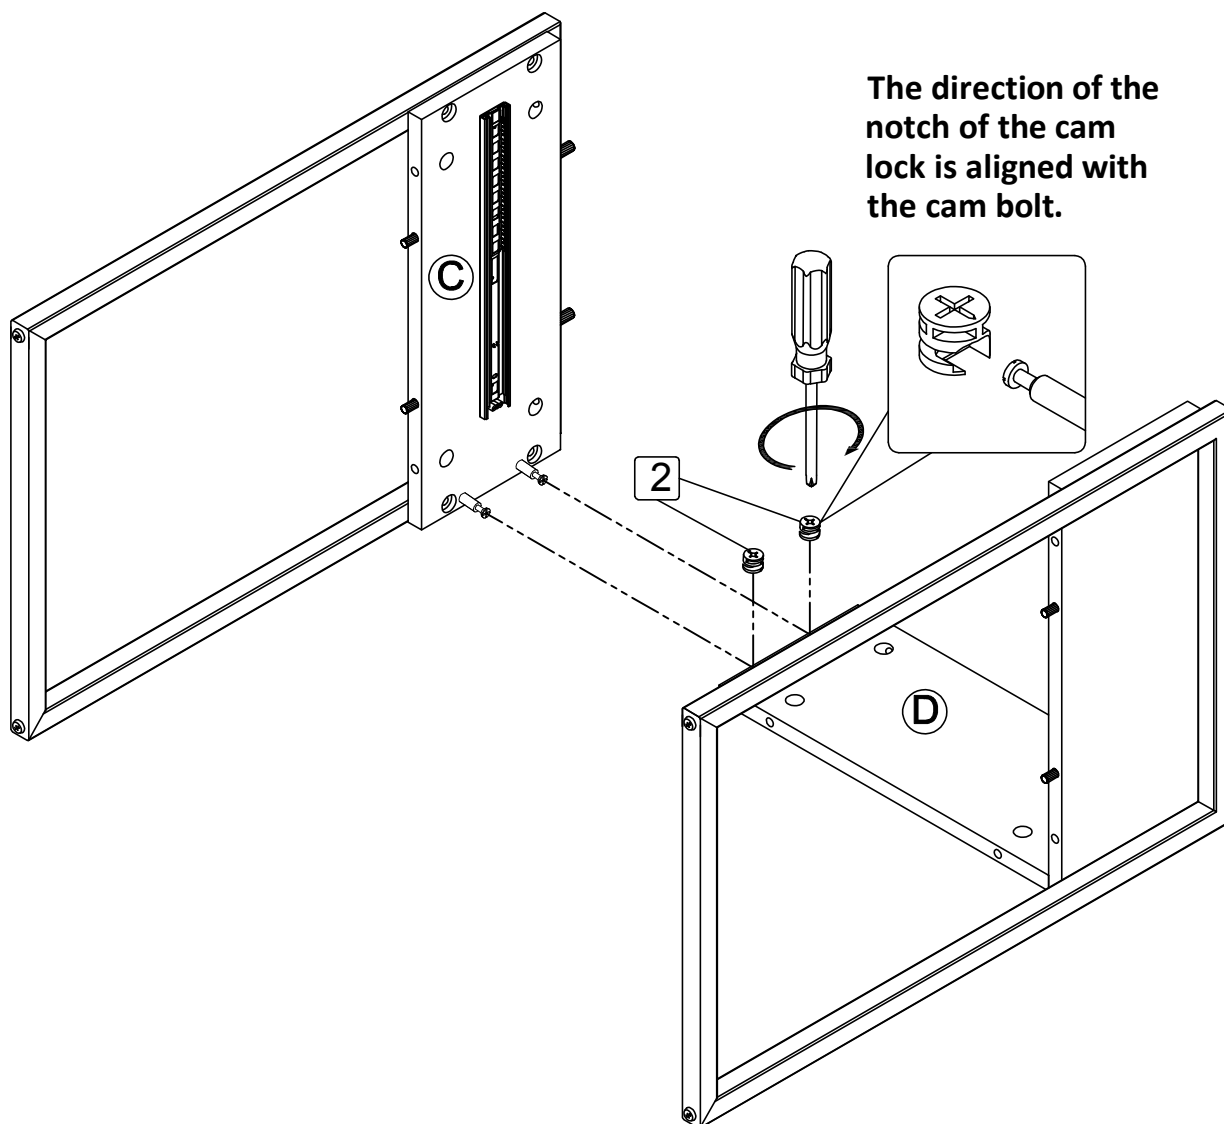

ASSEMBLY

- 6**
1. Insert the SIDE PANEL (C) & BACK PANEL (D) into the corresponding hole of TOP (A).
 2. Place the CAM LOCK (2) into the corresponding hole (the direction of the notch of the cam locks align with the cam bolt).
 3. Use a hand screwdriver to turn the CAM LOCK (2) clockwise to secure the cam bolt.



****Note: Use the adjustable levelers to level the nightstand if needed.**

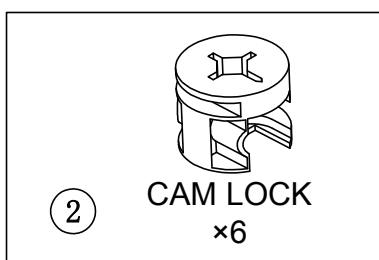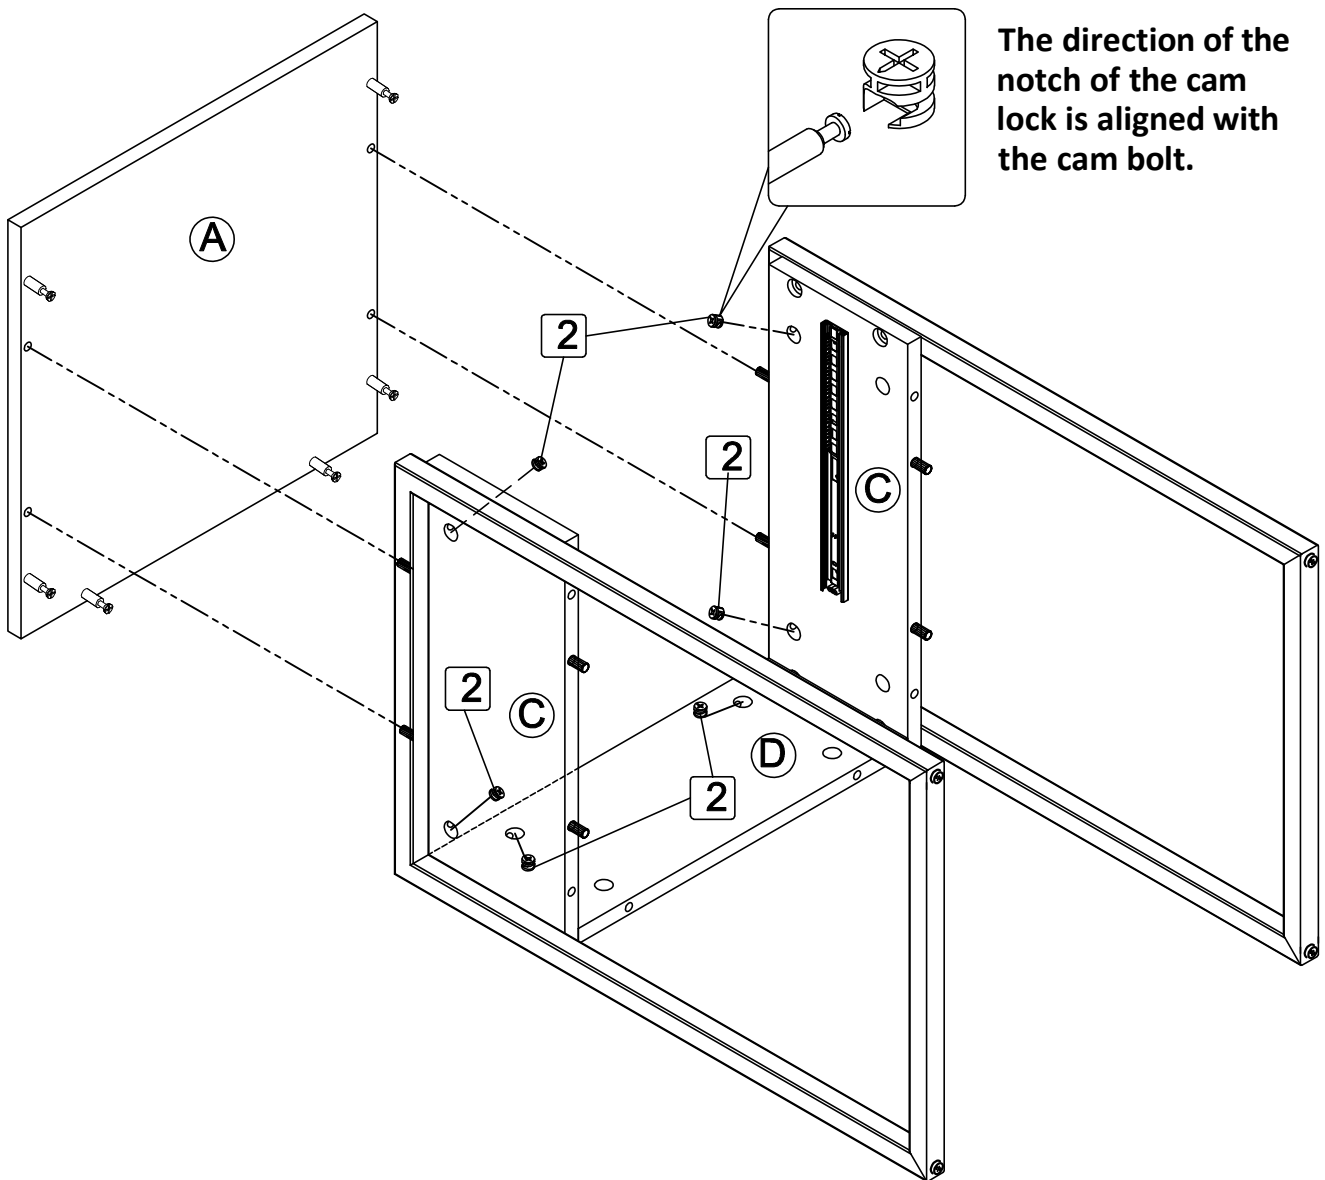

ASSEMBLY

7



1. Insert the SIDE PANEL (C) & BACK PANEL (D) into the corresponding hole of the other TOP (A).
2. Place the CAM LOCK (2) into the corresponding hole (the direction of the notch of the cam locks align with the cam bolt).
3. Use a hand screwdriver to turn the CAM LOCK (2) clockwise to secure the cam bolt.

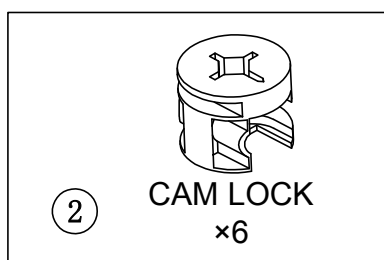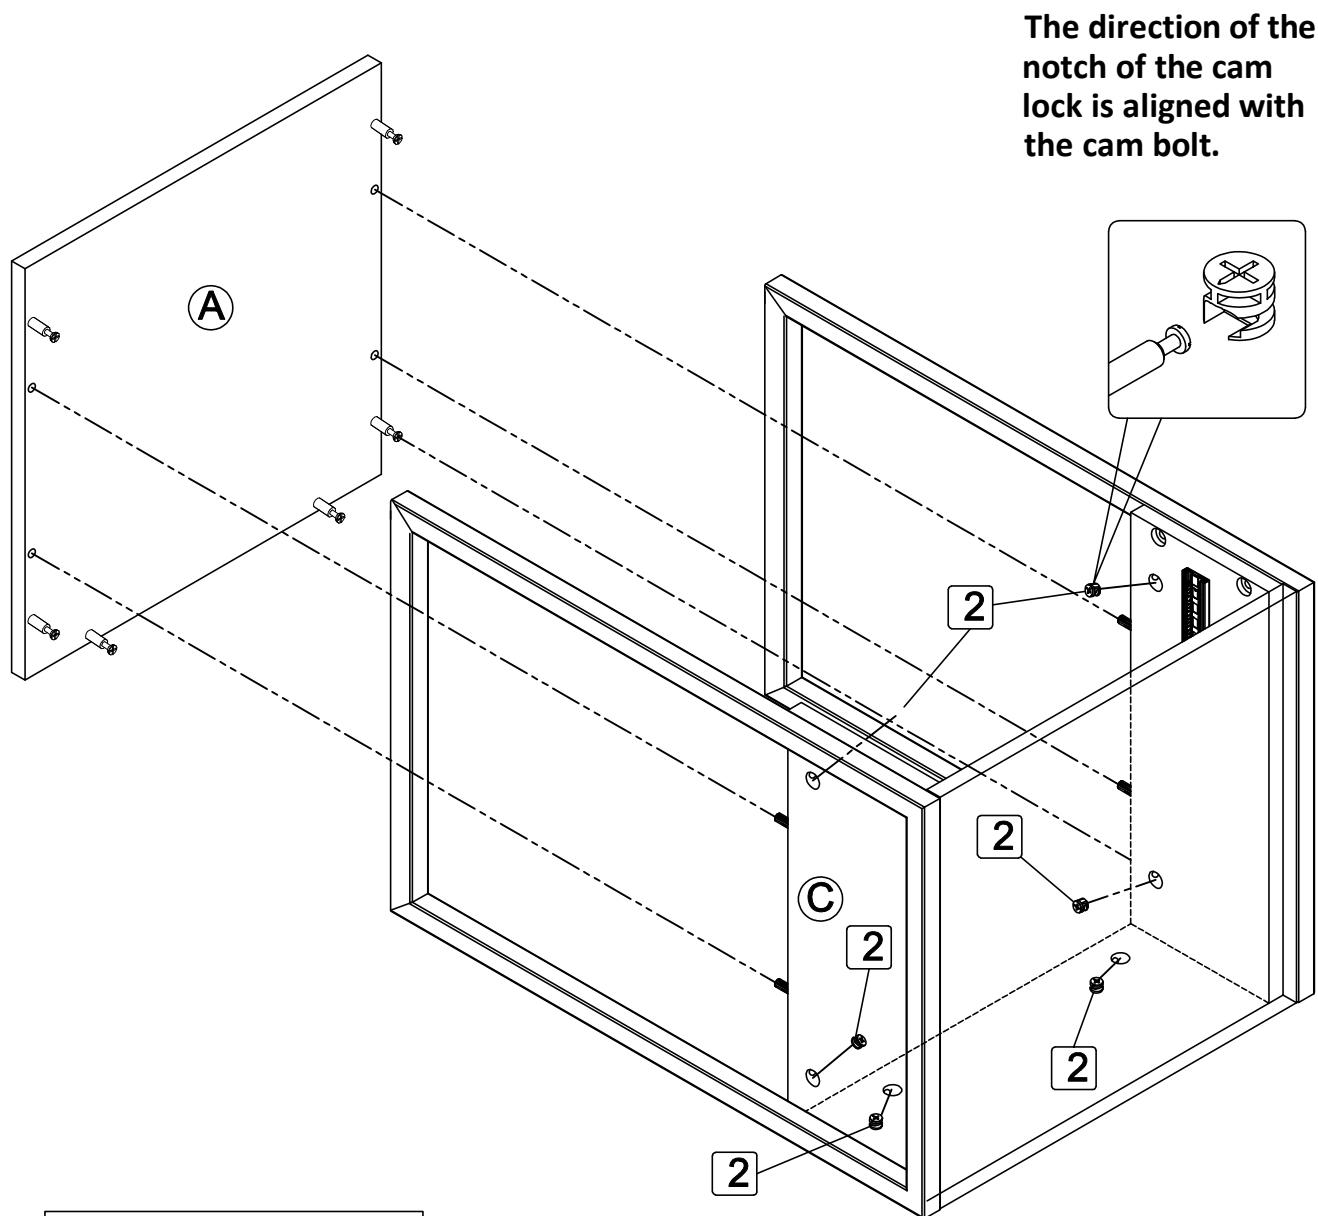

ASSEMBLY

8



1. Place the DRAWER FRONT PANEL (E), DRAWER LEFT PANEL (F), DRAWER RIGHT PANEL (G) face down on a smooth soft surface. The side with the holes should be facing up.
2. Insert the CAM BOLT (1) into the corresponding hole of DRAWER FRONT (E) as shown in below figures.
3. Use a hand screwdriver to tighten the CAM BOLT (1) clockwise.

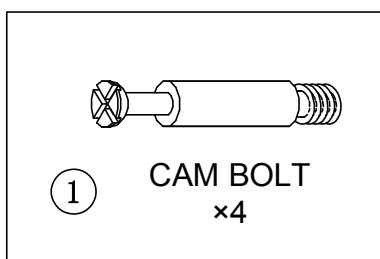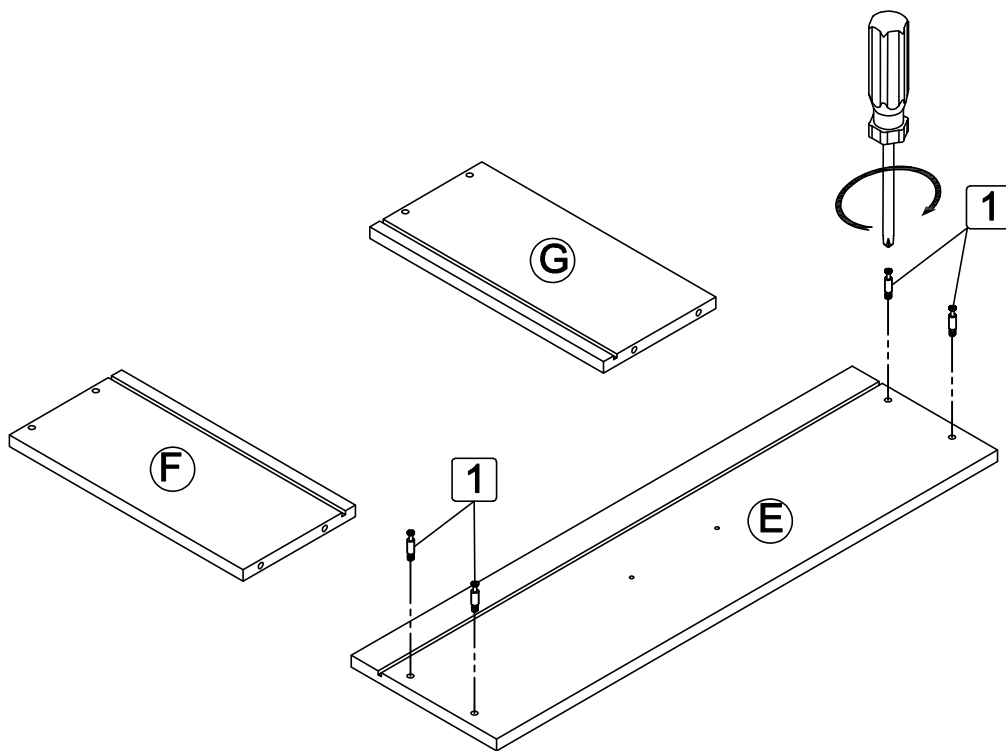

ASSEMBLY

9


1. Align and insert the DRAWER LEFT PANEL (F) and DRAWER RIGHT PANEL (G) into the corresponding hole of DRAWER FRONT PANEL (E).
2. Insert the CAM LOCK (2) into the corresponding hole (the direction of the notch is aligned with the cam bolt as the figure shown below).
3. Use a hand screwdriver to turn the CAM LOCK (2) clockwise to secure the cam bolt.

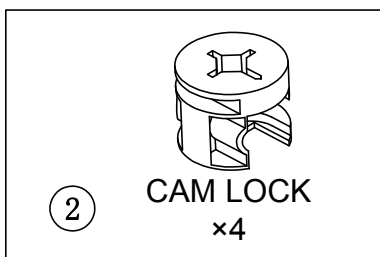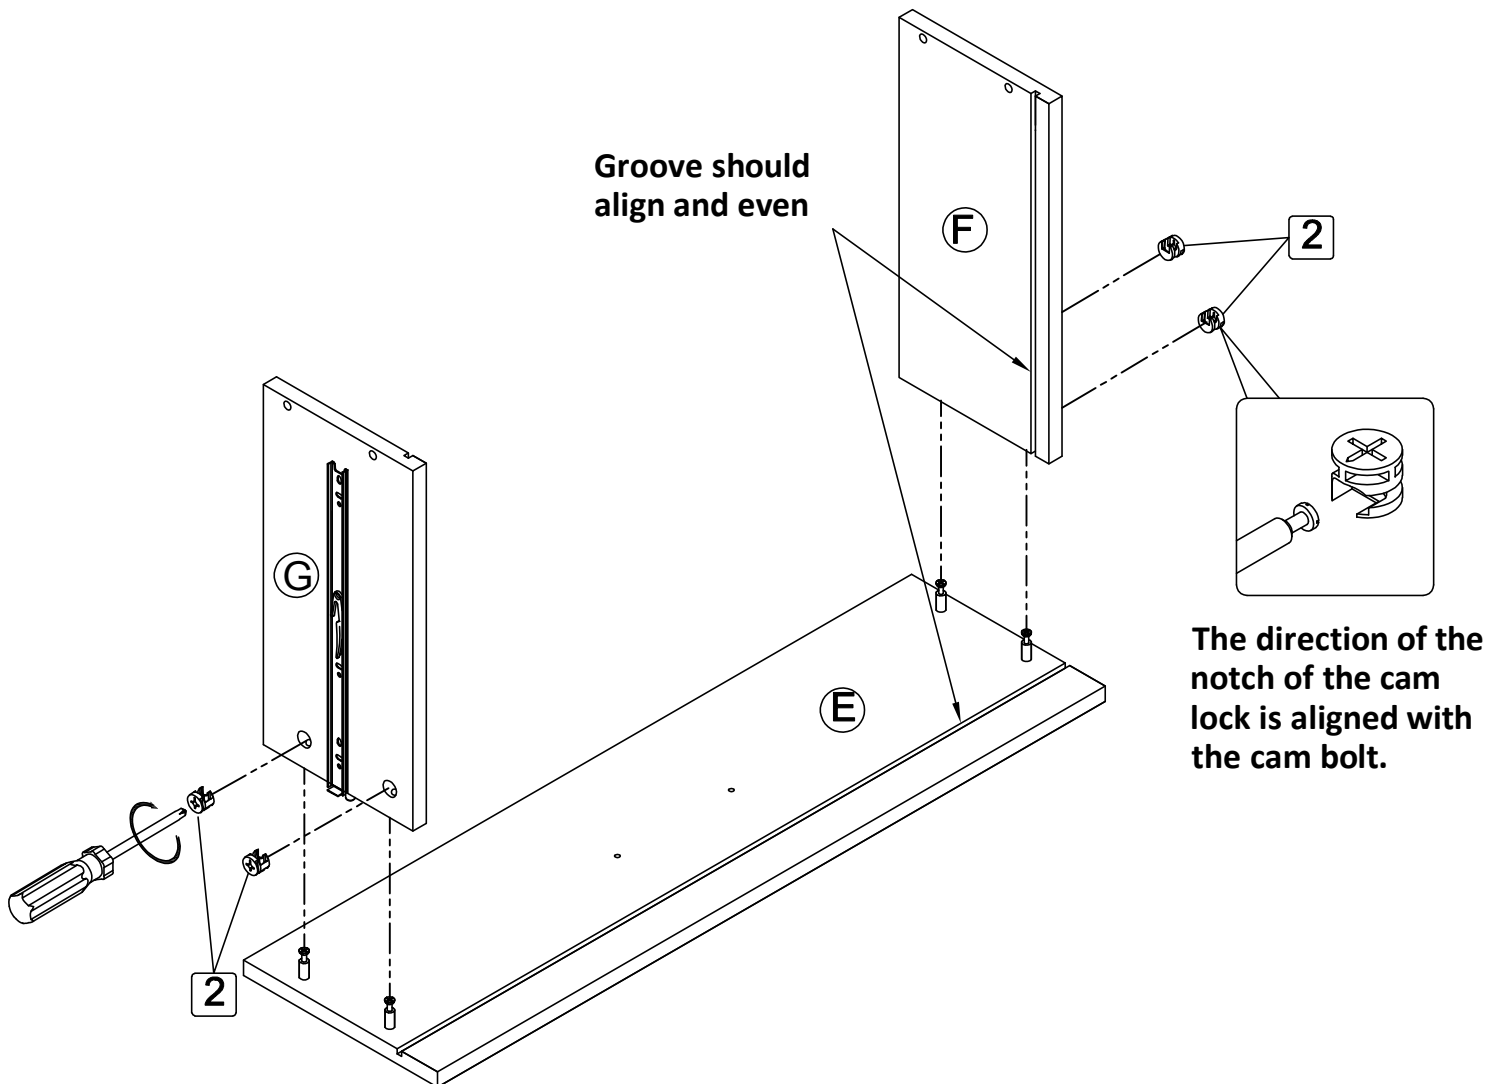

ASSEMBLY

10


1. Align and insert the DRAWER BOTTOM PANEL (I) to the groove of DRAWER LEFT PANEL (F) and DRAWER RIGHT PANEL (G). All the way until into the groove of the DRAWER FRONT PANEL (E).

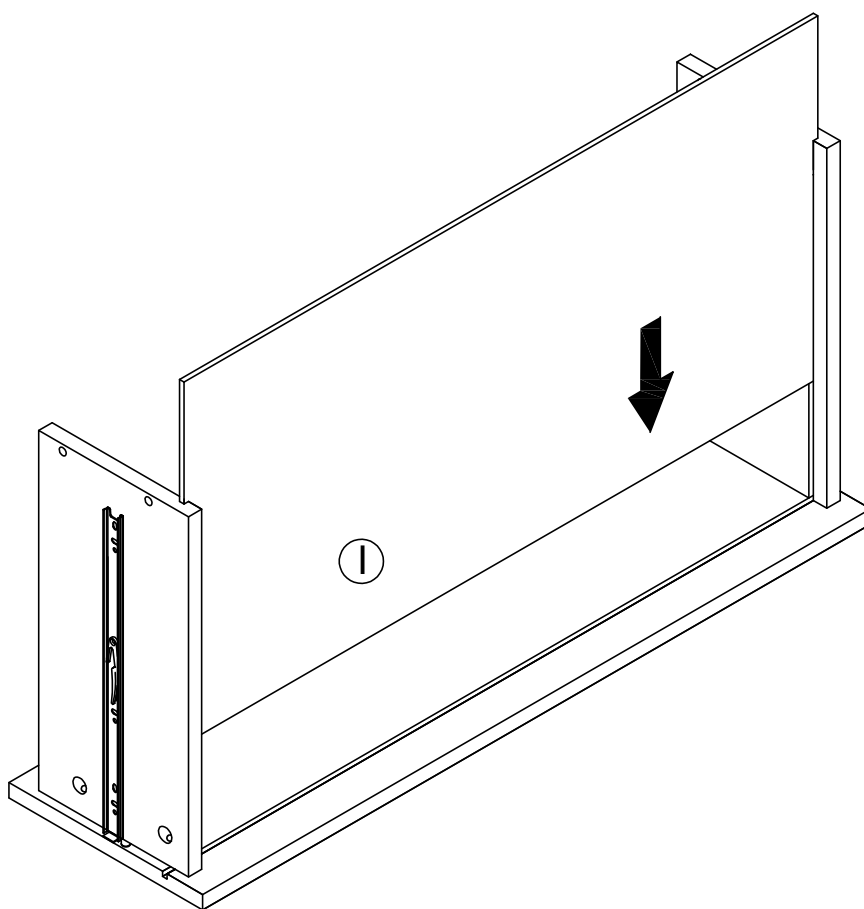

ASSEMBLY

11

1. Insert the DRAWER BACK PANEL (H) into the corresponding groove of the assembled drawer box.
2. Place the FLAT HEAD SCREW (6) into the corresponding hole.
3. Use a hand screwdriver to turn the FLAT HEAD SCREW (6) clockwise to secure the Drawer back panel.

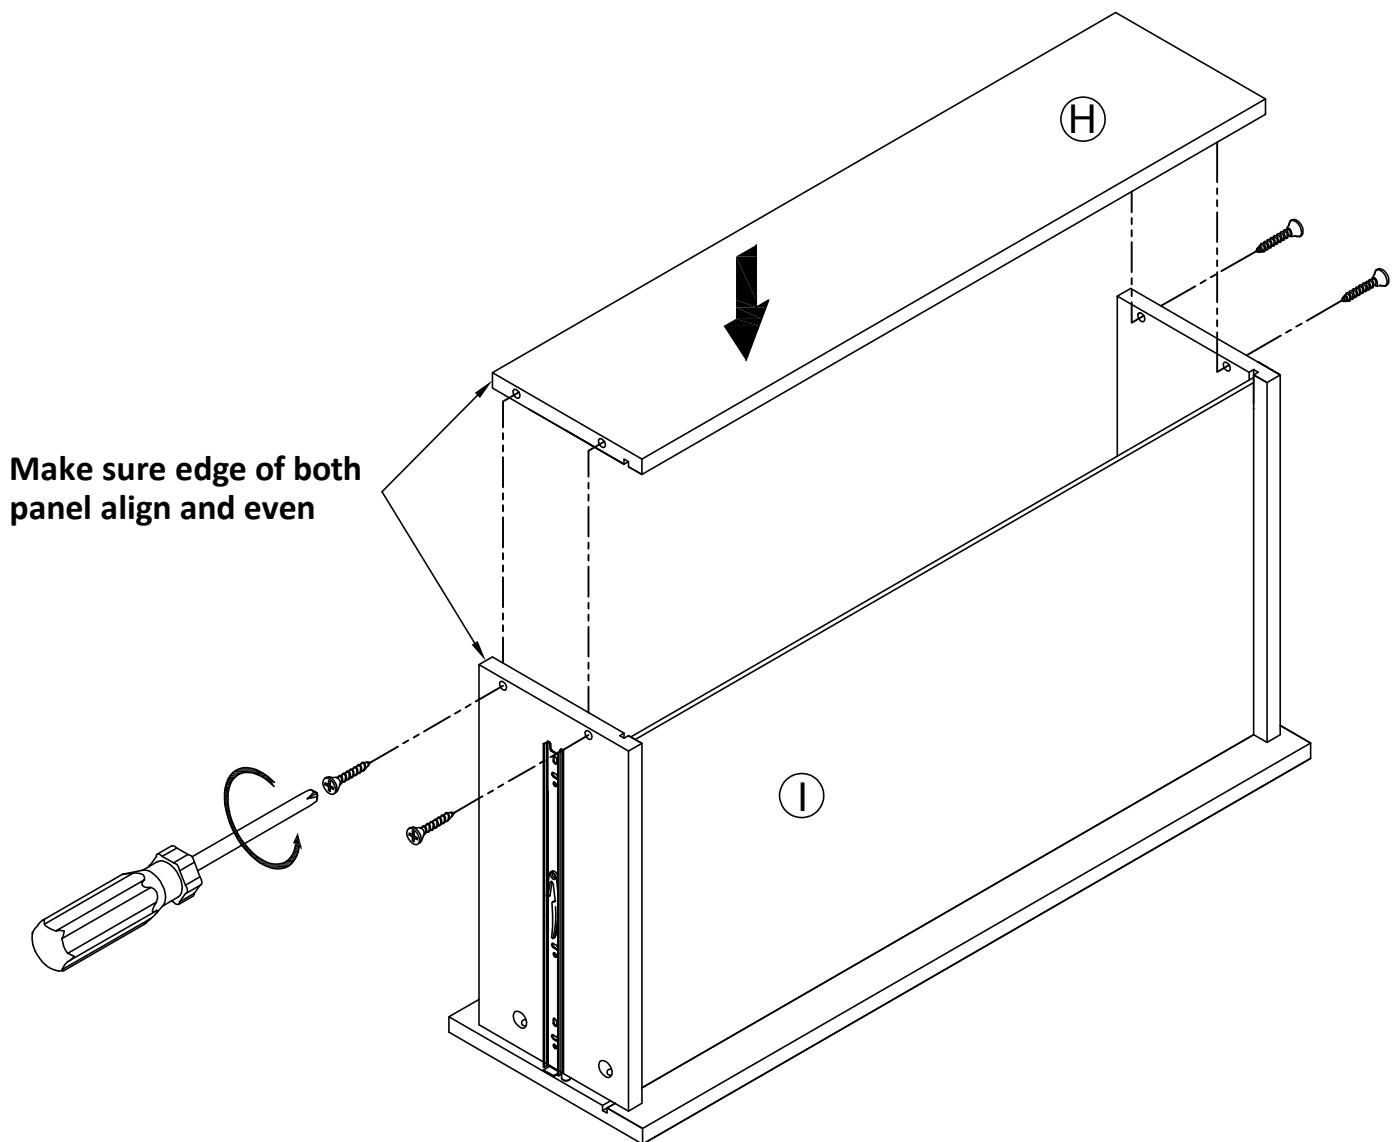



⑥ FLAT HEAD SCREW
x4

ASSEMBLY


12

1. Use SMALL BOLT (9) to attach the HANDLE (8) to the DRAWER FRONT PANEL (E). Tighten the SMALL BOLT (9) by the screwdriver.
2. Attach the BUCKLE (4) to the corners formed under the bottom of drawer assembly by using the ROUND HEAD SCREW (5). See figure shown below.
3. Cover any visible CAM LOCK (2) using STICKER (7) as shown below.


**** This buckle is optional, use only when drawer bottom panel is not steady**

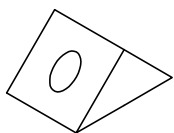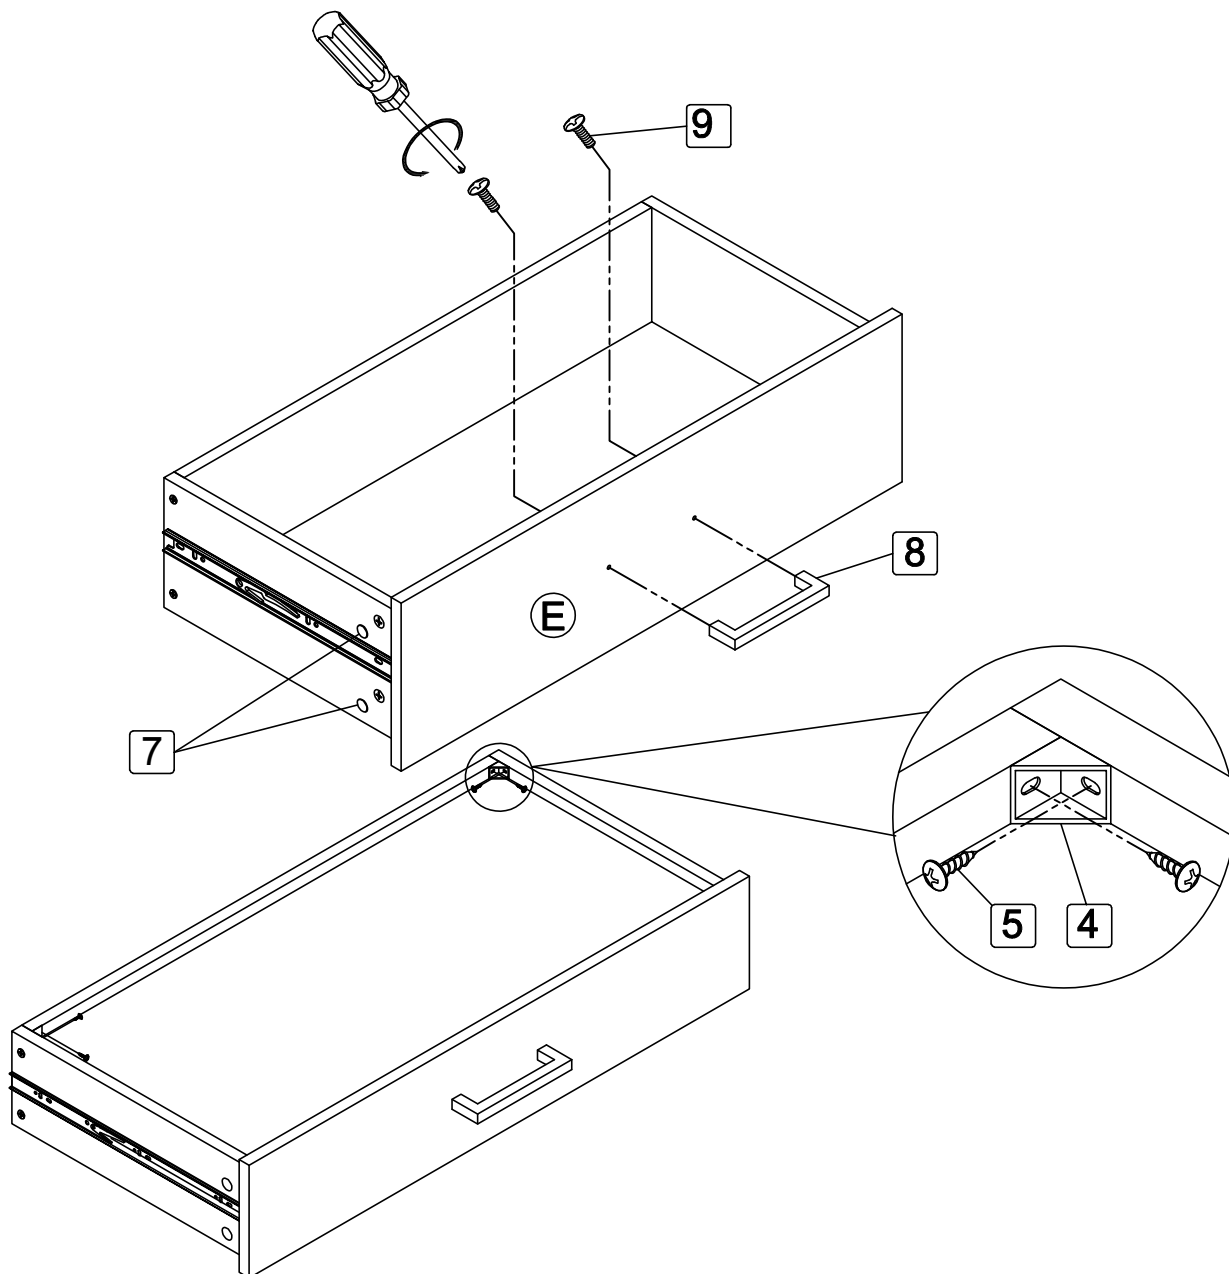


④ BUCKLE
x2




⑤ ROUND HEAD
SCREW x4



⑦ STICKER PVC
x4



⑧ HANDLE
x1




⑨ SMALL BOLT
x2

ASSEMBLY

13

1. Pull out the drawer glides on the side panels all the way and move ball bearing pieces to the front ends, as figure shown below.
2. Insert the pre-assembled glides on the drawer side panels into the glides on the side panel and push in to assemble the drawer.

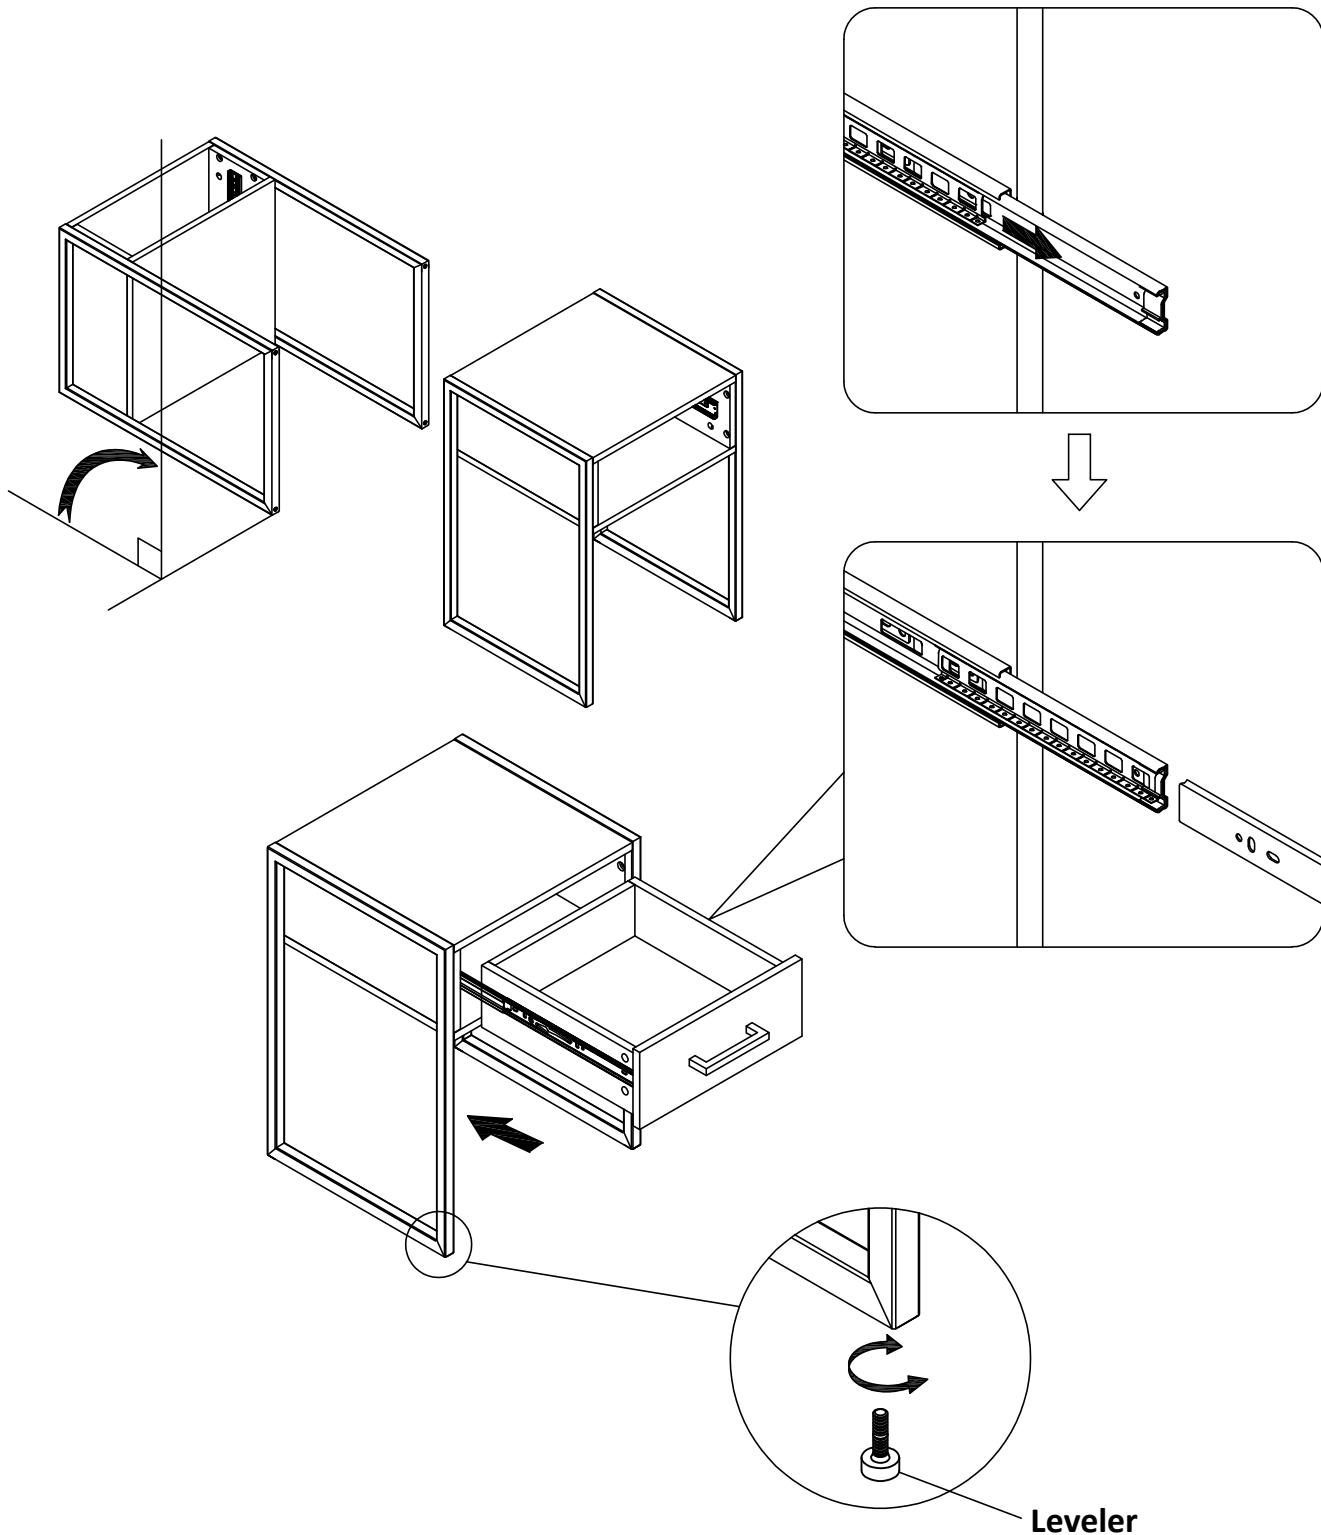




MAINSTAYS™

MAINSTAYS

Mesita de noche industrial


Valores # GSH052135



15-20 minutos
tiempo aproximado
de montaje



Una asamblea
de adulto

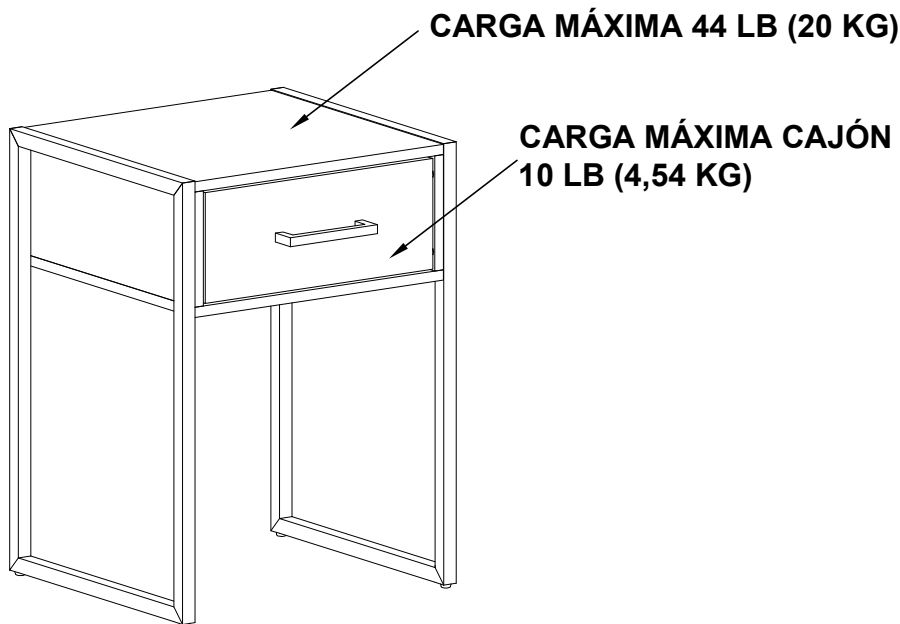

**ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.**

- Para obtener asistencia con el montaje o la instalación, las piezas y el cliente servicio, llame al 1-888-568-3818 de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. PST (EE. UU.)
- Correo electrónico: customerservice.s@goldenspecies.com
- Horario de trabajo: lunes a viernes, de 8:30 a. M. A 5:30 p. M. Estándar del Pacífico Hora.

Valores # GSH052135

Numero de lote : _____

Fecha de compra ____/____/____

Revise sus compras, ¡gracias!



Comparta sus comentarios para ayudar a otros compradores
El enlace para este producto es el siguiente:
www.walmart.com/ip/427644224

Fabricado por : Young Chain Company Limited
Binh Duong Province, Vietnam
TEL : 1-888-568-3818
EMAIL : customerservice.s@goldenspecies.com



Estamos disponibles para ayudarlo de lunes
a viernes.
De 8:30 a. M. A 5:30 p. M. PST (EE. UU.)



MAINSTAYS

Mesita de noche industrial

Valores # GSH052135



Informacion de Seguridad Importante

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de montar este mueble.
- Por su seguridad, se recomienda encarecidamente el montaje por dos o más adultos.
- Utilice únicamente hardware proporcionado por el proveedor para ensamblar este artículo. Usar hardware no autorizado podría poner en peligro la integridad estructural del artículo.
- Los herrajes pueden aflojarse con el tiempo. Compruebe periódicamente que todas las conexiones estén bien apretadas.
- AVISO: Para evitar lesiones y daños a la propiedad por vuelcos inesperados de muebles, Recomendamos la instalación del kit antivuelco incluido con este producto.



Información general, consejos y trucos

- Retire todas las piezas y hardware de la caja. Coloque todos los elementos en un lugar de trabajo alfombrado o sin rayones superficie, ya que esto evitará dañar las piezas durante el montaje.
- La caja de envío proporciona una superficie de trabajo ideal.
- Para evitar desechar accidentalmente piezas pequeñas o hardware, no deseche ningún embalaje o contenido de la caja de envío hasta que se complete el montaje.
- Utilice las listas de piezas y hardware a continuación para identificar y separar cada una de las piezas incluidas.
- No se recomienda el uso de herramientas eléctricas para el montaje. Las herramientas eléctricas pueden dañar el hardware y / o partir la madera

Nota: No apriete completamente todos los pernos hasta que todas las piezas estén en su lugar. No seguir estas instrucciones puede provocar que los pernos se desalineen durante el montaje.



Seguridad y cuidado

- Es aconsejable quitar el polvo con frecuencia con un paño limpio, suave, seco y que no suelte pelusa. Limpiar la superficie frotando en la dirección de la veta.
- No coloque los muebles bajo la luz solar directa y mantenga los muebles al menos a 60 cm / 2 pies del calor. fuentes para evitar la decoloración.



NO USE TALADRO / DESTORNILLADORES ELÉCTRICOS PARA INSERTAR TORNILLOS / PERNOS, PORQUE ESTO PODRÍA DAÑAR LA UNIDAD.
UTILICE ÚNICAMENTE DESTORNILLADORES MANUALES.




Ayuda y apoyo


- Para obtener asistencia con el montaje o la instalación, piezas y servicio al cliente, llame al 1-888-568-3818 de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. PST (EE. UU.)
- Email: customerservice.s@goldenspecies.com
- Horario de trabajo: lunes a viernes, de 8:30 a. M. A 5:30 p. M., Hora estándar del Pacífico.




PARTES

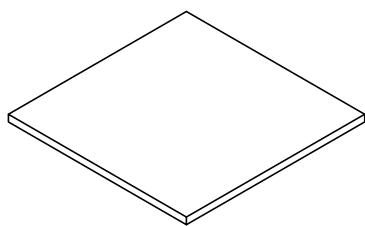


Ⓐ CIMA
×2

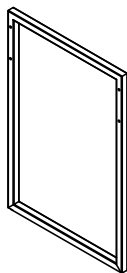


Ⓑ MARCO LATERAL
×2

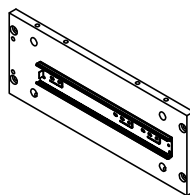


Ⓒ PANEL LATERAL
×2

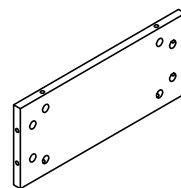


Ⓓ PANEL
POSTERIOR
×1

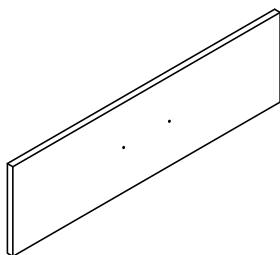


Ⓔ PANEL FRONTAL
DEL CAJÓN ×1

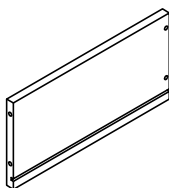


Ⓕ PANEL IZQUIERDO
DEL CAJÓN ×1

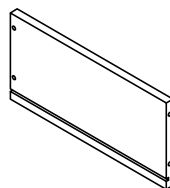

Ⓖ PANEL DERECHO
DEL CAJÓN × 1

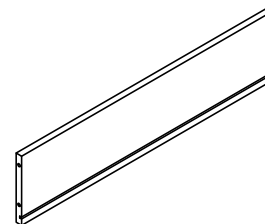











Ⓖ PANEL TRASERO
DEL CAJÓN × 1

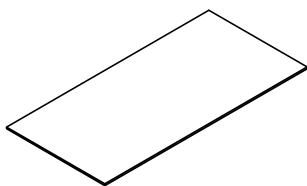

Ⓖ PANEL INFERIOR
DEL CAJÓN × 1


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN ENUMERADAS
ANTES DE COMENZAR**

LISTA DE HARDWARE

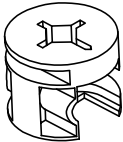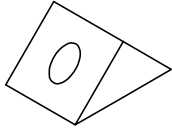- | | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| ① PERNO DE LEVA
×20+1 | ② BLOQUEO DE LEVA
×20+1 | ③ CLAVIJA
×8+1 | ④ HEBILLA
×2 |
|  |  |  |  |
| ⑤ CABEZA REDONDA
TORNILLO ×4+1 | ⑥ CABEZA PLANA
TORNILLO ×4+1 | ⑦ PEGATINA PVC
×4+1 | ⑧ RESOLVER
×1 |
|  |  |  |  |
| ⑨ PERNO PEQUEÑO
×2 | ⑩ LLAVE ALLEN
×1 | ⑪ TORNILLO CORTO
×8+1 | ⑫ ARANDELA MUELLE
×8+1 |
|  |  | | |
| ⑬ ARANDELA PLANA
×8+1 | HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA EL MONTAJE
(NO SUMINISTRADAS) | | |

**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN ENUMERADAS
ANTES DE COMENZAR**

EJEMPLO DE SISTEMA DE FIJACIÓN DE LEVA

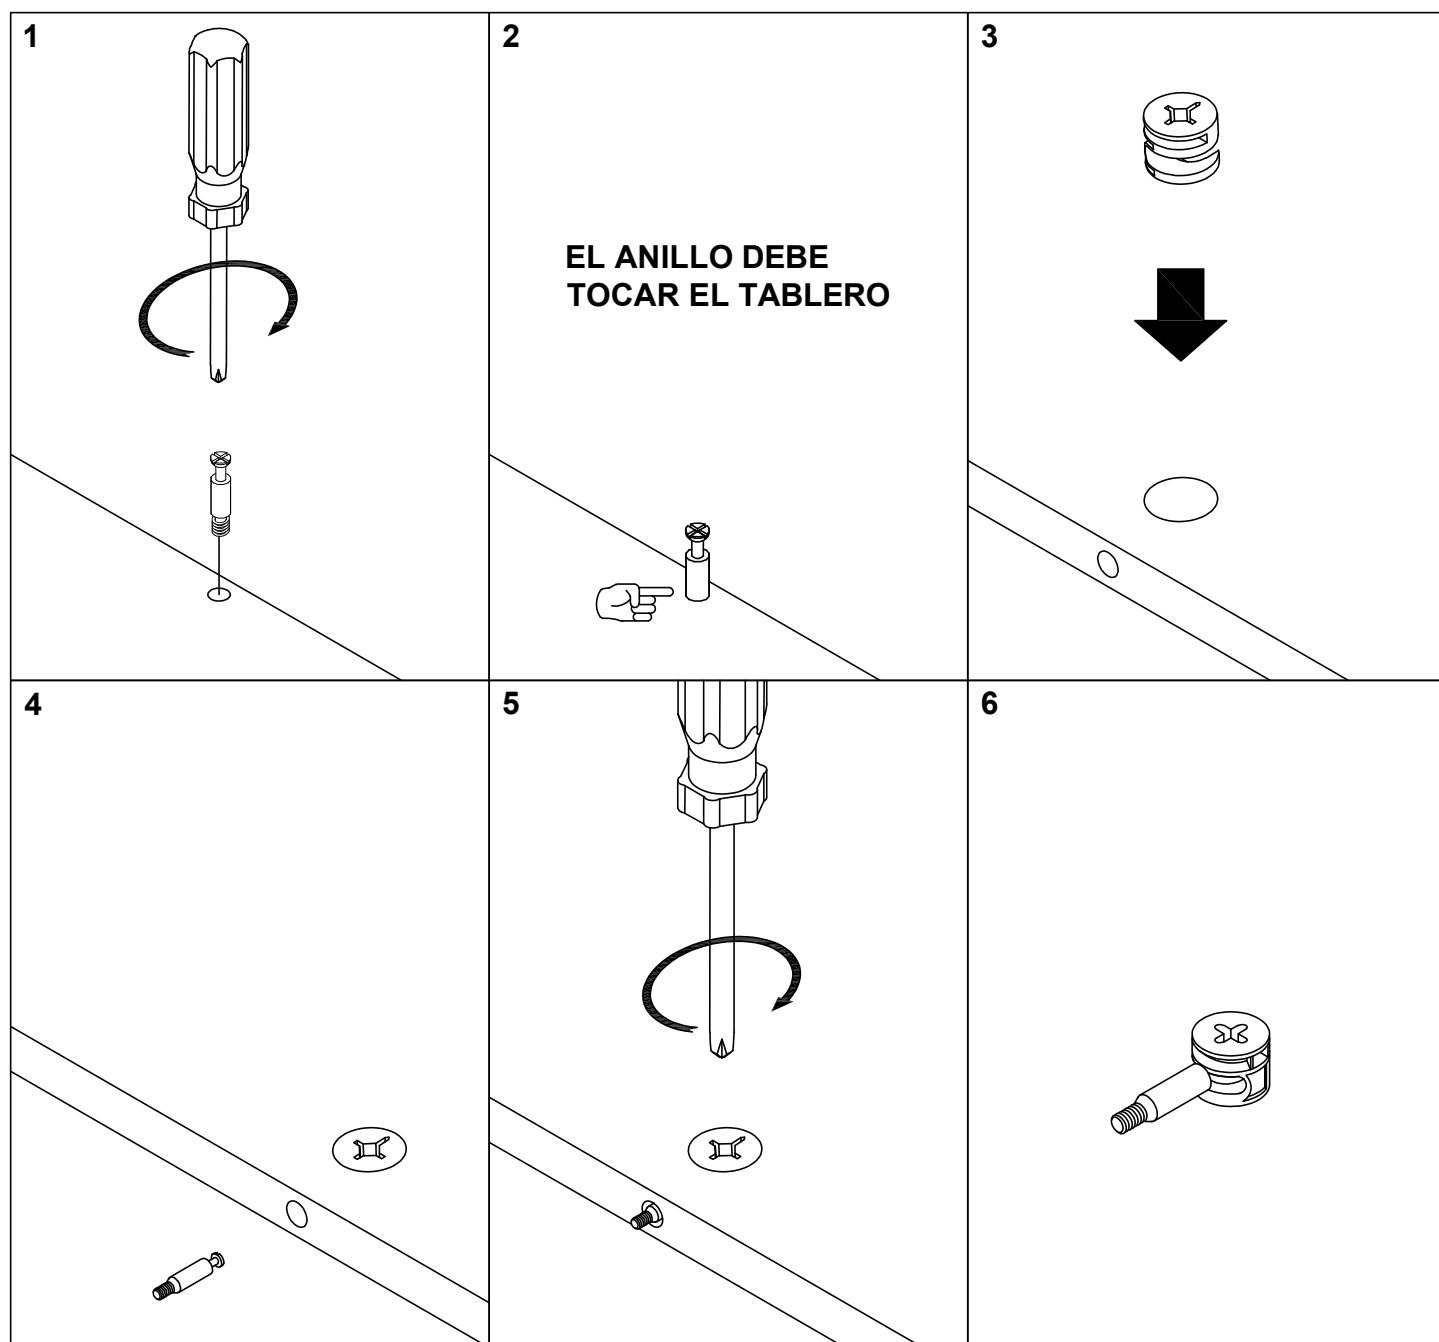

1. Atornille el perno de leva en el panel perforado previamente. El perno de la leva debe apretarse para que no se vean las roscas.
2. El anillo más grande de la leva debe tocar el panel.
3. Inserte el seguro de leva en el orificio pretaladrado en el panel. La flecha mira hacia el exterior del panel.
4. Conecte el perno de leva previamente apretado con el panel conectado al bloqueo de leva.
5. Con un destornillador de cabeza plana, gire el bloqueo de la leva hasta la mitad en el sentido de las agujas del reloj para asegurar el perno de la leva.
6. **NO ASEGURAR CORRECTAMENTE EL BLOQUEO DE LEVA Y EL PERNO DE LEVA PODRÍA RESULTAR EN INESTABILIDAD Y FALLA DEL PRODUCTO.**



MONTAJE

- 1** 1. Coloque la CIMA (A) boca abajo sobre una superficie suave y lisa. El lado con los agujeros debe estar mirando hacia arriba.
2. Inserte el PERNO DE LEVA (1) en el orificio correspondiente de la CIMA (A). Y usa un destornillador de mano para apretar el PERNO DE LEVA (1) en el sentido de las agujas del reloj.

**** Repita estos mismos pasos para el otro CIMA (A).**



NO UTILICE TALADRO / CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA INSERTAR TORNILLOS / PERNOS PORQUE ESTO PODRÍA DAÑAR LA UNIDAD. UTILICE ÚNICAMENTE DESTORNILLADORES MANUALES.


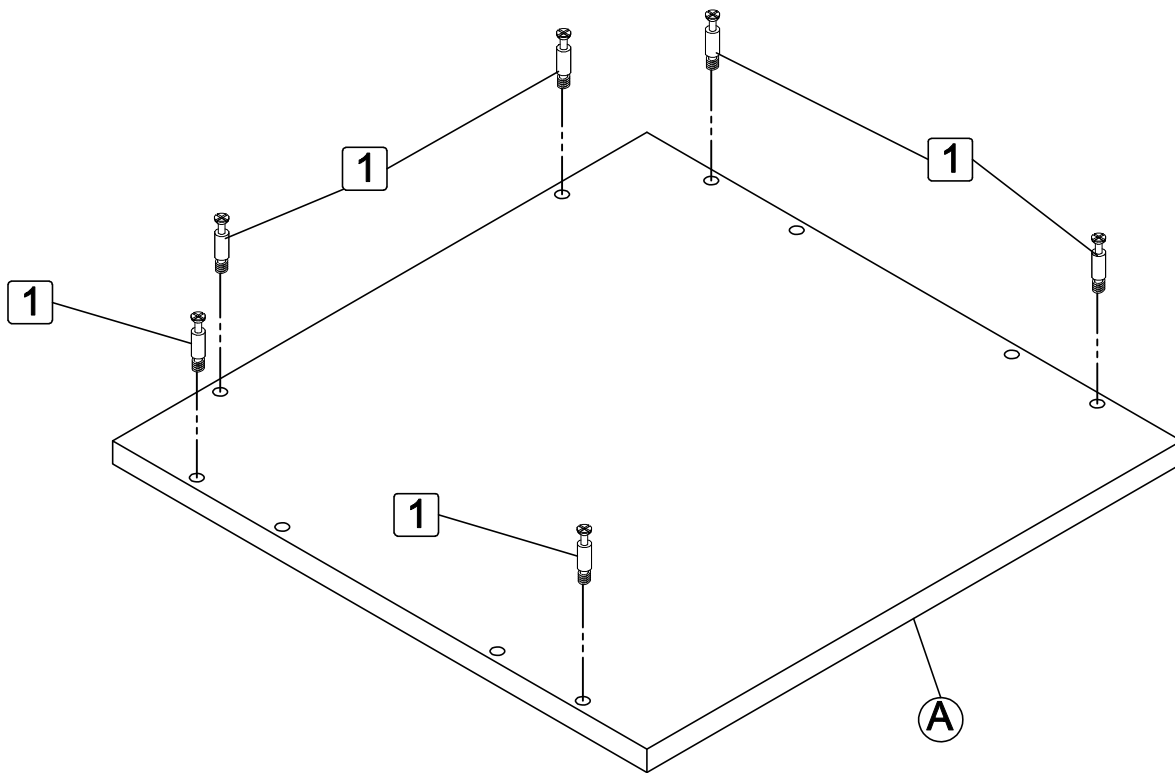


**1 PERNO DE LEVA
x12**

MONTAJE

- 2**
1. Coloque el PANEL LATERAL (C) boca abajo sobre una superficie suave y lisa. El lado con los agujeros debe estar mirando hacia arriba.
 2. Inserte el PERNO DE LEVA (1) en el orificio correspondiente del PANEL LATERAL (C). Y use un destornillador de mano para apretar el PERNO DE LEVA (1) en el sentido de las agujas del reloj.
 3. Inserte la CLAVIJA (3) hasta el fondo en el orificio correspondiente del PANEL LATERAL (C).

**** Repita estos mismos pasos para el otro PANEL LATERAL (C).**

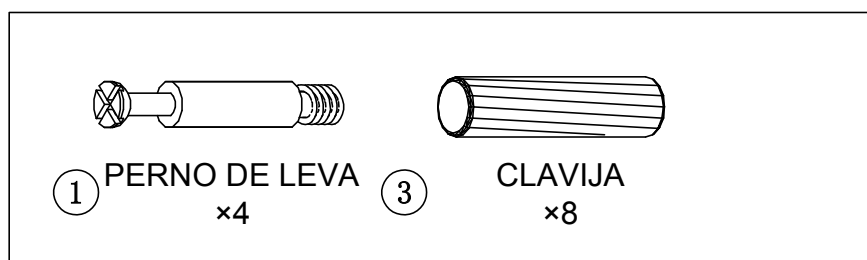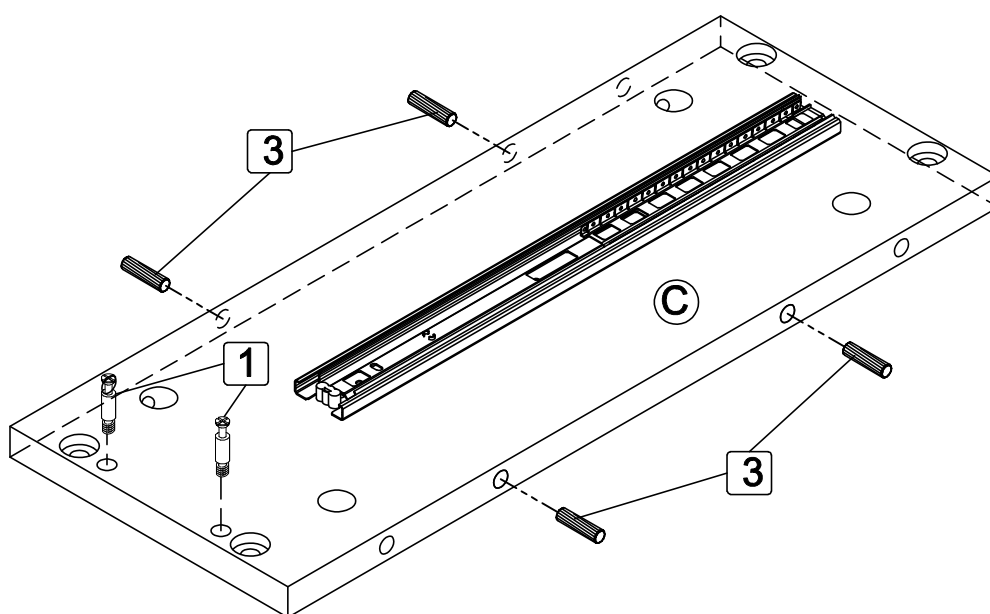




MONTAJE

- 3**
1. Alinee el orificio correspondiente del PANEL LATERAL (C) y el MARCO LATERAL (B).
 2. Fíjelos con ARANDELA PLANA (13), ARANDELA MUELLE (12) y TORNILLO CORTO (11).
 3. Utilice la LLAVE ALLEN (10) para apretar el TORNILLO CORTO (11).

**** Repita estos mismos pasos para el otro PANEL LATERAL (C) y el MARCO LATERAL (B).**

Nota: El marco lateral y el ensamblaje del panel lateral tendrán izquierda y derecha. El borde con el perno de leva del panel lateral debe estar orientado hacia el otro durante el montaje.

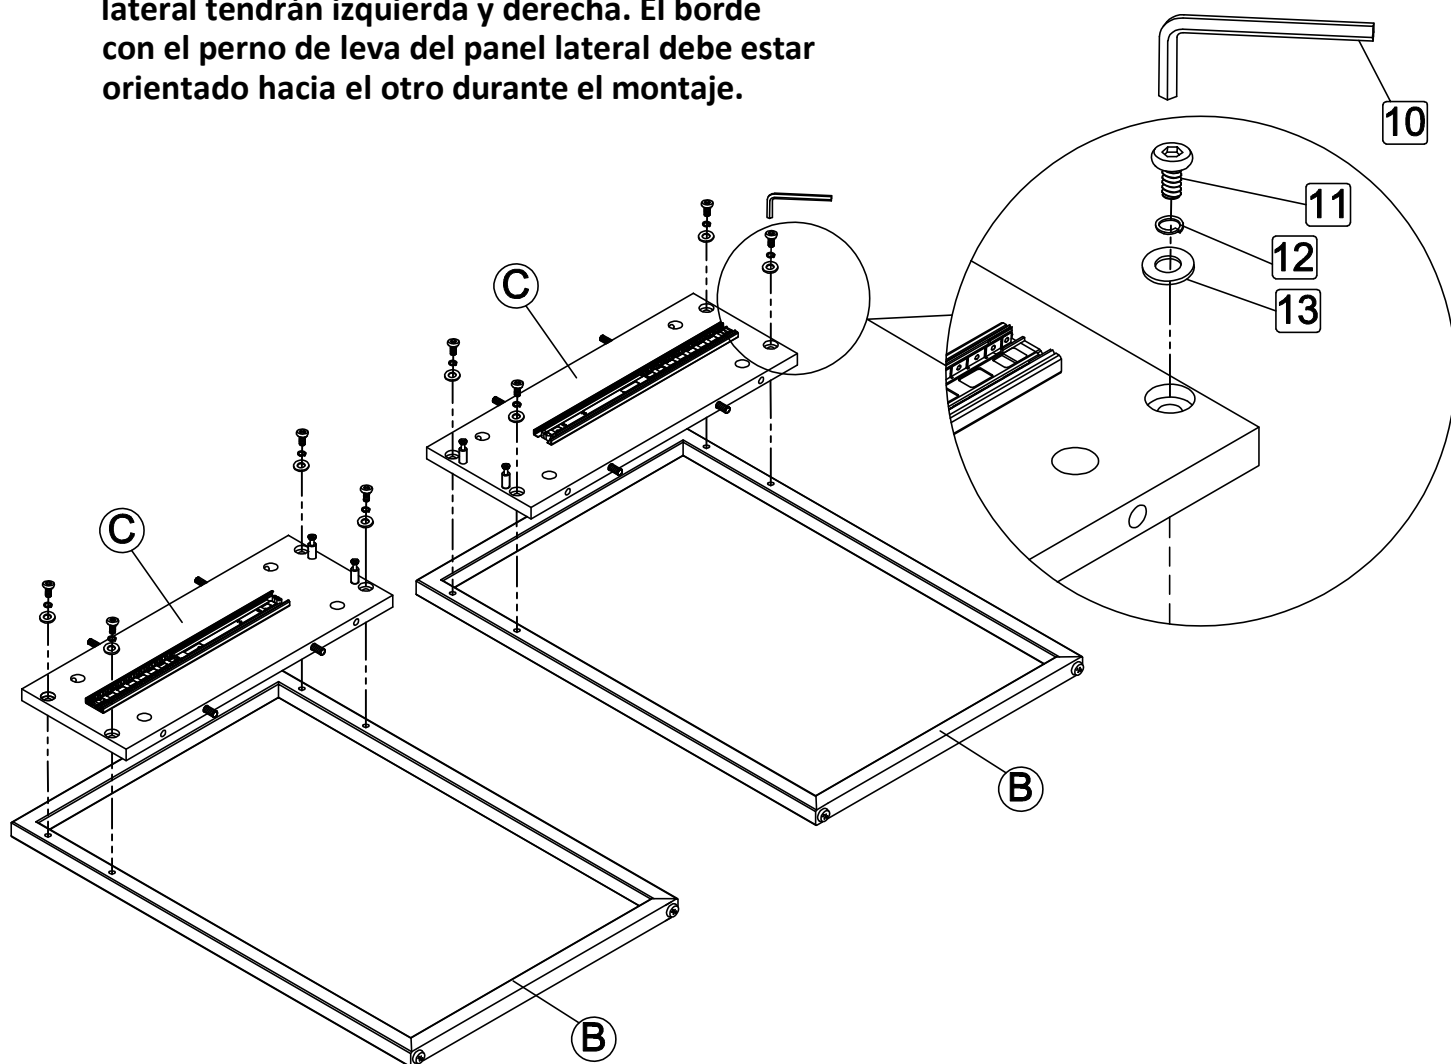



			
⑩ LLAVE ALLEN ×1	⑪ TORNILLO CORTO ×8	⑫ ARANDELA MUELLE ×8	⑬ ARANDELA PLANA ×8

MONTAJE

4


1. Alinee el orificio correspondiente del PANEL POSTERIOR (D) y el PANEL LATERAL (C).
2. Inserte el BLOQUEO DE LEVA (2) en el orificio correspondiente (la dirección de la muesca es alineado con el perno de leva como se muestra en la figura a continuación).
3. Utilice un destornillador de mano para girar el BLOQUEO DE LEVA (2) en el sentido de las agujas del reloj para asegurar el perno de leva.

La dirección de la
muesca del bloqueo
de la leva está
alineada con el
perno de la leva.

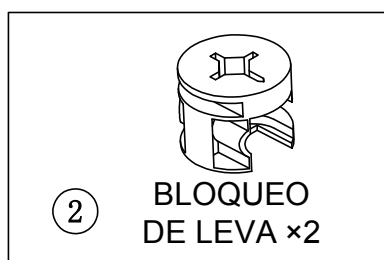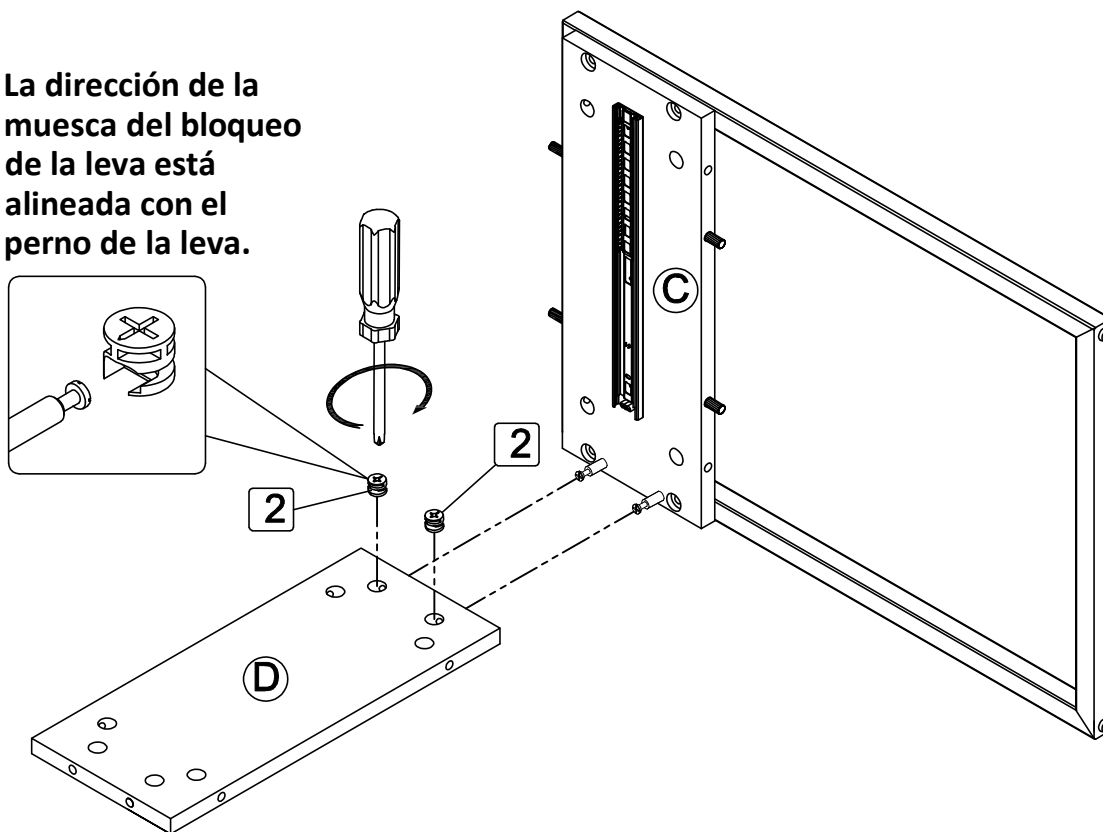

MONTAJE

- 5**
1. Alinee el orificio correspondiente del PANEL POSTERIOR (D) y el PANEL LATERAL (C).
 2. Inserte el BLOQUEO DE LEVA (2) en el orificio correspondiente (la dirección de la muesca es alineado con el perno de leva como se muestra en la figura a continuación).
 3. Utilice un destornillador de mano para girar el BLOQUEO DE LEVA (2) en el sentido de las agujas del reloj para asegurar el perno de leva.


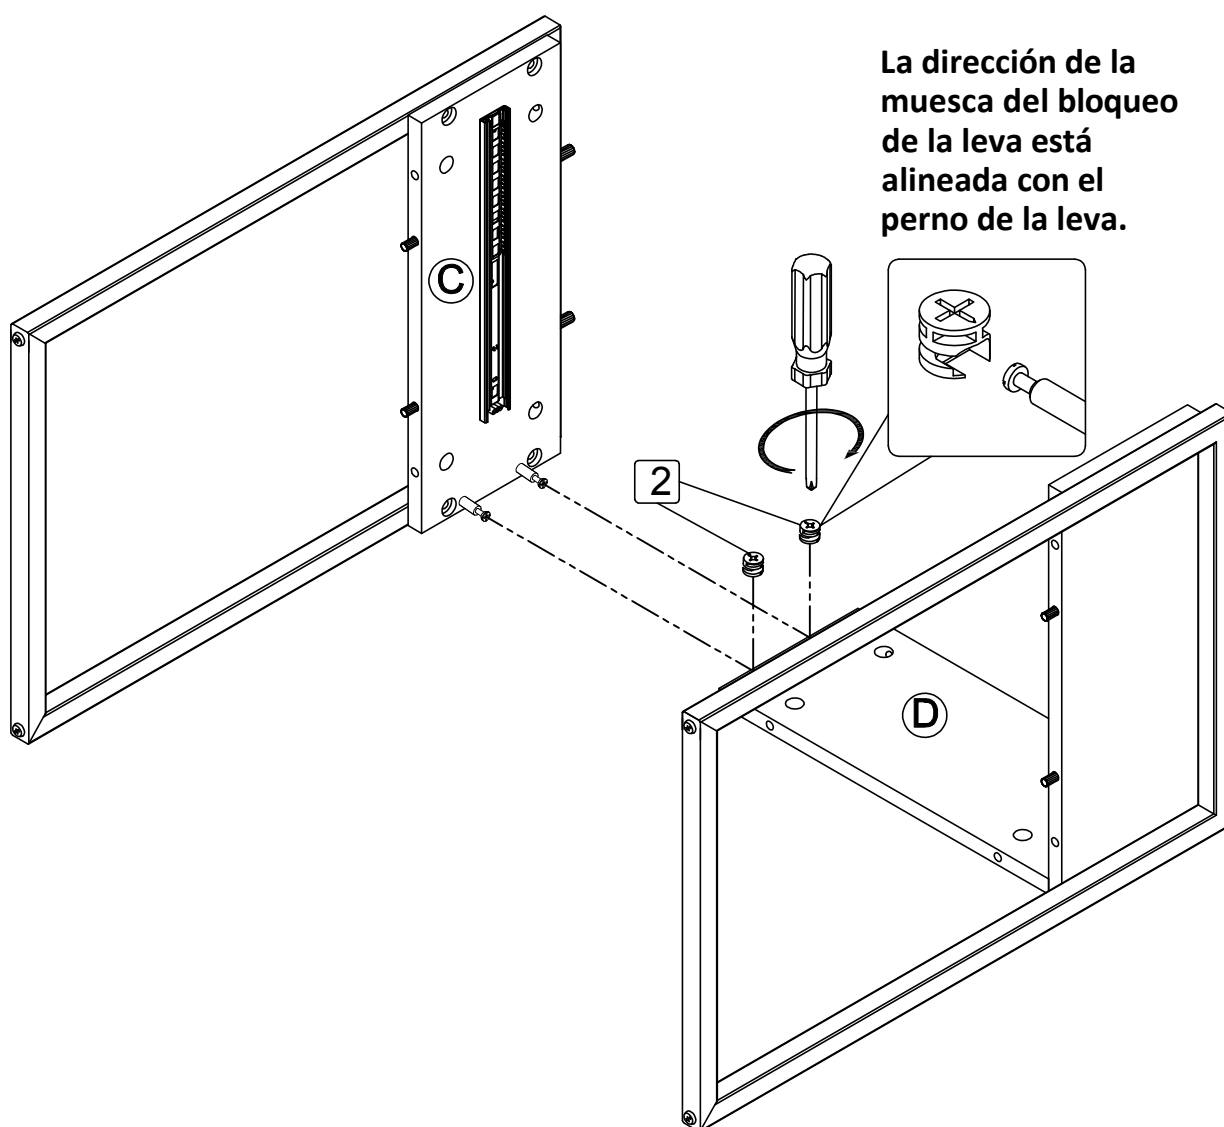


MONTAJE

6

1. Inserte el PANEL LATERAL (C) y el PANEL POSTERIOR (D) en el orificio correspondiente de CIMA (A).
2. Coloque el BLOQUEO DE LEVA (2) en el orificio correspondiente (la dirección de la muesca de los bloqueos de la leva se alinean con el perno de la leva).
3. Use un destornillador de mano para girar el BLOQUEO DE LEVA (2) en el sentido de las agujas del reloj para asegurar el perno de leva.

**** Nota: Utilice los niveladores ajustables para nivelar la mesa de noche si es necesario.**

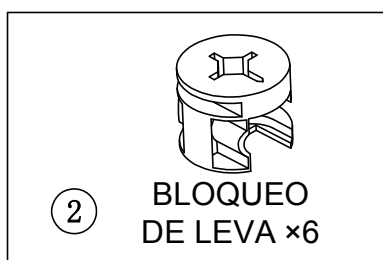
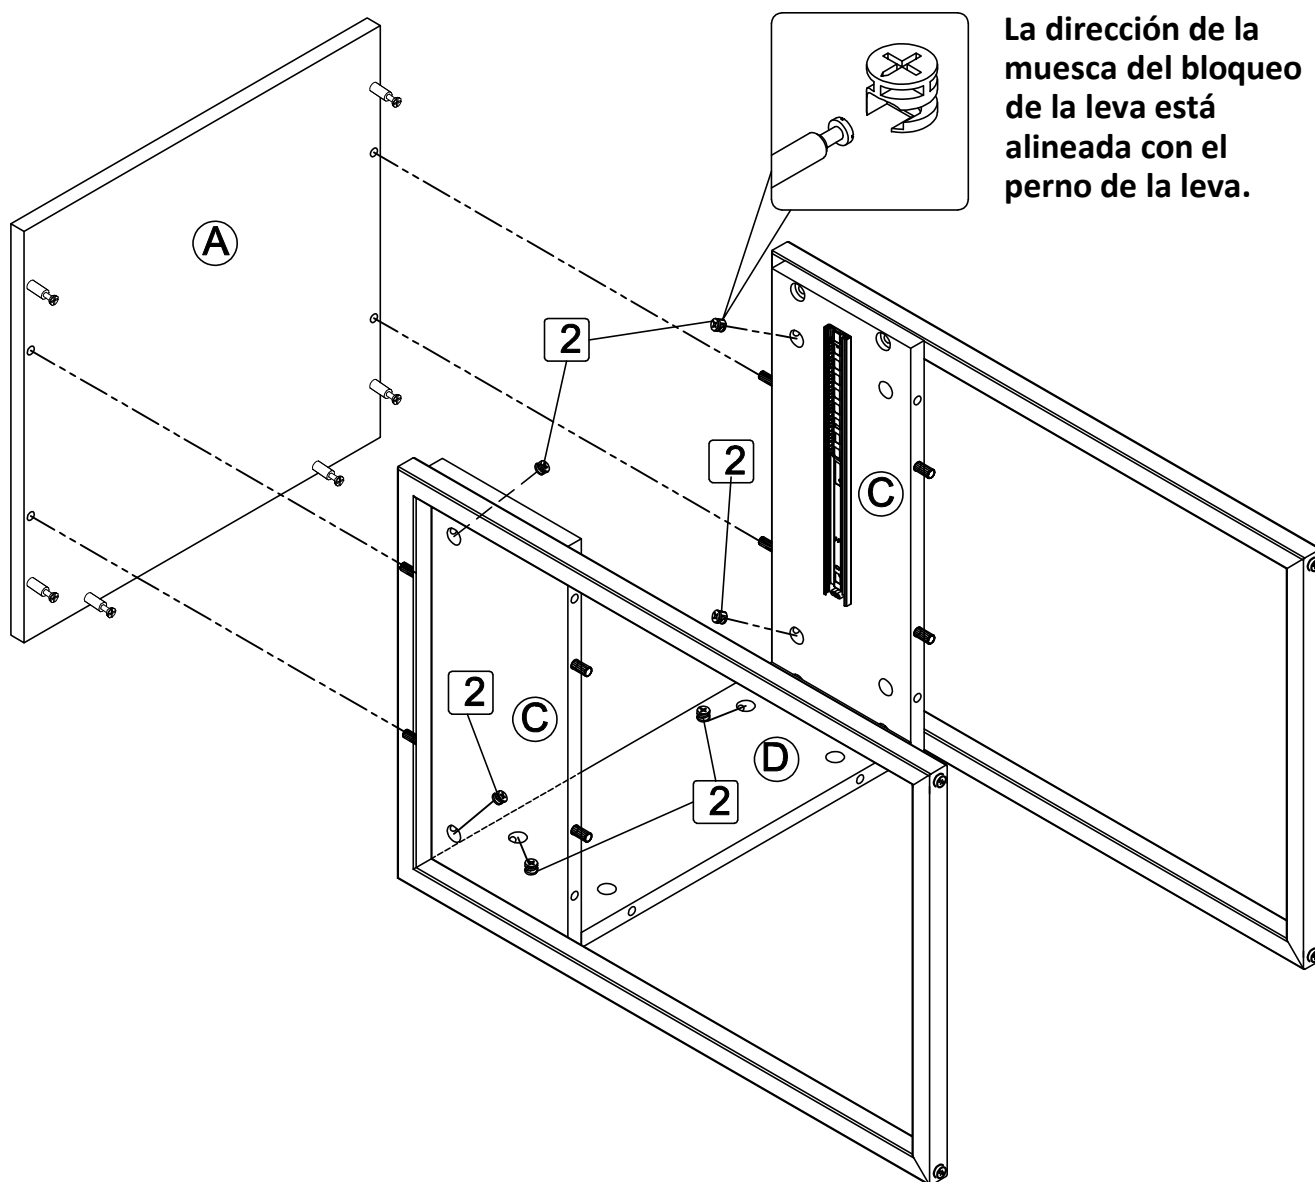


MONTAJE

7

1. Inserte el PANEL LATERAL (C) y el PANEL POSTERIOR (D) en el orificio correspondiente del otro CIMA (A).
2. Coloque el BLOQUEO DE LEVA (2) en el orificio correspondiente (la dirección de la muesca de los bloqueos de la leva se alinean con el perno de la leva).
3. Utilice un destornillador de mano para girar el BLOQUEO DE LEVA (2) en el sentido de las agujas del reloj para asegurar el perno de leva.



La dirección de la muesca del bloqueo de la leva está alineada con el perno de la leva.

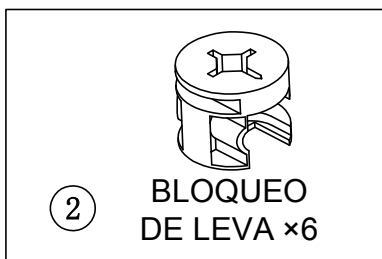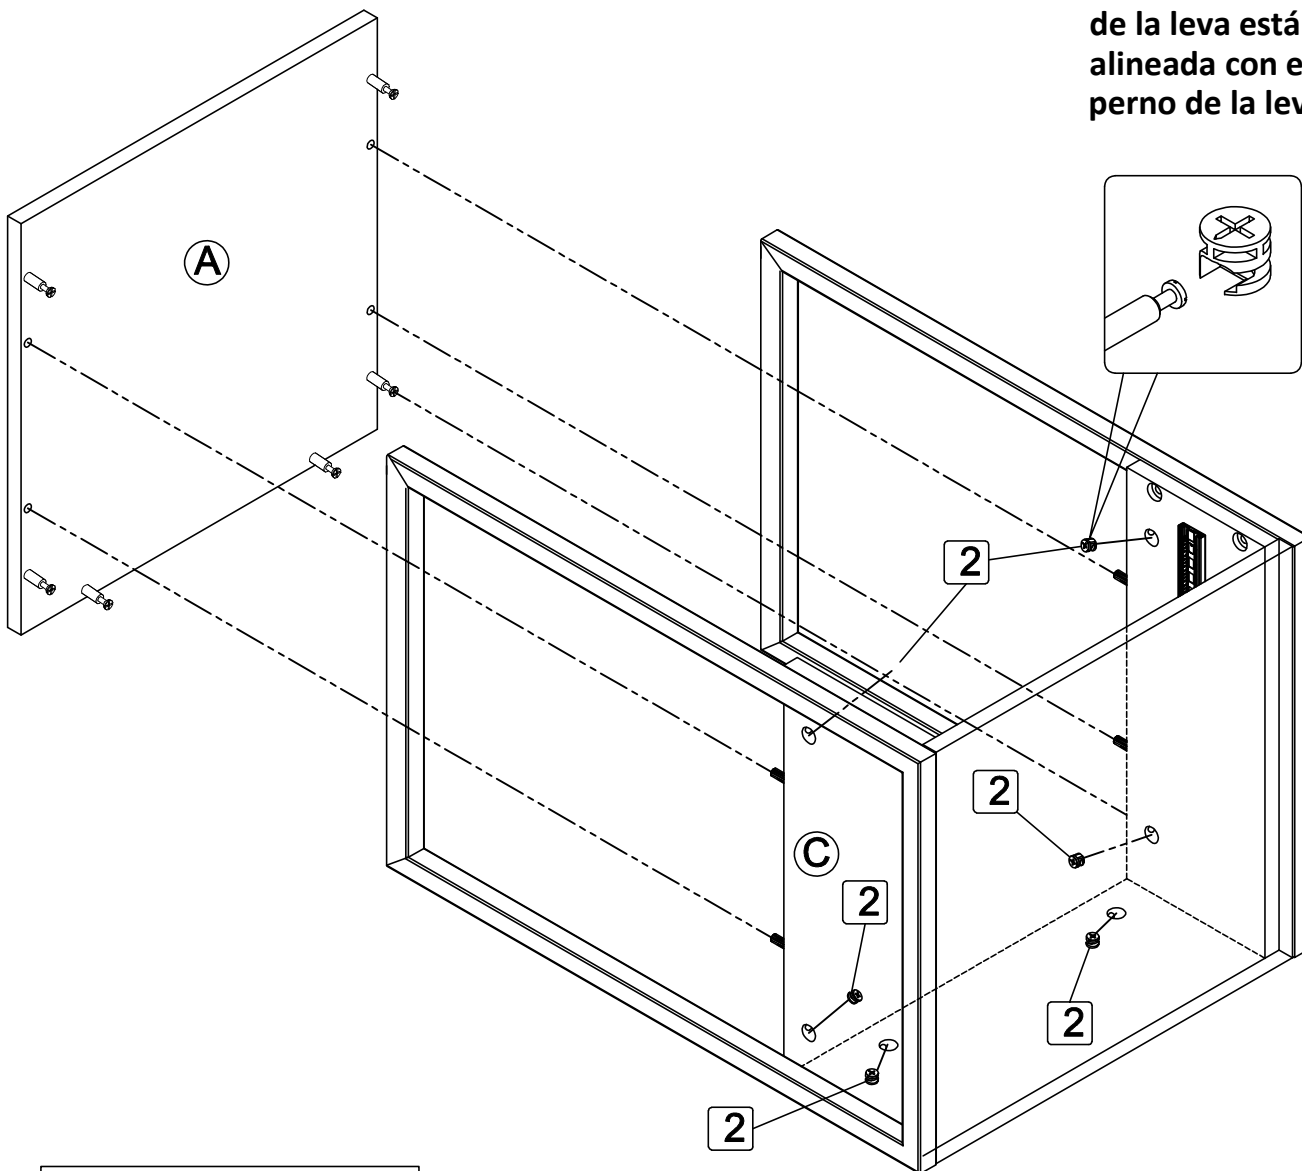

MONTAJE

8

1. Coloque el PANEL FRONTAL DEL CAJÓN (E), el PANEL IZQUIERDO DEL CAJÓN (F), el PANEL DERECHO DEL CAJÓN (G) boca abajo sobre una superficie suave y lisa. El lado con los agujeros debe ser enfrentando.
2. Inserte el PERNO DE LEVA (1) en el orificio correspondiente del PANEL FRONTAL DEL CAJÓN (E) como se muestra en las figuras siguientes.
3. Utilice un destornillador de mano para apretar el PERNO DE LEVA (1) en el sentido de las agujas del reloj.

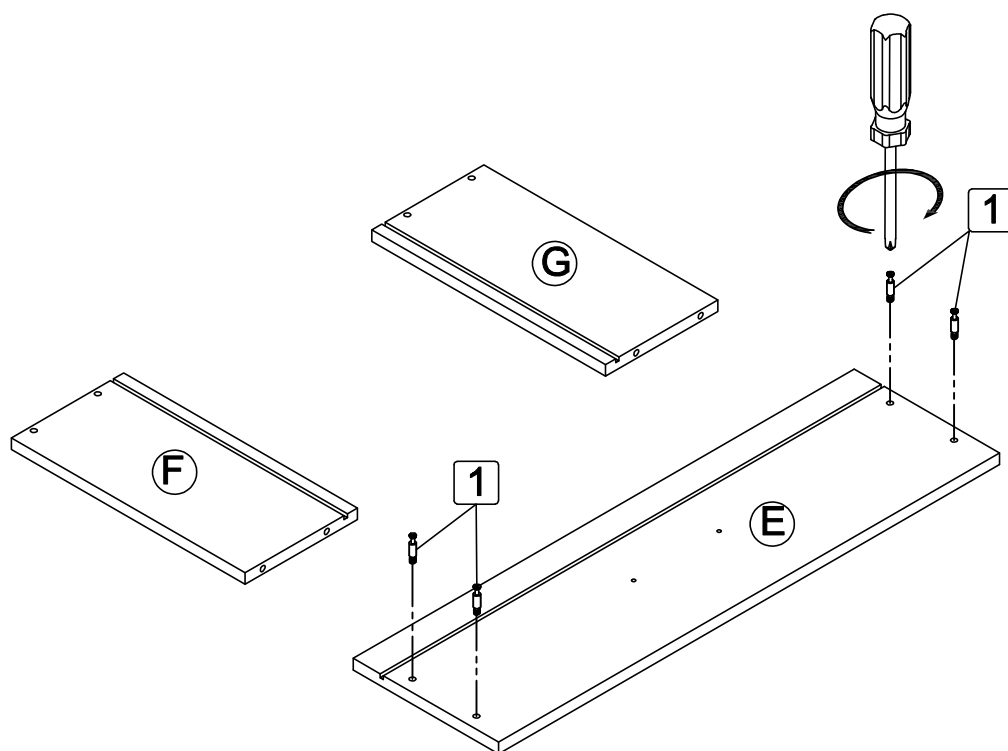


① PERNO DE LEVA
x4

MONTAJE


9

1. Alinee e inserte el PANEL IZQUIERDO DEL CAJÓN (F) y el PANEL DERECHO DEL CAJÓN (G) en el orificio correspondiente del PANEL FRONTAL DEL CAJÓN (E).
2. Inserte el BLOQUEO DE LEVA (2) en el orificio correspondiente (la dirección de la muesca es alineado con el perno de leva como se muestra en la figura a continuación).
3. Utilice un destornillador de mano para girar el BLOQUEO DE LEVA (2) en el sentido de las agujas del reloj para asegurar el perno de leva.

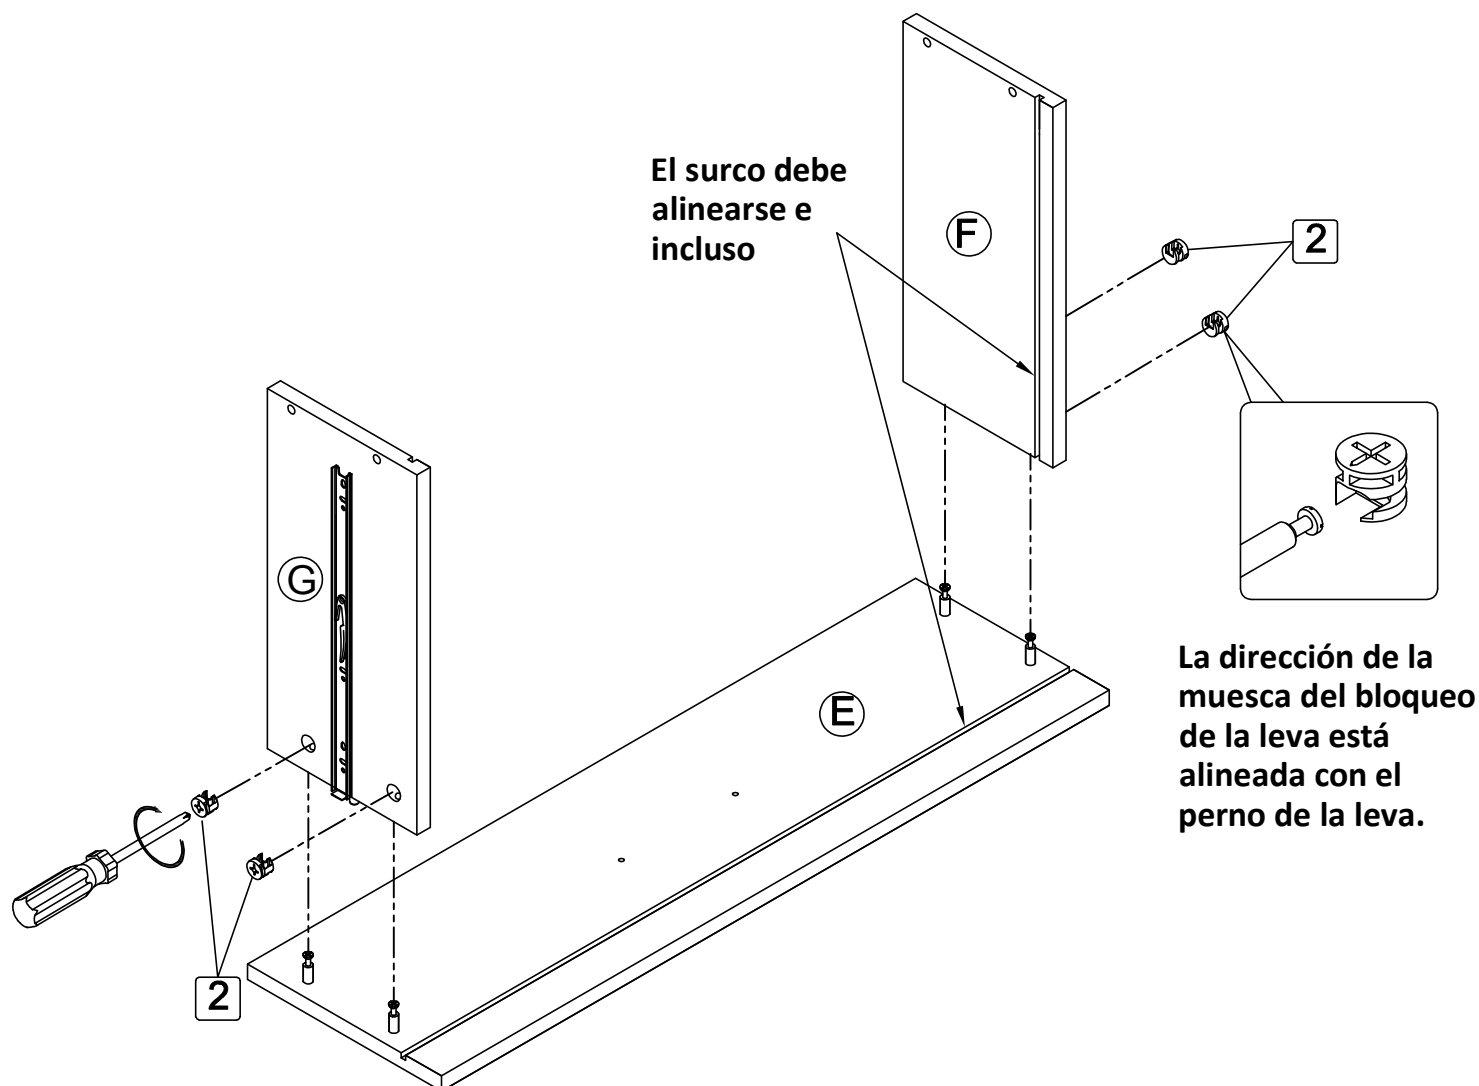

MONTAJE


- 10** 1. Alinee e inserte el PANEL INFERIOR DEL CAJÓN (I) en la ranura del PANEL IZQUIERDO DEL CAJÓN (F) y PANEL DERECHO DEL CAJÓN (G). Todo el camino hasta el surco de la PANEL FRONTAL DEL CAJÓN (E).

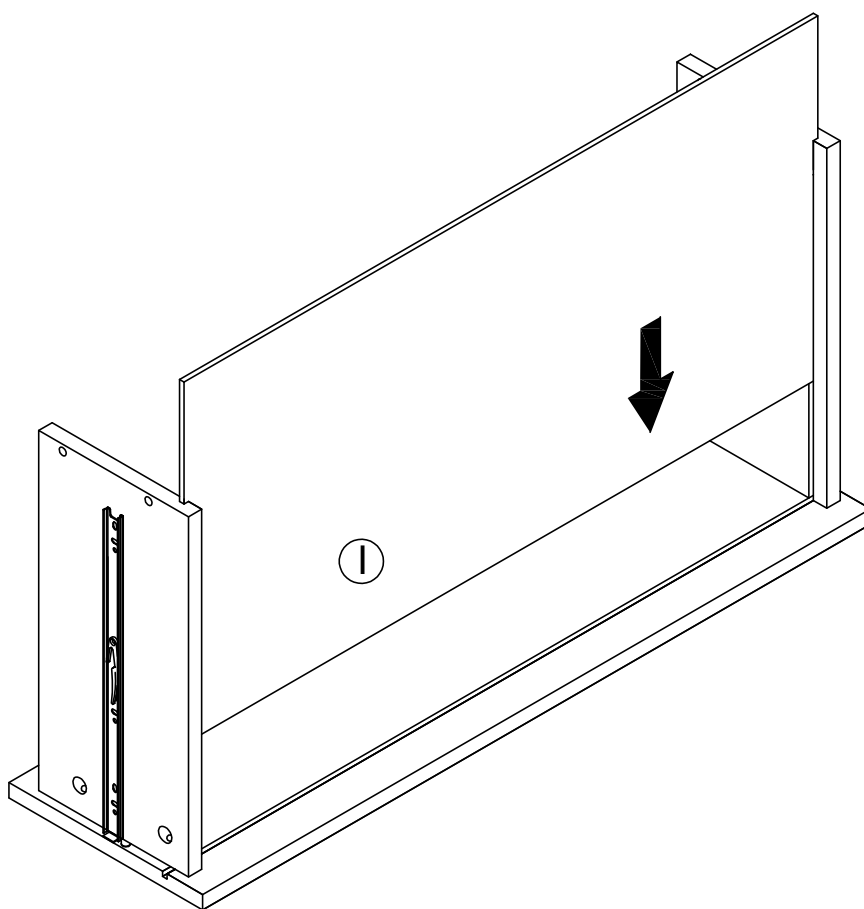

MONTAJE

11

1. Inserte el PANEL TRASERO DEL CAJÓN (H) en la ranura correspondiente del caja de cajones.
2. Coloque el CABEZA PLANA TORNILLO (6) en el orificio correspondiente.
3. Utilice un destornillador de mano para girar el CABEZA PLANA TORNILLO (6) en el sentido de las agujas del reloj para asegurar el panel trasero del cajón.

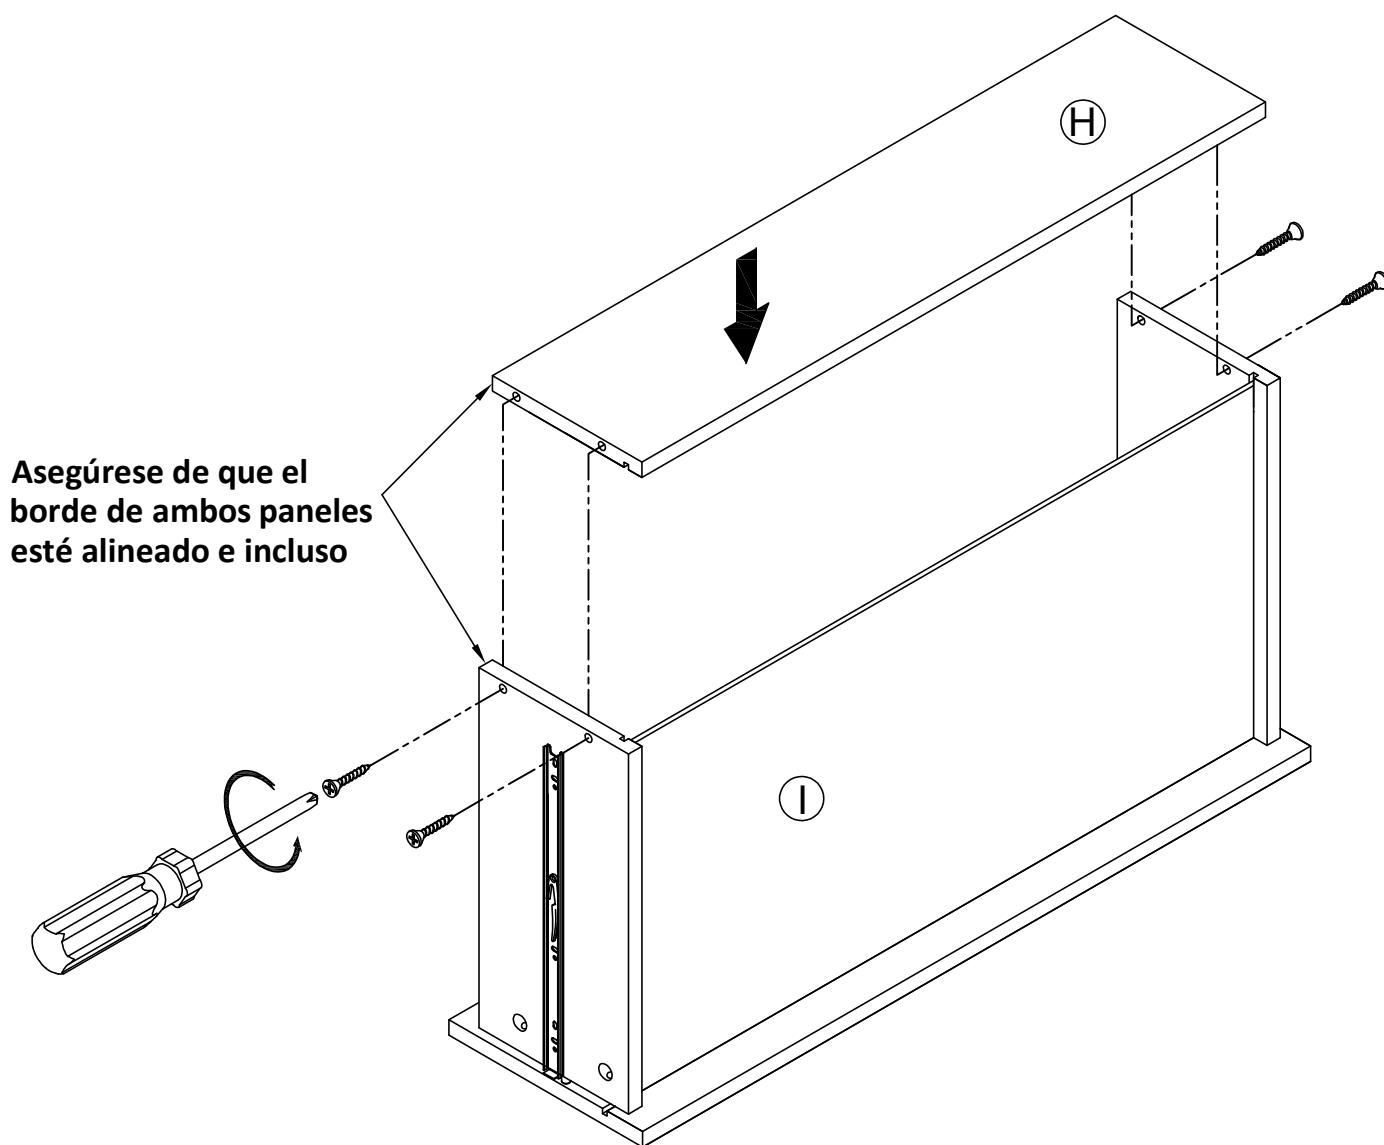



6

CABEZA PLANA
TORNILLO ×4

12

1. Utilice PERNO PEQUEÑO (9) para sujetar la RESOLVER (8) al PANEL FRONTAL DEL CAJÓN (E). Apriete el PERNO PEQUEÑO (9) con el destornillador.
2. Coloque la HEBILLA (4) en las esquinas formadas debajo de la parte inferior del ensamblaje del cajón utilizando el CABEZA REDONDA TORNILLO (5). Consulte la figura que se muestra a continuación.
3. Cubra cualquier BLOQUEO DE LEVA visible (2) usando la PEGATINA PVC (7) como se muestra a continuación.

**** Esta hebilla es opcional, úsela solo cuando el panel inferior del cajón no esté firme**

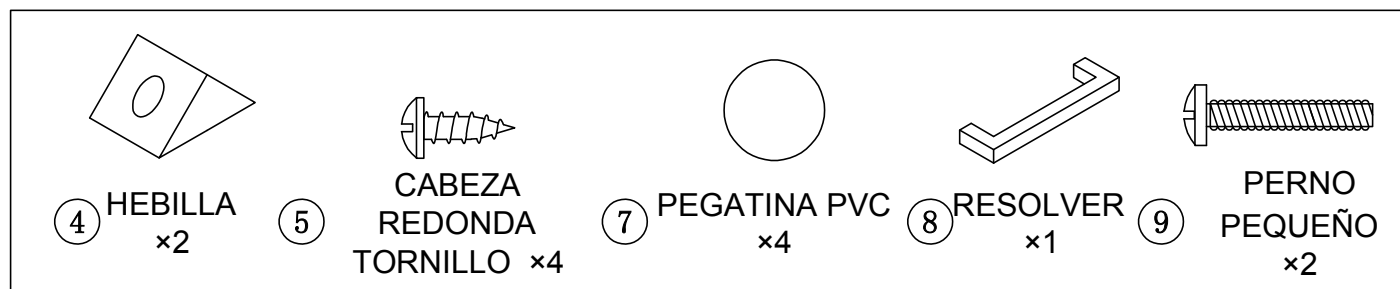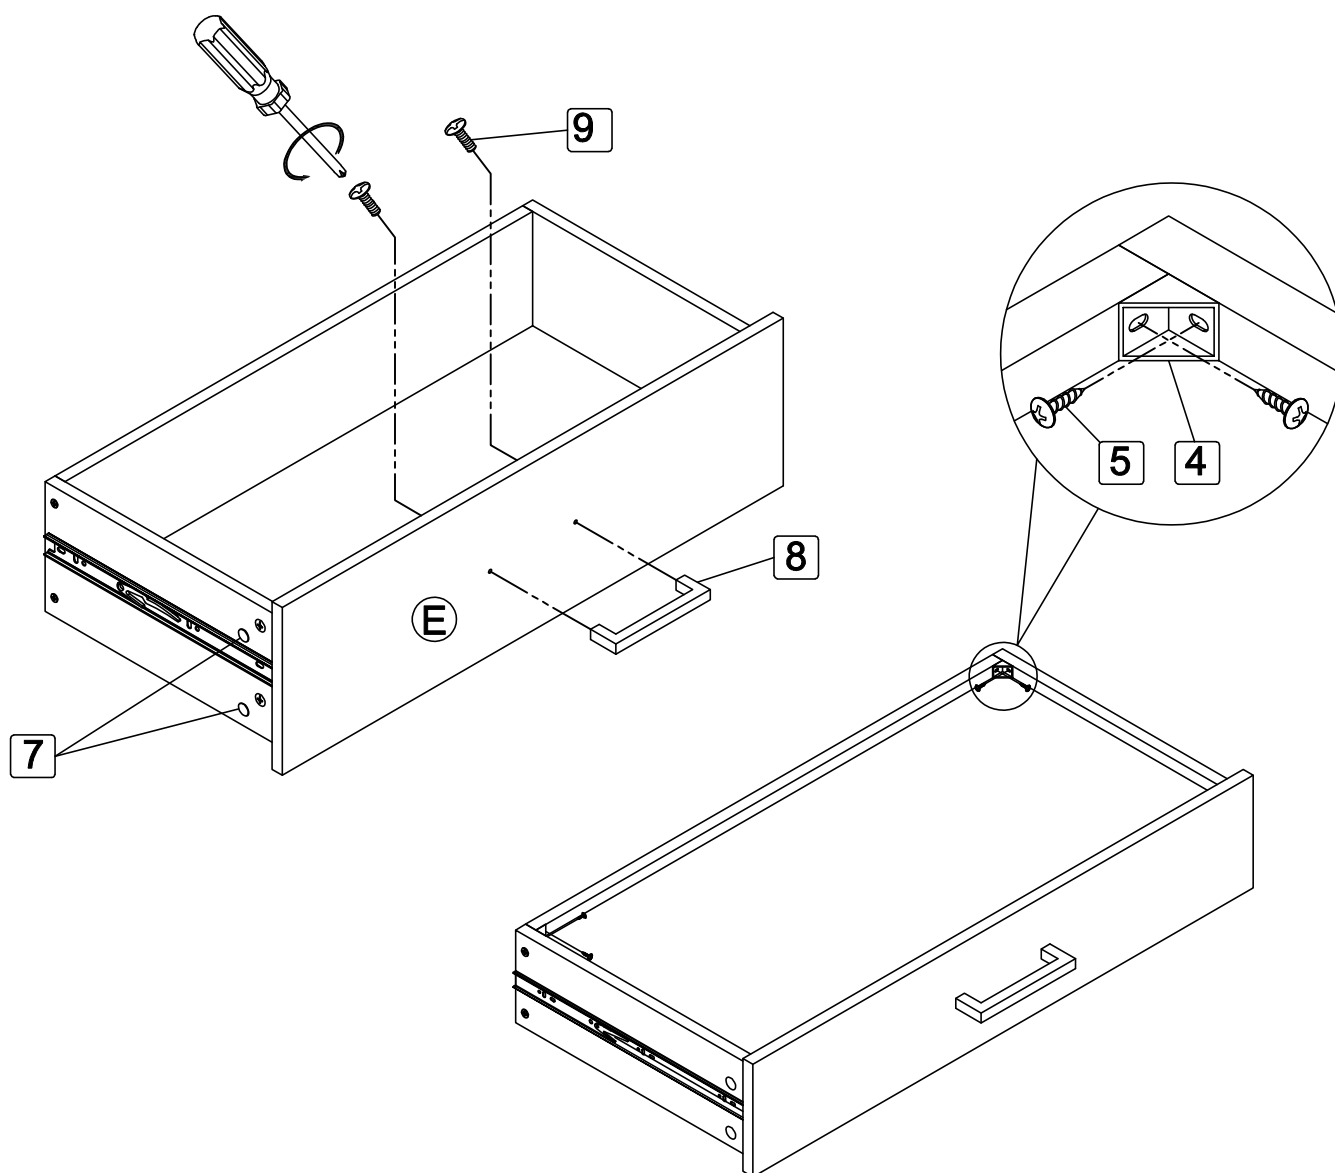

MONTAJE

13

1. Extraiga completamente las guías del cajón de los paneles laterales y mueva las piezas del rodamiento de bolas hacia los extremos frontales, como se muestra en la figura a continuación.
2. Inserte los rieles premontados en los paneles laterales del cajón en los rieles laterales panel y empújelo para montar el cajón.

