


妙可/禾沐床头柜（B款） 组装图

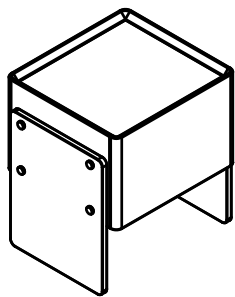

组
装
五
金



A=8

①组装两侧亚克力边腿，自备工具螺丝刀，镜钉A的组装步骤：先将自攻丝和带外螺纹的小垫圈上紧，然后拧上装饰螺帽安装完毕

