



组 装 说 明 书

产品名称：雅南边柜（围炉煮茶）

成品图：

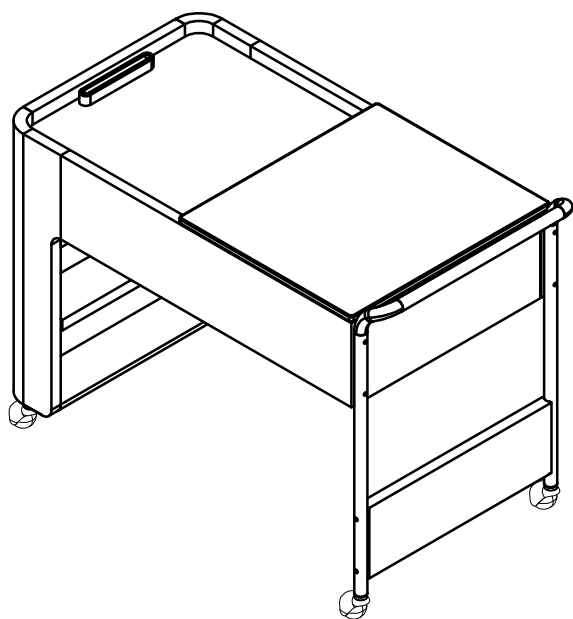


爆炸图：

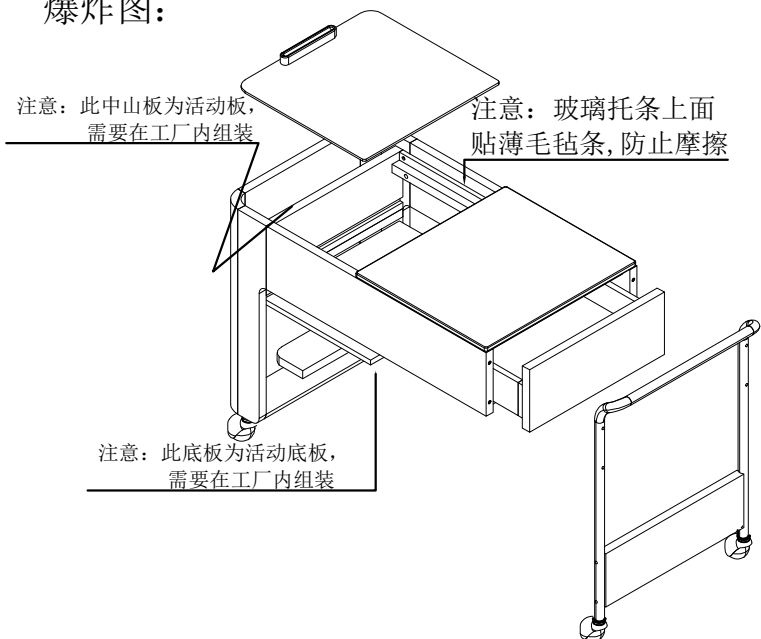

第一步：可拆中山、底板用M6螺杆连接

第三步：脚轮旋转至底部

第二步：金属架与木架用(B)M4十字螺杆连接
(G) 锤头螺母在内侧放置。

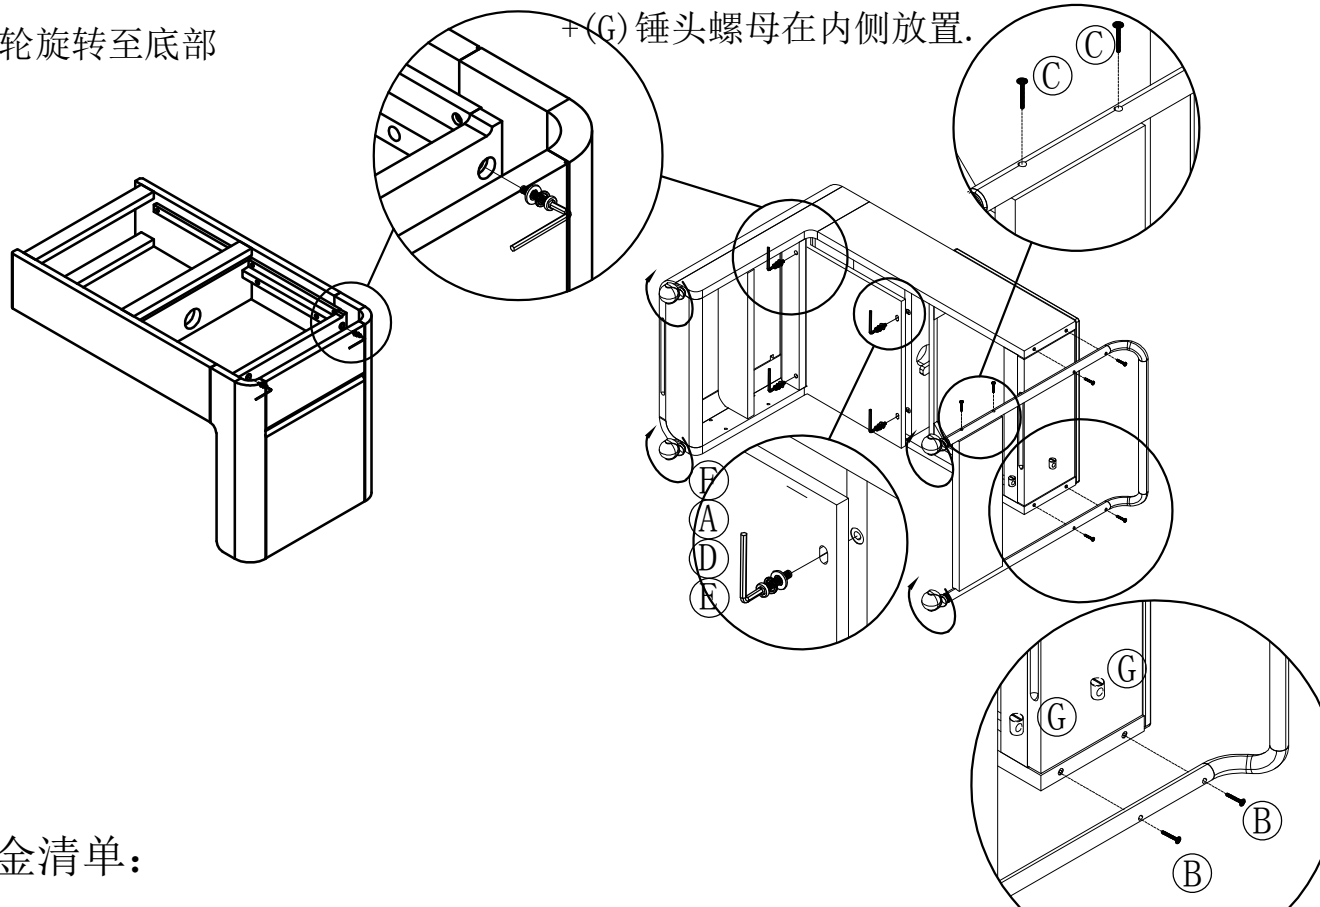

五金清单：

						
M6*30=6内六角螺杆 (工厂组装完成)	M4*50十字螺杆=4	M4*40十字螺杆=4 (工厂组装完成)	M6弹垫=6	M6平垫=6	L4=1	M4锤头螺母=4