



组 装 说 明 书

产品型号：莱茵衣帽架-0.75


成品图：

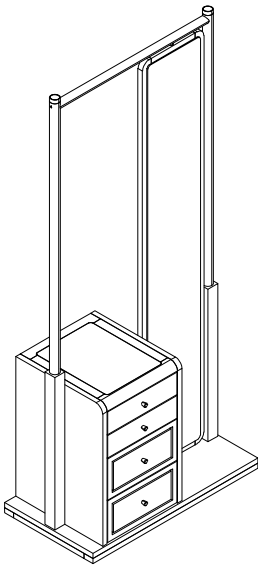

第1步：柜体与底座组装

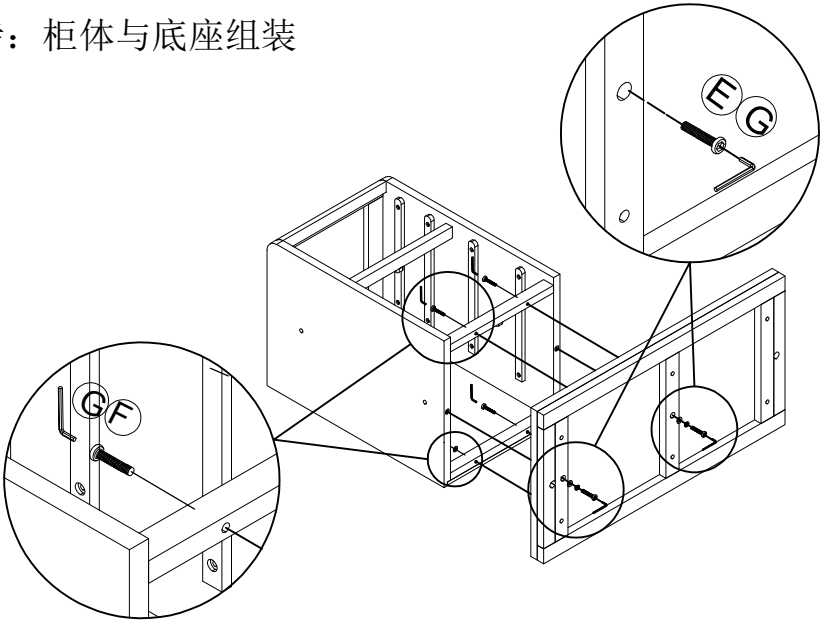

爆炸图：

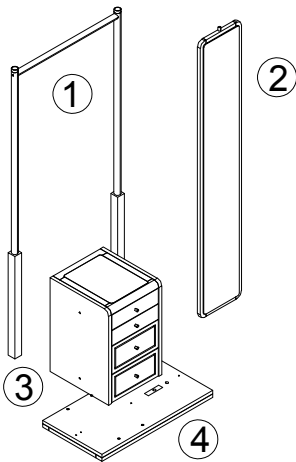


五金清单：

A 	B 	C 	D 	E 	F 	G 
M8*45X 2	M8 弹垫 X 4	M8 垫片 X 4	M8*30 X 2	M6*45 X 4(大平头)	M6*35 X 4(大平头)	内六角 M4 X1
H 	I 	J 	K 	L 	M 	
内六角 M5 X1	黑色角码=1	自攻丝 (黑色角码) 3*15=8	Ø10*40圆木棒=1(转轴)	木质挂钩=4	定位珠=1	

第2步：立柱框与柜体连接
(并且安装镜框) 再与底座连接

第3步：黑色角码固定立柱和底座

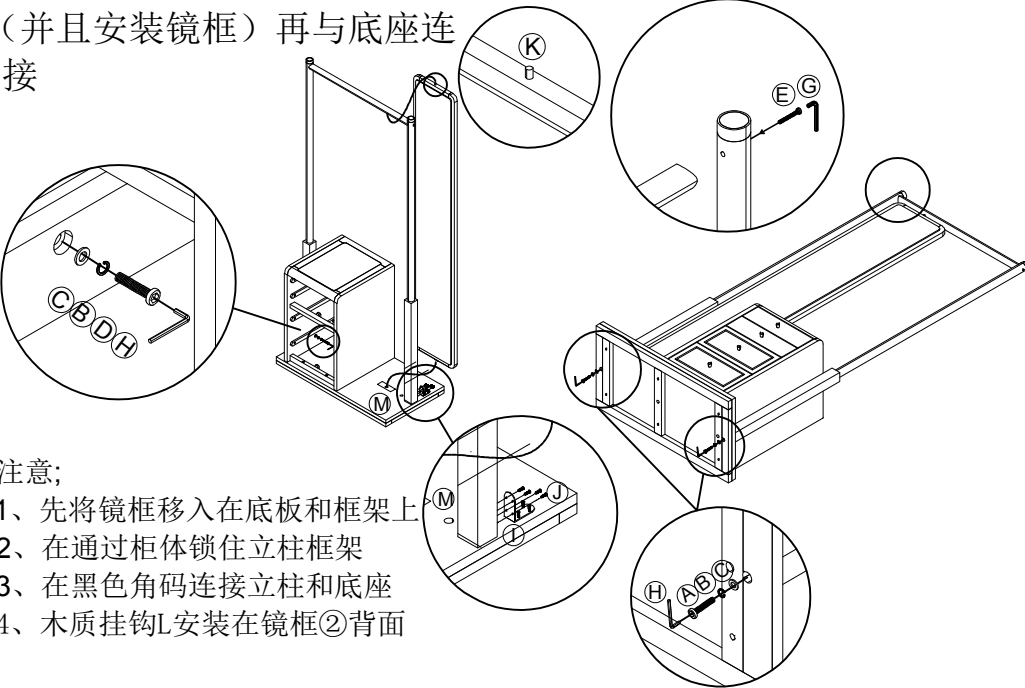

注意；

- 1、先将镜框移入在底板和框架上
- 2、在通过柜体锁住立柱框架
- 3、在黑色角码连接立柱和底座
- 4、木质挂钩L安装在镜框②背面