



组 装 说 明 书


产品名称：澹雅电视柜（壁挂）

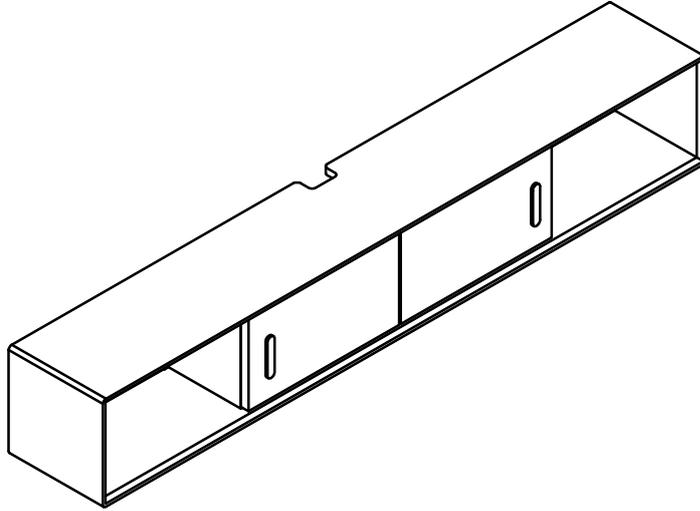

第一步：把膨胀管A装到墙体孔内，将自攻丝B通过C拧紧膨胀管A内固定墙体上
(注意墙体挂件安装方向)

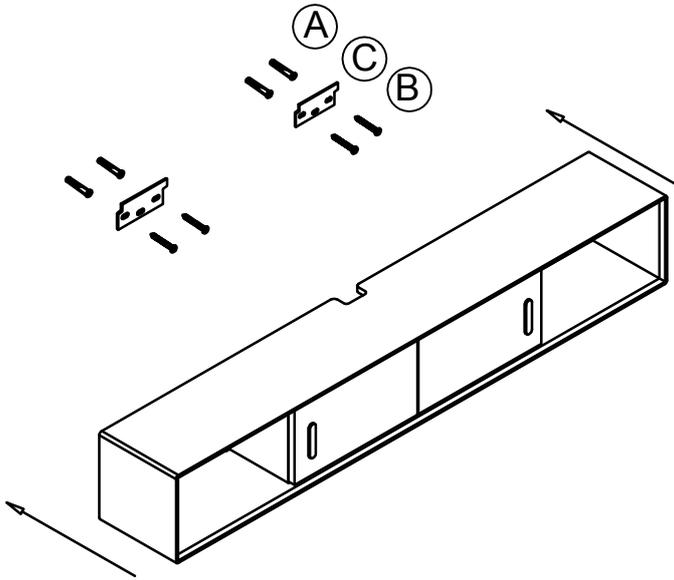

第二步：侧板上的挂码挂在墙体上挂板上面，装饰盖可推入安装好

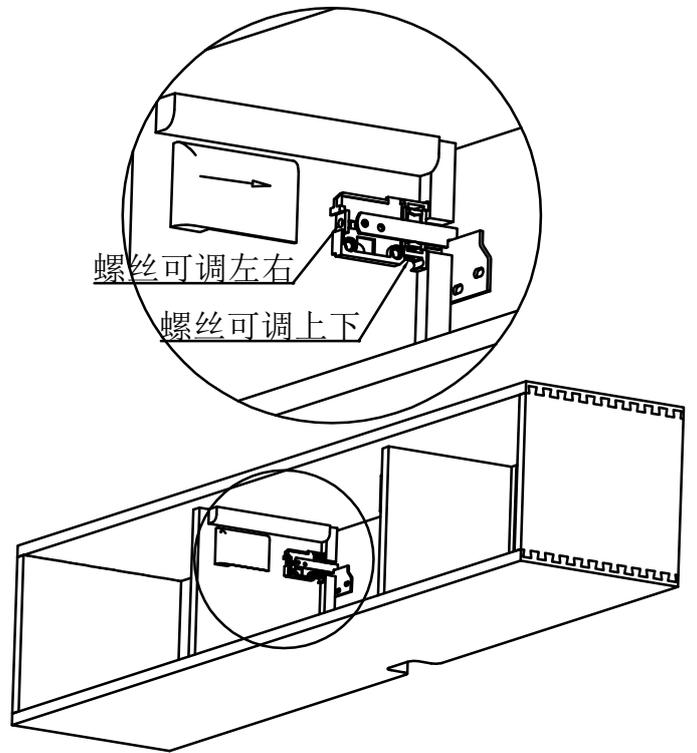

五金清单：

<p>①</p> 	<p>②</p> 	<p>③</p> 
<p>膨胀管（80mm）=4个</p>	<p>M4*80mm自攻丝=4个</p>	<p>墙体挂板=2</p>