

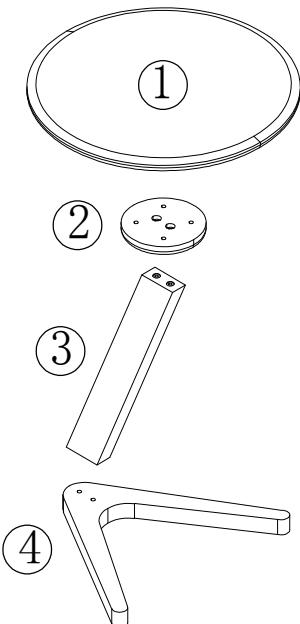


组 装 说 明 书


产品名称：凡高边几（A款）

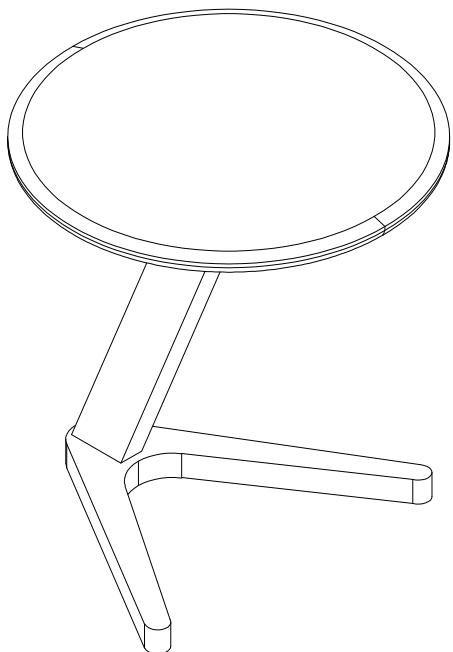

第一步：中支撑与连接板组装

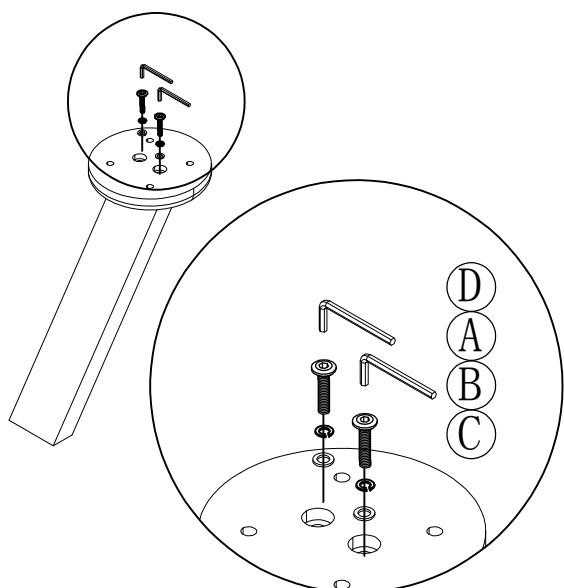

第二步：安装面板与底座

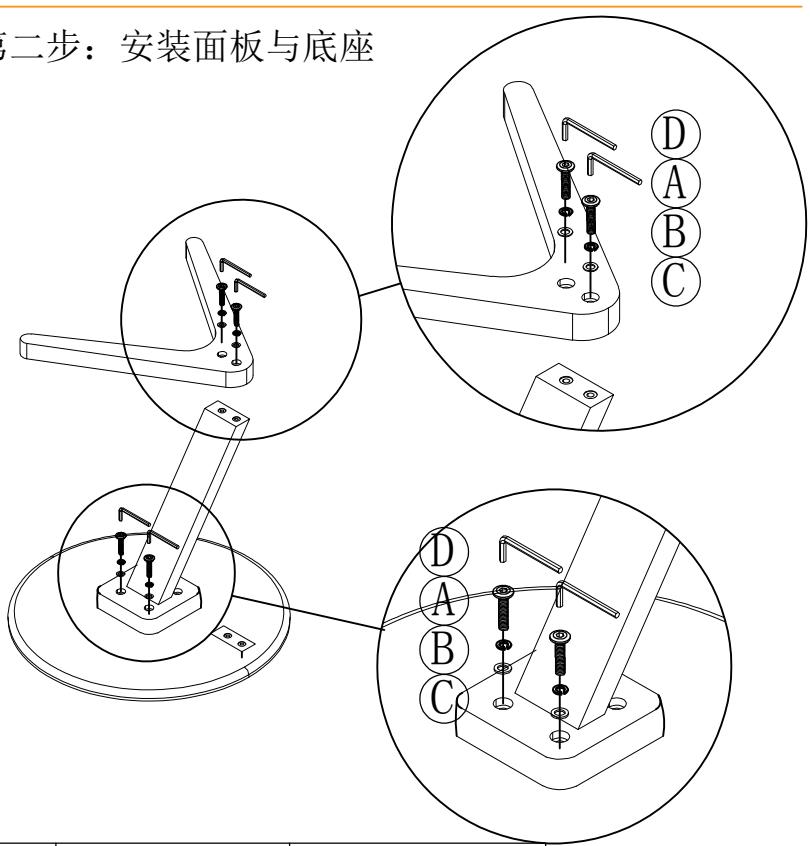

五金清单：

(A)	(B)	(C)	(D)
M6*30=8	M6弹垫=8	M6平垫=8	L4=1