



组 装 说 明 书

产品名称：卢森堡沙发边几-450


成品图：

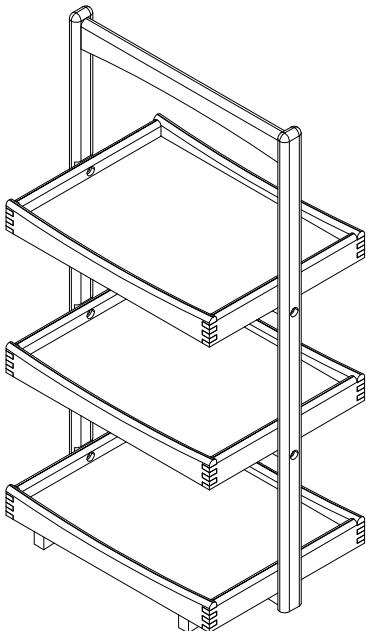


拆解图：

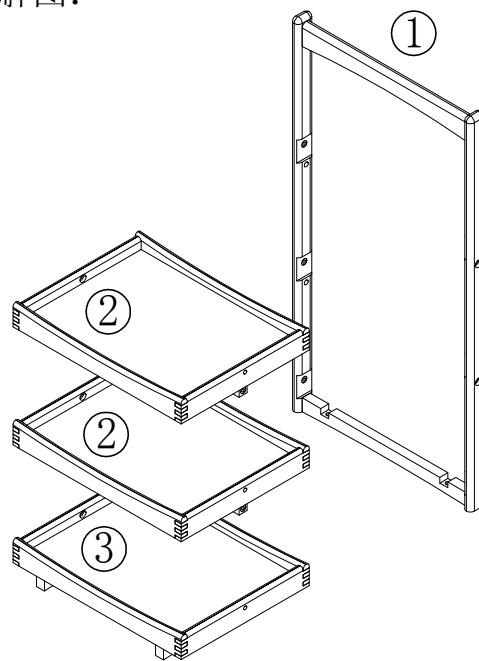

第一步：安装上中隔板

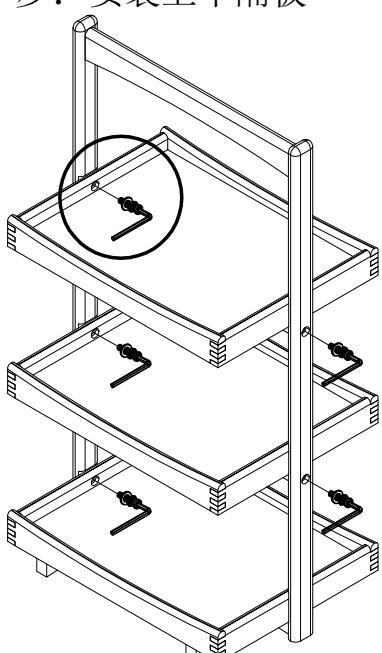

第二步：安装底板

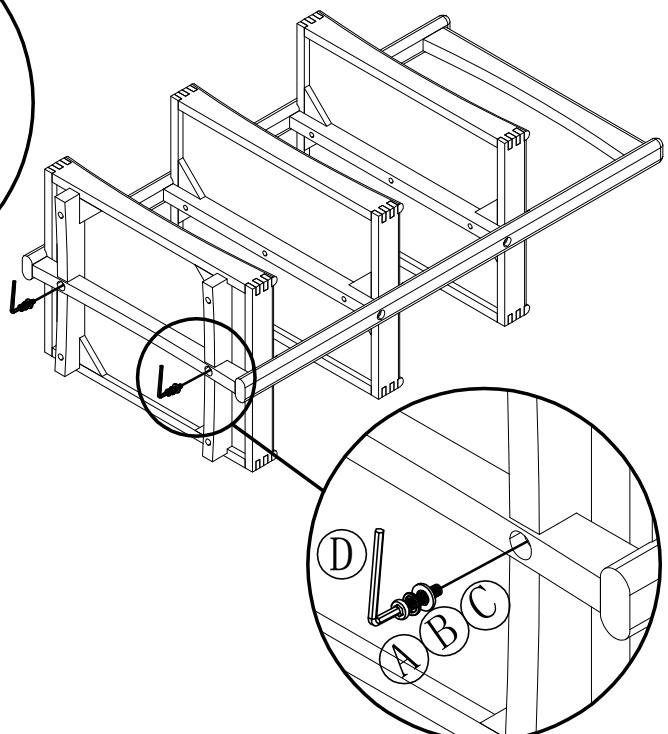

五金清单：

(A)	(B)	(C)	(D)
内六角螺杆M6*20=12	M6弹垫=12	M6平垫=12	L4=1