

MONO

Berjer Kurulum Talimatları



Kurulum
adımlarını
izlemek
iin
QR okut




govon

sıra

en kolay


kısmında.

Mono Kutuları ve İçerikleri

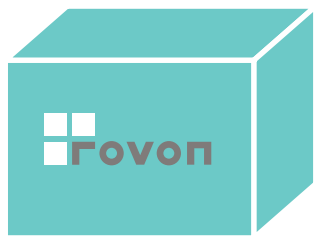

Mono Gövde

Berjer Gövde	x1
Berjer Sırt	x1

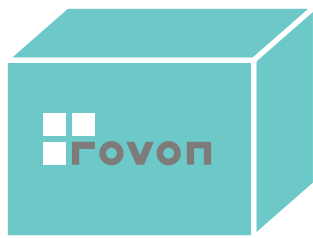


Kol Kutusu

Ahşap Kol (Çift)	x2
Vana Başlıklı Vida	x6

Kurulum Talimatları

1 Mono Berjer

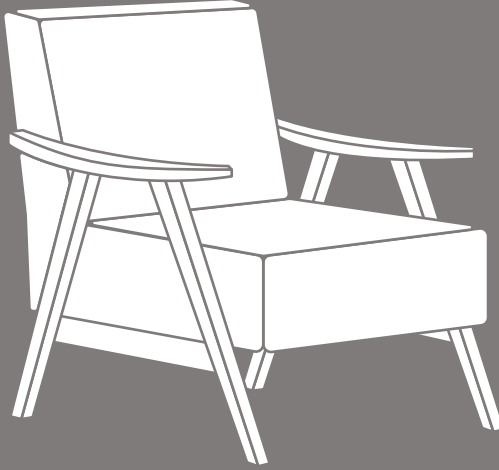

1



Oturum modülünü düz bir zemine koyun. Vida delikleri yanlarda görünür olmalıdır.

2



Oturum ve sırt modüllerini yan yana getirin. Kızakları hizalayarak sırt modülünü oturma geçirin.

3



Sırt ve oturma tamamlandı. **Şimdi sıra kollarda!**

4



Gövdeyi yana yatırın. Oturma modülünün altındaki fermuarı açarak vana başlıklı vidaları çıkarın.

5



Sırt kısmının arka alt tarafındaki cırtı sök n, kumaşı kaldırarak vida deliklerini a ı a  ıkarın. Vana ba lıklı vidalarla kolu ba layın.

6



 imdi ikinci kolun montajı i in berjeri montajlı kolunun  st ne d nd rebilirsiniz. Vana ba lıklı vidalarla ba layın.

7



Şimdi kolları kontrol edin, fazla vidanız kalmasın. Her şey tamamsa sırtın cırtını kapatın.

8



Ürünün alt fermuarını kapatın. Berjeri dikkatlice kaldırarak ayaklarının üzerine, normal duruş pozisyonuna getirin.



Tebrikler! **ROVON MONO** berjeriniz kullanıma hazır.

%100 Aletsiz

Tornavida, matkap yok.
Sadece elinizle birleřtirin.

Zamansız Tasarım

Mid-century modern çizgiler,
ahşap detaylar.



ROVON

Bize ulaşın

rovon.com
destek@rovon.com
0850 303 3710

Bizi takip edin

@rovoncom

