


SORA

Tüm konfigürasyonlar için
kurulum talimatları

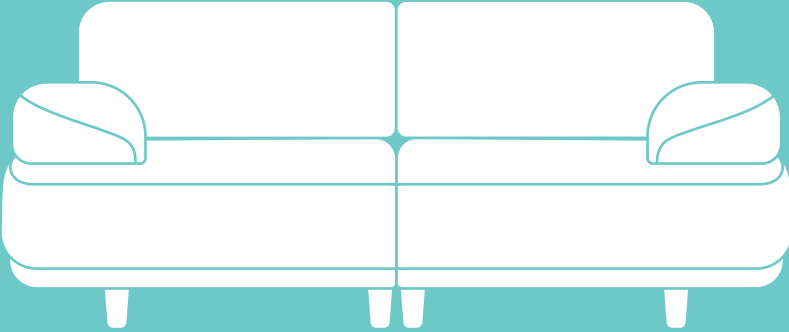

Kurulum
adımlarını
izlemek
için
QR okut



govon

sıra

en kolay

kısımında.

Bu Kılavuz Tüm SORA Modelleri için Geçerlidir

SORA modüler bir koltuk serisidir. İster tekli, ister üçlü, ister köşe konfigürasyon olsun - her modülün montajı aynı adımları izler.

Kurulum Sırası - Her Modül için Aynı

- 1.Ayak Montajı** - Oturum modülünü ters çevirip ayaklarını takın.
- 2. Sırt Montajı** - Sırt modülünü oturum modülüne vana başlıklı vidalarla sabitleyin.
- 3. Kol Montajı** - Kol modülünü oturum modülüne vana başlıklı vidalarla sabitleyin.
- 4.Birleştirme** - Tüm modülleri hazırladıktan sonra kancalar yardımıyla birleştirin.

Kaç Modülünüz Olursa Olsun

İkili, üçlü, köşe veya puflu - fark etmez. Her modülü ayrı ayrı kurun, ardından yan yana getirip kancalarla birleştirin. Modül sayısı ne olursa olsun montaj adımları değişmez.

⚠ Önemli: Vana Başlıklı Vida Kuralı

Sırt ve kol montajında vana başlıklı vidaları takarken önce tüm vidaları yarım sıkın. Deliklerin tam hizalandığından emin olduktan sonra hepsini sonuna kadar sıkın. Vidaları tek tek tam sıkarsanız diğer delikler denk gelmeyebilir.

Sora Kutuları ve İçerikleri



Kollu Tekli Oturum

1010 x 1030 x 320

Oturum Modülü	x1
Ayak Kutusu	x1
(4 Adet Ayak + 4 Adet Teker)	



Kolsuz Tekli Oturum

670 x 1020 x 320

Oturum Modülü	x1
Ayak Kutusu	x1
(4 Adet Ayak + 4 Adet Teker)	



Sırt Kollu

280 x 820 x 370

Sırt Modülü	x1
Vana Başlıklı Vida	x4



Sırt Kolsuz

280 x 670 x 370

Sırt Modülü	x1
Vana Başlıklı Vida	x4



Köşe Sırt

540 x 860 x 370

Köşe Sırt Modülü	x2
Vana Başlıklı Vida	x8



Köşe Oturum

1010 x 1030 x 320

Oturum Modülü	x1
Ayak Kutusu	x1
(5 Adet Ayak + 5 Adet Teker)	

Sora Kutuları - Kol Kutuları



Çift Kol

310 x 860 x 270

Kol Modülü	x2
------------	----

Vana Başlıklı Vida Seti	x2
-------------------------	----

Her sette 4 vida (toplam 8 vida)



Tek Kol

140 x 860 x 317

Kol Modülü	x1
------------	----

Vana Başlıklı Vida	x4
--------------------	----



Puf Modülü

670 x 1020 x 320

Oturum Modülü	x1
---------------	----

Ayak Kutusu	x1
-------------	----

(4 Adet Ayak + 4 Adet Teker)



Kurulum Talimatları

1 Ayak Montajı






İpucu

Yumuşak bir zemin üzerinde ters çevirin, kumaş zarar görmesin.



Oturum modülünü ters çevirin. Ayak kutusundaki ayakları ve tekerleri yanınıza alın.

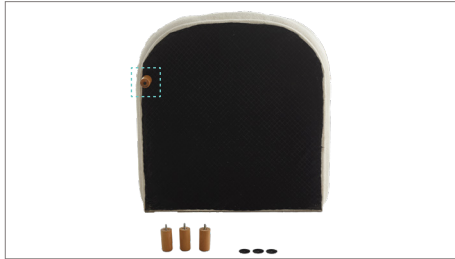


Her ayak deliğine önce tekeri yerleştirin, ardından ahşap ayağı üzerine takıp saat yönünde çevirerek sıkıca vidalayın.

3



Aynı işlemi diğer ayaklar için de tekrarlayın. Her ayağı saat yönünde çevirerek sıkıca vidalayın.


4

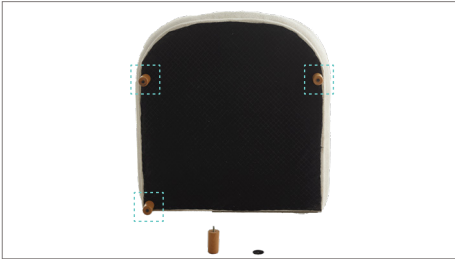

Dört ayağın tamamını takın. Her birinin sıkı olduğunu ve sallanmadığını kontrol edin. Ayak montajı tamamlandı.

Kurulum Talimatları

2 Sırt Montajı

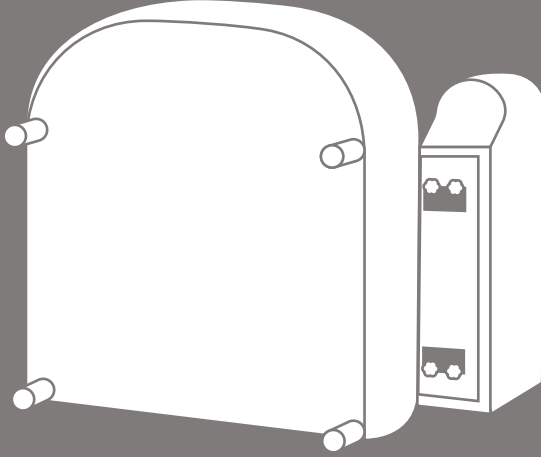

5



Sırt kutusundaki sırt modülünü ve vana başlıklı vidaları çıkarın. Oturum modülünün arka kenarındaki vida deliklerini kontrol edin.

Çok Önemli

Üstten başlayarak yarım sıkın!
Hepsi takıldıktan sonra tam sıkın.

6



Sırt modülünü oturum modülüne yaklaştırarak vida deliklerini hizalayın. Vidaları şu sırayla takın: önce **sağ üst** vidayı yarım sıkın, ardından **sol üst** vidayı yarım sıkın, sonra **alt vidaları** da yarım sıkın. Hepsi takıldıktan sonra tüm vidaları sırasıyla sonuna kadar sıkın.

7

Aletsiz Kurulum

Matkap gerektirmez. Elle sıkılır.



Tüm vidaları tam sıktıktan sonra sırt modülünün hizasını kontrol edin. Modül düzgün oturmalı, vida başları kumaş yüzeyiyle aynı hizada olmalıdır.


8



Sırt montajının sağlam olduğunu kontrol edin. Sırt modülü sallanmamalı ve oturum modülüyle tam temas halinde olmalıdır.

Kurulum Talimatları

3 Kol Montajı

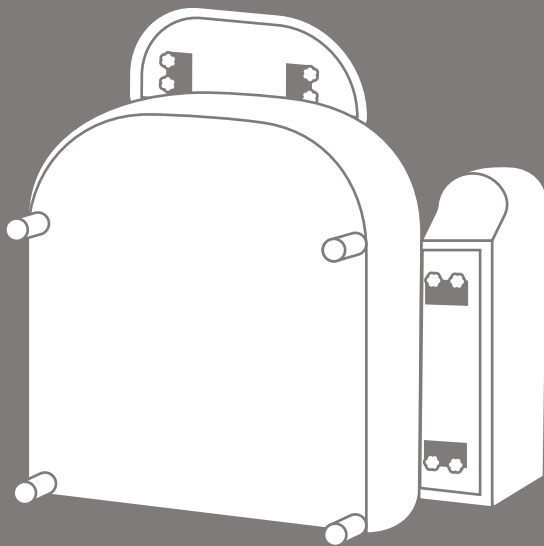



Kol kutusundaki kol modülünü ve vana başlıklı vidaları çıkarın. Oturum modülünün yan tarafındaki vida deliklerini kontrol edin.

Çok Önemli

Sırttaki gibi: önce yarım sıkın, sonra hepsini birlikte tam sıkın.



Kol modülünü oturum modülüne yaklaştırarak vida deliklerini hizalayın. Vidaları şu sırayla takın: önce **sağ üst** vidayı yarım sıkın, ardından **sol üst** vidayı yarım sıkın, sonra **alt vidaları** da yarım sıkın. Hepsi takıldıktan sonra tüm vidaları sırasıyla sonuna kadar sıkın.



Tüm vidaları tam sıktıktan sonra kol modülünün hizasını kontrol edin. Kol modülü sağlam durmalı, sallanmamalı ve oturum modülüyle tam temas halinde olmalıdır.


Bilgi



Bir modülün kurulumu tamamlandı. Konfigürasyonunuzda birden fazla modül varsa, her biri için **Bölüm 1-3 arası adımları tekrarlayın**. Tüm modüller hazır olduktan sonra Bölüm 4'e geçin.

Kurulum Talimatları

4 Modül Birleřtirme

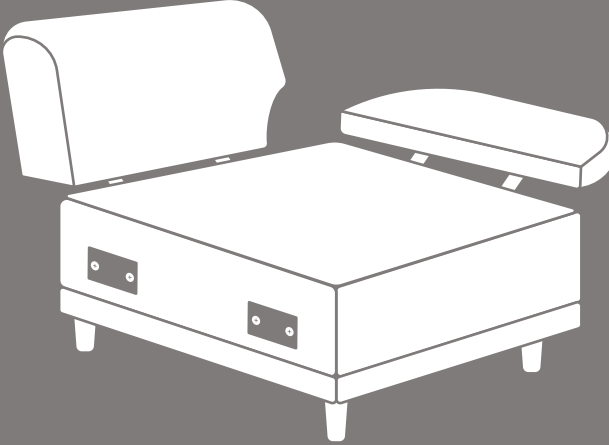

12




Modülleri yan yana getirin. Yan taraftaki metal kancaları karşılıklı hizalayın. Kancaların birbirine denk geldiğinden emin olun.

İpucu

Kancası aşağı bakan modülü hafifçe kaldırarak diğer modülün kancasına geçirin.

13

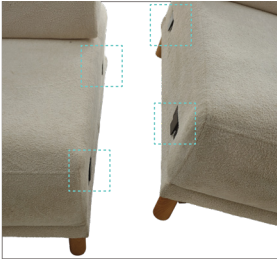

Kancası aşağı bakan modülü, kanca tarafından hafifçe yukarı kaldırın. Diğer modülün kancasının üzerinden geçirerek yerine oturtun. Birleşim noktasının sağlam ve sabit olduğunu, modüller arasında boşluk kalmadığını kontrol edin. **Kurulum tamamlandı!** Sora koltuğunuz artık kullanıma hazır.

%100 Aletsiz

Tornadiva, matkap yok.
Sadece elinizle birleřtirin.

%100 Modöler

Yařam alanınıza göre
dilediđiniz gibi řekillendirin.



Bize ulařın

rovon.com
destek@rovon.com
0850 303 3710

Bizi takip edin

@rovoncom

