


# LOTUS

Tüm konfigürasyonlar için  
kurulum talimatları

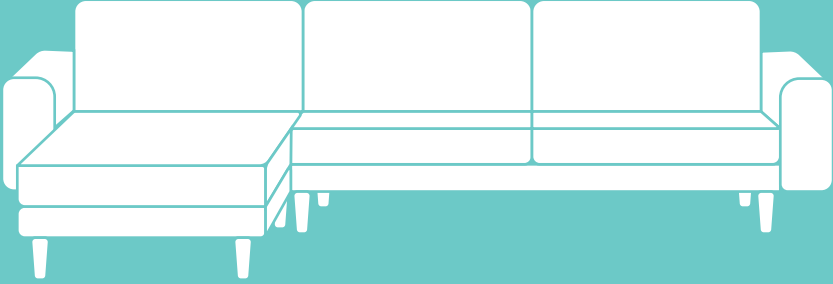

Kurulum  
adımlarını  
izlemek  
için  
QR okut



govon


sıra

en kolay

kısmında.

# Konfigürasyonunuzu Bulun

Modelinizi aşağıda bulun ve ilgili sayfalara gidin.  
Kurulum sandığınızdan daha kolay.

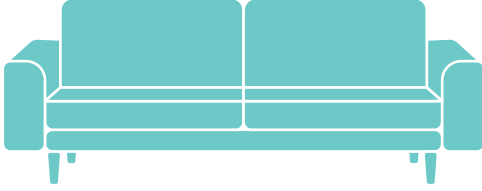

## Üçlü / Tekli Koltuk

Syf 6


## Uzanmalı Köşe

Syf 10




## L Köşe

Syf 16

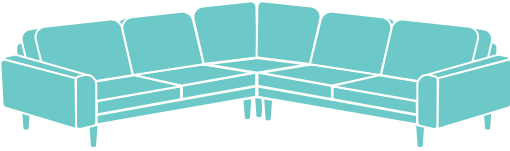


# Lotus Kutuları ve İçerikleri

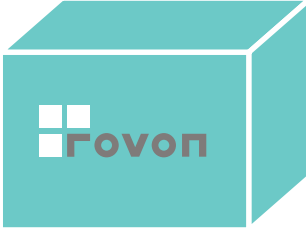


## Üçlü Modül

|                |    |
|----------------|----|
| Üçlü Gövde     | x1 |
| Üçlü Sırt      | x1 |
| Oturum Minderi | x2 |
| Sırt Minderi   | x2 |
| Ayak Kutusu    | x1 |

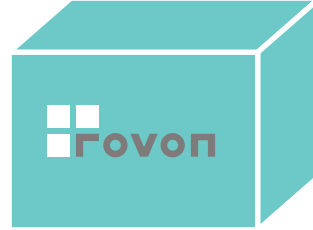


## İkili Modül

|                |    |
|----------------|----|
| İkili Gövde    | x1 |
| İkili Sırt     | x1 |
| Oturum Minderi | x2 |
| Sırt Minderi   | x2 |
| Ayak Kutusu    | x1 |

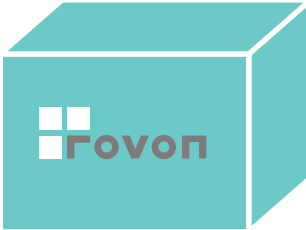

## Loveseat


|                |    |
|----------------|----|
| Loveseat Gövde | x1 |
| Loveseat Sırt  | x1 |
| Oturum Minderi | x1 |
| Sırt Minderi   | x1 |
| Ayak Kutusu    | x1 |

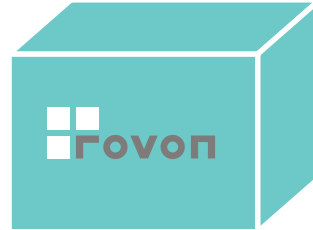

## Tekli Modül


|                |    |
|----------------|----|
| Tekli Gövde    | x1 |
| Tekli Sırt     | x1 |
| Oturum Minderi | x1 |
| Sırt Minderi   | x1 |
| Ayak Kutusu    | x1 |

# Lotus Kutuları ve İçerikleri

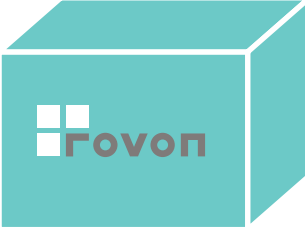


## Köşe Tekli

|                |    |
|----------------|----|
| Modül Gövde    | x1 |
| Modül Sırt     | x1 |
| Oturum Minderi | x1 |
| Sırt Minderi   | x1 |
| Ayak Kutusu    | x1 |

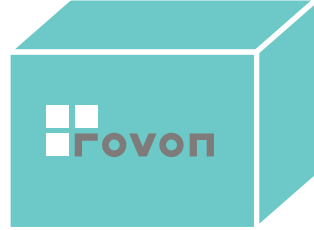


## Köşe Modül

|                |    |
|----------------|----|
| Köşe Gövde     | x1 |
| Köşe Sırt      | x1 |
| Oturum Minderi | x1 |
| Sırt Minderi   | x2 |
| Ayak Kutusu    | x1 |

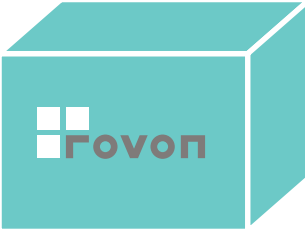

## Kol Kutusu

|         |    |
|---------|----|
| Sol Kol | x1 |
| Sağ Kol | x1 |

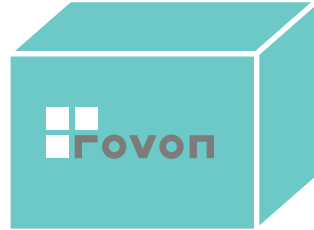


## Uzanmalı

|                |    |
|----------------|----|
| Modül Gövde    | x1 |
| Modül Sırt     | x1 |
| Oturum Minderi | x1 |
| Sırt Minderi   | x1 |
| Ayak Kutusu    | x1 |

# Kurulum Talimatları

## 1 Üçlü / Tekli Koltuk

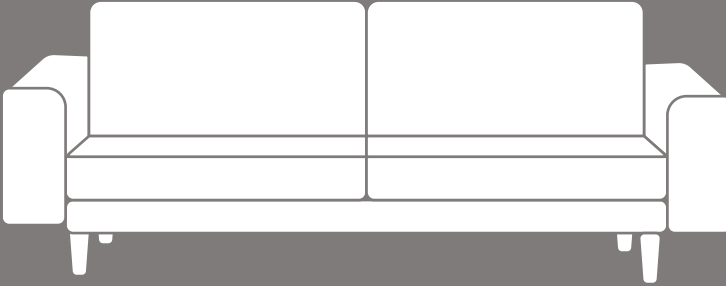




Sırt parçasını, oturum ünitesinin üzerindeki bağlantı noktalarına (kızaklara) dikkatlice hizalayın. Metal kızakların birbirini karşıladığından emin olun.

### İpucu

Sırtı zemine getirmeyi unutmayın.

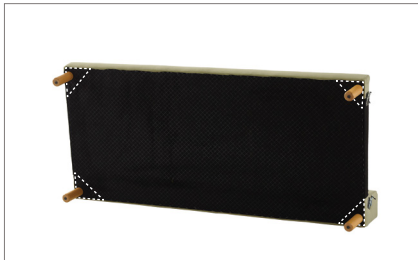

Saat yönünde çeviriniz.

Modülü dikkatlice sırtın üzerine yatırın. Ahşap ayakları, vida deliklerine denk getirerek saat yönünde çevirip sıkıca monte edin.

# 3



Açık



Kapalı

Modül ayaklarının üzerinde düz hale getirin ve kilit mekanizmalarının açık olduğundan emin olun.

# 4



Yan kolları ana gövdeye yaklaştırmak. Kol üzerindeki kilit mekanizmalarını, gövdedeki kilit mekanizmalarına denk gelecek şekilde yukarıdan hizalayın.



# 5



Hizaladığınız kolları gövdeye doğru ittirerek ve yukarıdan sırtı bastırarak yerine tam oturmasını sağlayın. Kilit mekanizmalarını ipten tutun ve kapatın.


# 6



Oturum ve sırt minderlerini yerlerine yerleştirin. Artık arkanıza yaslanıp **ROVON** konforunun tadını çıkarın!

# Kurulum Talimatları

## 2 Uzanmalı Köşe

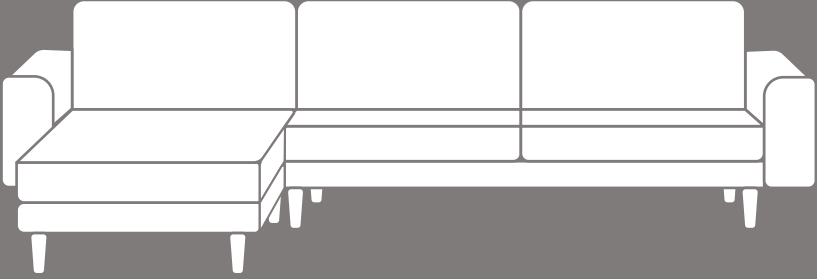



Sırt parçasını, oturum ünitesinin üzerindeki bağlantı noktalarına (kızaklara) dikkatlice hizalayın. Metal kızakların birbirini karşıladığından emin olun.



Saat yönünde çeviriniz.

Modülü dikkatlice sırtın üzerine yatırın. Ahşap ayakları, vida deliklerine denk getirerek saat yönünde çevirip sıkıca monte edin.

# 3



Açık



Kapalı


Modülü ayaklarının üzerinde düz hale getirin ve kilit mekanizmalarının açık olduğundan emin olun.

# 4



Uzanma modülünün sırt parçasını, oturum ünitesinin üzerindeki bağlantı noktalarına (kızaklara) dikkatlice hizalayın. Metal kızakların birbirini karşıladığından emin olun.

# 5

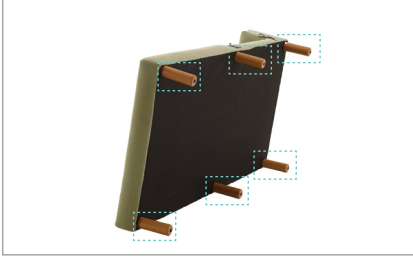

Saat yönünde çeviriniz.

Uzanma modülünü yan tarafına basacak şekilde çevirin ve ahşap ayakları, vida deliklerine denk getirerek saat yönünde çevirip sıkıca monte edin.

# 6



Açık



Kapalı

Uzanma modülünü ayaklarının üzerinde duracak şekilde çevirin ve kilit mekanizmalarının açık olduğundan emin olun.

# 7



Uzanma modülünü ve diğer modülü birbirine yaklaştırın. Uzanma modülü üzerindeki kilit mekanizmalarını, diğer modüldeki kilit mekanizmalarına denk gelecek şekilde hizalayın.

# 8



Hizaladığınız iki modülü birbirine doğru ittirerek ve yukarıdan sırtı bastırarak yerine tam oturmasını sağlayın. Kilit mekanizmalarını ipten tutun ve kapatın.

# 9



Ardından yan kolları birleştirdiğiniz modüllere yaklaştırın. Hizaladığınız kolları gövdeye doğru ittirerek ve yukarıdan sırtı bastırarak yerine tam oturmasını sağlayın. Kilit mekanizmalarını ipten tutun ve kapatın.


# 10



Oturum ve sırt minderlerini yerlerine yerleştirin. Artık arkanıza yaslanıp **ROVON** konforunun tadını çıkarın!

# Kurulum Talimatları

## 3<sup>L</sup> Köşe

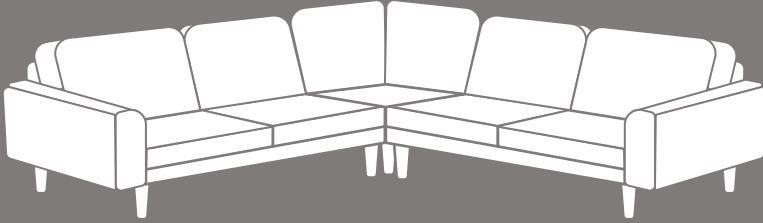





Sırt parçasını, oturum ünitesinin üzerindeki bağlantı noktalarına (kızaklara) dikkatlice hizalayın. Metal kızakların birbirini karşıladığından emin olun.



Saat yönünde çeviriniz.

Modülü dikkatlice sırtın üzerine yatırın. Ahşap ayakları, vida deliklerine denk getirerek saat yönünde çevirip sıkıca monte edin.

# 3



Açık



Kapalı

Modülü ayaklarının üzerinde düz hale getirin ve kilit mekanizmalarının açık olduğundan emin olun.

# 4



Saat yönünde çeviriniz.

Köşe modülünü sırtın üstüne yatırın ve ahşap ayakları, vida deliklerine denk getirerek saat yönünde çevirip sıkıca monte edin.

# 5



Açık



Kapalı

Köşe modülünü ayaklarının üzerinde duracak şekilde çevirin ve kilit mekanizmalarının açık olduğundan emin olun.

# 6



Köşe modülünü ve diğer modülü birbirine yaklaştırın. Modül üzerindeki kilit mekanizmalarını, diğer modüldeki kilit mekanizmalarına denk gelecek şekilde hizalayın.

# 7



Hizaladığınız iki modülü birbirine doğru ittirerek ve yukarıdan sırtı bastırarak yerine tam oturmasını sağlayın. Kilit mekanizmalarını ipten tutun ve kapatın.

## Önemli

İlk modüldeki işlemlerin aynısıdır.

# 8



TEKRARLA

Şimdi sıra diğer kanatta! İkinci modülü de tıpkı ilk modülde yaptığınız gibi (1., 2. ve 3. adımları uygulayarak) kurun. Sırtı takın, ayakları monte edin ve düz çevirin.

# 9



Hazırladığınız ikinci modülü köşe modülünün diğer tarafına yaklaştırın. Kilit mekanizmalarını karşılıklı gelecek şekilde hizalayın.

# 10



Modülü köşeye doğru itirin ve yukarıdan bastırarak oturtun. Kilit mekanizmalarını kapatarak sabitleyin.

# 11



Kolları oluşturduğunuz L takımın iki ucuna yaklaştırın. Kilitleri hizalayın, kola yandan ve sırtta yukarıdan bastırarak oturtun. Kilitleri kapatın.

# 12



Tüm minderleri yerleştirin. L Köşe takımınız hazır! **ROVON** konforunun tadını çıkarın!

## %100 Aletsiz

Tornavida, matkap yok.  
Sadece elinizle birleřtirin.

## %100 Modöler

Yařam alanınıza göre  
dilediđiniz gibi řekillendirin.



# ROVON

Bize ulařın

[rovon.com](http://rovon.com)  
[destek@rovon.com](mailto:destek@rovon.com)  
0850 303 3710

Bizi takip edin

[@rovoncom](https://www.instagram.com/rovoncom)

